

## Guide de démarrage rapide

Consulter le Manuel sur la sécurité des produits pour les énoncés de sécurité

L'intégralité du manuel est disponible en ligne

### CLEAN FILTER (Nettoyer le filtre)

Ce four affiche CLEAN FILTER (nettoyer le filtre) à des intervalles définis. Lorsque ce message s'affiche, ACP recommande de nettoyer soigneusement le filtre à air. **Le nettoyage du filtre à air ne désactive pas le message.** Le message est désactivé automatiquement au bout de 24 heures. La fréquence de nettoyage du filtre dépend de l'utilisation du four à micro-ondes et des conditions environnementales. Lorsque la fréquence de nettoyage est déterminée, régler l'option pour la période de temps correspondante.

### 2 Touches préprogrammées

Cuisson des aliments en utilisant des séquences de cuisson préprogrammées.


- Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
  - Pour ajouter des portions supplémentaires appuyer sur la touche QUANTITY (quantité).
  - Il est possible d'ajouter jusqu'à huit portions.
- Appuyer sur la touche désirée.
- Le four commence la cuisson.
- À la fin du cycle de cuisson, le four émet des bips et s'éteint. **DONE** (terminé) s'affiche.

### Pause en milieu de cycle

Ajout d'une pause à un cycle de cuisson programmé :

- Appuyer sur HIDDEN PAD (touche cachée) après avoir entré le temps de cuisson ou le niveau de puissance.
- Le four émet un bip court. Il indique que le programme est réglé pour effectuer une pause en milieu de cycle.
- Continuer la programmation par touche comme désiré.

Lorsque la touche de programmation est utilisée, la pause survient au milieu du temps programmé total. Le four émet un bip continu et affiche **Program Paused** (pause du programme) jusqu'à l'ouverture, puis la fermeture de la porte. Pour continuer le cycle, appuyer sur la touche START (démarrer).

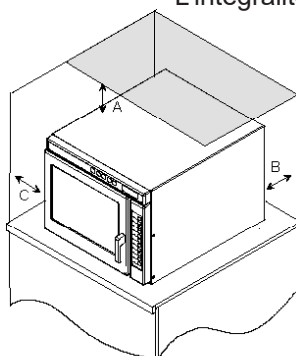


### Dimensions de dégagements

A — Pour les modèles d'Amérique du Nord (UL/CSA), laisser au moins 5.1 cm (2 po) de dégagement sur le dessus du four. Pour les modèles internationaux de 50 Hz, laisser au moins 17.8 cm (7 po) sur le dessus du four. Une circulation d'air adéquate autour du four permet de refroidir les composants électriques. Si la circulation d'air est restreinte, le four pourrait mal fonctionner et réduire ainsi la durée de vie utile des composants électriques.

B — Il n'y a pas d'exigence d'installation de l'arrière du four

C — Laisser au moins 2.54 cm (1 po) sur les côtés du four.

## Alors...comment utiliser l'appareil?

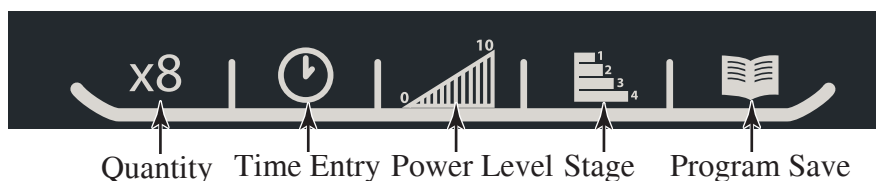

### Utilisation manuelle

Cuisson des aliments en programmant un temps de cuisson et un niveau de puissance spécifiques :

- Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
- Appuyer sur la touche TIME ENTRY (entrée du temps) pour entrer un temps de cuisson.
- Appuyer sur la touche POWER LEVEL (niveau de puissance) pour changer le niveau de puissance, si désiré.
  - Pour baisser la puissance du four à micro-ondes, appuyer sur les touches 1 (pour 10 %) à 9 (pour 90 %).
- Pour une cuisson par étape, appuyer sur la touche STAGE (par étape) et répéter les étapes 2 à 4.
- Appuyer sur la touche START (démarrer).
- À la fin du cycle de cuisson, le four émet des bips et s'éteint. **DONE** (terminé) s'affiche.


### Touches de programmation

- READY** (prêt) doit s'afficher. Dans le cas contraire, ouvrir et refermer la porte du four.
- Appuyer sur la touche PROGRAM SAVE (sauvegarder programme).
  - Le mode de programmation commence.
  - Entrer Programme pour afficher des commandes ajouter/revoir.
- Appuyer sur la touche à programmer ou reprogrammer.
  - L'afficheur indique alors tous les paramètres de la touche.
  - Le numéro de touche en cours de programmation s'affiche à côté du mot **ITEM** (article).
- Appuyer sur TIME ENTRY (entrée du temps) pour programmer le temps de cuisson.
  - Entrer le temps de cuisson désiré en utilisant les touches numériques.
  - Le temps de cuisson maximal est 60 minutes.
- Appuyer sur POWER LEVEL (niveau de puissance) pour programmer le niveau de puissance du micro-ondes.
  - Appuyer sur le clavier numérique pour entrer le niveau de puissance désiré. Appuyer encore une fois sur le clavier numérique pour régler le niveau de puissance à 100 %.
  - Pour baisser la puissance du four à micro-ondes, appuyer sur les touches 1 (pour 10 %) à 9 (pour 90 %).
- Appuyer sur la touche Quantity (quantité) si un facteur de cuisson différent est désiré.
  - Le facteur de cuisson par défaut CF:80 s'affiche.
  - Entrer le facteur de cuisson désiré en utilisant les touches du clavier numérique (1 pour 10 % à 0 pour 100 %).
- Appuyer sur PROGRAM SAVE (sauvegarder programme) pour sauvegarder les modifications de programmation.
- Pour supprimer les modifications, appuyer sur STOP/RESET (arrêter/réinitialiser).


# Guide de démarrage rapide

Consulter le Manuel sur la sécurité des produits pour les énoncés de sécurité


L'intégralité du manuel est disponible en ligne

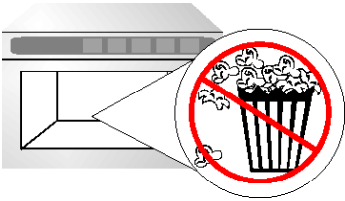

Pas de maïs soufflé

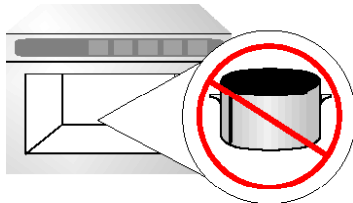

Pas de plats en métal

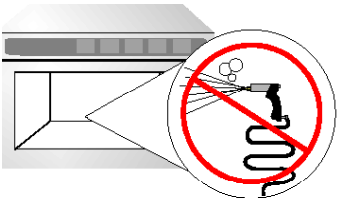

NE PAS nettoyer avec un pulvérisateur à moteur

## Modification des options de l'utilisateur

Il est possible de modifier les options de programmation à une ou deux touches et le volume du bip sonore pour les adapter aux préférences personnelles.



### Modification des options :

- Appuyer sur la touche cachée.
  - La touche ne porte aucune indication.
  - Rien ne s'affiche lorsque la touche cachée est appuyée.
- Appuyer sur la touche PROGRAM SAVE (sauvegarder programme).
  - La première option utilisateur s'affiche. Le four est alors en mode options.
- Appuyer sur la touche numérique qui commande les options à modifier.
  - Voir le tableau ci-dessous pour connaître les options.
  - L'option en cours s'affiche.
- Appuyer encore une fois sur une touche numérique pour modifier l'option.
  - Chaque nouvelle pression sur la touche modifie l'option.
  - Faire correspondre le code affiché avec le code de l'option désirée.
  - Les modifications sont activées après une pression sur la touche PROGRAM SAVE (sauvegarder programme).
  - Pour modifier des options supplémentaires, répéter les étapes 3 et 4.
- Appuyer sur PROGRAMME SAVE (sauvegarder programme) pour revenir à l'affichage READY (prêt), ou ouvrir puis fermer la porte.

### MenuMaster

| Touches numériques                                                                   | Affichage                                                                                                                                | Options                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>Entrée à deux chiffres                                                          | Disabled (Désactivé)<br>Enabled (Activé)                                                                                                 | Permet 10 (0 à 9) touches préprogrammées<br>Permet 100 (00 à 99) touches préprogrammées.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2<br>Programmation manuelle                                                          | Disabled (Désactivé)<br>Enabled (Activé)                                                                                                 | Entrée du temps/cuisson manuelle non autorisée<br>Entrée du temps/cuisson manuelle autorisée                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3<br>Réinitialisation par ouverture de porte                                         | Disabled (Désactivé)<br>Enabled (Activé)                                                                                                 | Le fait d'ouvrir la porte du four ne réinitialise pas le four au mode READY (prêt)<br>Le fait d'ouvrir la porte du four réinitialise le four au mode READY (prêt)                                                                                                                                                                |
| 4<br>Bip de touche                                                                   | OFF (DÉSACTIVÉ)<br>ON (ACTIVÉ)                                                                                                           | Les touches n'émettent aucun bip lorsqu'on les presse (bip de touche désactivé)<br>Les touches émettent un bip lorsqu'on les presse (bip de touche activé)                                                                                                                                                                       |
| 5<br>Volume du haut-parleur                                                          | OFF (DÉSACTIVÉ)<br>LOW (FAIBLE)<br>MEDIUM (MOYEN)<br>HIGH (FORT)                                                                         | Volume de bip de touche DÉSACTIVÉ<br>Volume de bip de touche FAIBLE<br>Volume de bip de touche MOYEN<br>Volume de bip de touche FORT                                                                                                                                                                                             |
| 6<br>Signal de fin de cuisson                                                        | Solid Beep (Bip continu)<br>3 Second Beep (Bip de 3 secondes)<br>4 Beeps Once (4 bips en une fois)<br>4 Beeps Repeating (4 bips répétés) | Un bip continu est le signal que la cuisson est terminée, jusqu'à réinitialisation par l'utilisateur<br>Un bip de trois secondes est le signal que la cuisson est terminée<br>Quatre bips continus est le signal que la cuisson est terminée<br>Quatre bips, quatre fois est le signal que la cuisson est terminée               |
| 7<br>Touches actives                                                                 | 15 Seconds (15 secondes)<br>30 Seconds (30 secondes)<br>60 Seconds (60 secondes)<br>120 Seconds (120 secondes)<br>Always (Toujours)      | La fenêtre d'entrée du temps par les touches est 15 secondes<br>La fenêtre d'entrée du temps par les touches est 30 secondes<br>La fenêtre d'entrée du temps par les touches est une minute<br>La fenêtre d'entrée du temps par les touches est deux minutes<br>La fenêtre d'entrée du temps par les touches est toujours active |
| Touche Stage (par étape)<br>Message Clean Filter (nettoyer le filtre)<br>(Fréquence) | Disabled (Désactivé)<br>Weekly (Hebdomadaire)<br>Monthly (Mensuel)<br>Quarterly (Trimestriel)                                            | Le four n'affiche pas Clean Filter<br>Le four affiche Clean Filter (nettoyer le filtre) tous les sept (7) jours<br>Le four affiche Clean Filter (nettoyer le filtre) tous les trente (30) jours<br>Le four affiche Clean Filter (nettoyer le filtre) tous les quatre-vingt dix (90) jours                                        |