

CLEAN FILTER (REINIGEN DES FILTERS)

Dieses Gerät zeigt in benutzerdefinierten Intervallen die Meldung CLEAN FILTER (Filter reinigen) an. Wenn die Meldung erscheint, empfiehlt ACP, den Luftfilter gründlich zu reinigen. **Diese Meldung wird auch nach erfolgter Reinigung des Luftfilters angezeigt.** Die Meldung wird nach

24 Stunden automatisch gelöscht. Je nach Verwendung und Umgebungsbedingungen des Mikrowellengeräts muss der Filter ggf. häufiger gereinigt werden. Nachdem das Reinigungsintervall bestimmt wurde, diese Option auf den entsprechenden Zeitraum einstellen.

2

Vorprogrammierte Tasten

Aufwärmen des Essens über vorprogrammierte Einstellungen.


- Die Gerätetür öffnen und die Speisen in das Gerät stellen. Die Tür schließen.
 - Zum Hinzufügen von weiteren Portionen die Taste QUANTITY (Menge) drücken.
 - Es können bis zu 8 weitere Portionen hinzugefügt werden.
- Die gewünschte Taste drücken.
- Das Gerät beginnt den Betrieb.
- Am Ende des Kochvorgangs ertönt ein Signal und das Gerät schaltet sich ab. Auf der Anzeige wird **DONE** (Fertig) angezeigt.

Unterbrechung des Kochvorgangs in der Mitte des Zyklus

Einem programmierten Kochzyklus eine Unterbrechung hinzufügen:

- Nach der Eingabe der Zeit bzw. der Leistungsstufe die „versteckte“ (HIDDEN) Taste drücken.
- Das Gerät gibt kurze Pieptöne aus, wodurch darauf hingewiesen wird, dass das Programm in der Mitte des Kochzyklus unterbrochen wird.
- Die Programmierung der Tasten wie gewünscht fortsetzen.

Wenn die programmierte Taste verwendet wird, wird zur Halbzeit der programmierten Gesamtzeit der Kochvorgang unterbrochen. Das Gerät gibt einen ununterbrochenen Piepton aus und auf der Anzeige wird **Program Paused** (Programm unterbrochen) angezeigt, bis die Tür geöffnet und dann wieder geschlossen wird. Die START-Taste drücken, um den Kochzyklus fortzusetzen.

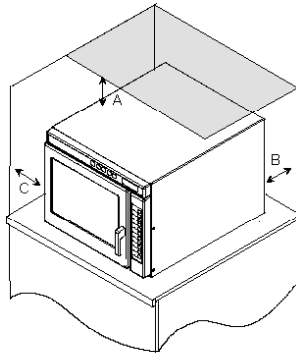


Einbaubabstände des Geräts

A – Bei Modellen für den nordamerikanischen Markt (UL/CSA) an der Oberseite des Geräts mindestens 5.1 cm (2") Abstand einhalten. Bei internationalen Modellen (50 Hz) an der Oberseite des Geräts mindestens 17,8 cm (7") Abstand einhalten, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation um das Gerät zur Kühlung der elektrischen Komponenten zu gewährleisten. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.

B – Es ist keine Installation Freiraumbedarf für die Rückseite des Ofens

C – An den Seiten des Geräts mindestens 2.54 cm (1") Abstand einhalten.

Verwendung des Geräts

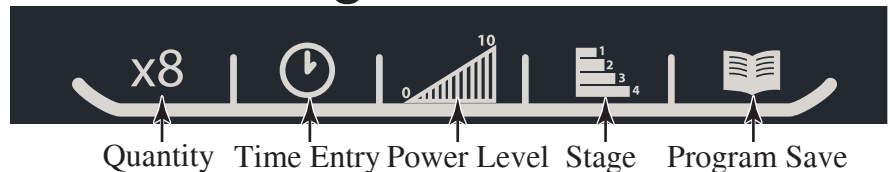

Manueller Betrieb

Kochen mit einer bestimmten eingegebenen Zeit und Leistungsstufe.

- Die Gerätetür öffnen und die Speisen in das Gerät stellen. Die Tür schließen.
- Die Taste TIME ENTRY (Zeiteinstellung) drücken und die Einschaltdauer eingeben.
- Zum Ändern der Leistungsstufe, falls gewünscht, die Taste POWER LEVEL drücken.
 - Für eine niedrigere Leistungsstufe Tasten 1 (für 10 %) bis 9 (für 90 %) drücken.
- Wenn Kochen in Intervallen gewünscht ist, die Taste STAGE drücken und die Schritte 2 bis 4 wiederholen. 
- Die START-Taste drücken.
- Am Ende des Kochvorgangs ertönt ein Signal und das Gerät schaltet sich ab. Auf der Anzeige wird **DONE** (Fertig) angezeigt.

Programmierbare Tasten

- Auf der Anzeige muss **READY** (Bereit) eingeblendet sein. Andernfalls die Gerätetür öffnen und wieder schließen.
- Die Taste PROGRAM SAVE drücken.
 - Der Programmierungsmodus ist aufgerufen.
 - Programm aufrufen, um Programme hinzuzufügen/zu prüfen.
- Die zu programmierende bzw. umzuprogrammierende Taste drücken.
 - Alle Einstellungen für die Taste zur Prüfung durch den Benutzer werden angezeigt.
 - Die zu programmierende Tastennummer wird neben dem Wort **ITEM** (Kochgut) angezeigt.
- Die Taste TIME ENTRY drücken, um die Einschaltdauer zu programmieren.
 - Die gewünschte Garzeit über die Zifferntasten eingeben.
 - Die maximale Garzeit beträgt 60 Minuten.
- POWER LEVEL drücken, um die Leistungsstufe des Mikrowellengeräts zu programmieren.
 - Die gewünschte Leistungsstufe über die Zifferntasten eingeben. Die Zifferntasten erneut drücken, um die Leistungsstufe auf 100 % einzustellen.
 - Für eine niedrigere Leistungsstufe Tasten 1 (für 10 %) bis 9 (für 90 %) drücken.
- Die Quantity-Taste drücken, wenn ein höherer Leistungsfaktor gewünscht wird.
 - Der Standardwert CF:80 wird angezeigt.
 - Die gewünschte Garzeit über die Zifferntasten eingeben (von 1 für 10 % bis 0 für 100 %).
- Die Taste PROGRAM SAVE (Programm speichern) drücken, um Programmänderungen zu speichern.
- Zum Verwerfen der Änderungen die Taste STOP/RESET drücken. 


Kurzanleitung

Sicherheitshinweise dem Handbuch zur Produktsicherheit entnehmen


Die komplette Bedienungsanleitung ist online verfügbar

Änderung der benutzerspezifischen Einstellungen


Optionen wie ein- oder zweistellige Tastenprogrammierung und Signalton-Lautstärke können individuell eingestellt werden.

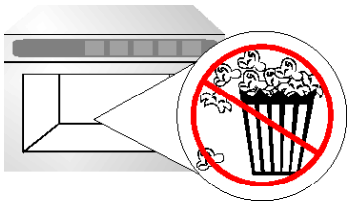

Kein Popcorn

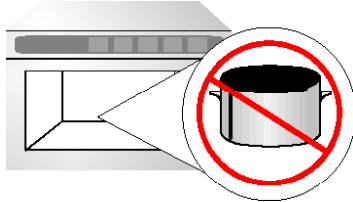

Keine Metallbehälter verwenden

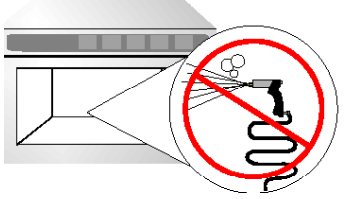

KEINEN Hochdruckreiniger verwenden



Amana



Menumaster

Ändern der Einstellungen:

- Die „versteckte“ Taste drücken.
 - Taste verfügt über keine Markierungen.
 - Wenn die „versteckte“ Taste gedrückt wird, erscheint nichts auf der Anzeige.
- Die Taste PROGRAM SAVE drücken.
 - Die erste Benutzereinstellung wird angezeigt. Das Gerät befindet sich nun im Optionsmodus.
- Die der zu ändernde Einstellung zugeordnete Zifferntaste drücken.
 - Die einzelnen Einstellungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
 - Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- Die Zifferntaste erneut drücken, um die Einstellung zu ändern.
 - Die Einstellung wird mit jedem Tastendruck geändert.
 - Den angezeigten Code entsprechend der gewünschten Einstellung wählen.
 - Die Änderungen treten nach Drücken der Taste PROGRAM SAVE (Programm speichern) in Kraft.
 - Zum Ändern weiterer Einstellungen die Schritte 3 und 4 wiederholen.
- Die Taste PROGRAM SAVE (Programm speichern) drücken, um in den READY-Modus zurückzukehren, bzw. die Gerätetür öffnen und wieder schließen.

Zifferntasten	Anzeige	Optionen
1 Vorprogrammierte Tasten (Zwei-Tasten-Eingabe)	Disabled (Deaktiviert) Enabled (Aktiviert)	Erlaubt 10 (0-9) vorprogrammierte Tasten Erlaubt 100 (00-99) vorprogrammierte Tasten
2 Manuelle Programmierung	Disabled (Deaktiviert) Enabled (Aktiviert)	Manuelle Zeiteingabe/manuelles Kochen nicht möglich Manuelle Zeiteingabe/manuelles Kochen möglich
3 Zurücksetzen in den Bereitschaftszustand	Disabled (Deaktiviert) Enabled (Aktiviert)	Öffnen der Tür setzt Gerät nicht in den Bereitschaftszustand (Ready) zurück Öffnen der Tür setzt das Gerät in den Bereitschaftszustand (Ready) zurück
4 Signalton der Tasten	OFF (AUS) ON (EIN)	Kein Signal bei Tastendruck (Tastenton aus) Beim Drücken der Tasten ertönt ein Signalton (Signalton an)
5 Lautsprecherlautstärke	OFF (AUS) LOW (NIEDRIG) MEDIUM (MITTEL) HIGH (HOCH)	Tastenton AUS Tastentonlautstärke NIEDRIG Tastentonlautstärke MITTEL Tastentonlautstärke HOCH
6 Signal am Ende des Kochvorgangs	Solid Beep (Dauerton) 3 Second Beep (3-Sekunden-Ton) 4 Beeps Once (Einmal 4 Töne) 4 Beeps Repeating (Wiederholt 4 Töne)	Abschluss-Signal ist ein Dauerton, bis vom Benutzer zurückgesetzt Abschluss-Signal ertönt 3 Sekunden Abschluss-Signal ist 1 Intervall von 4 Tönen Abschluss-Signal ist 4 Intervalle von 4 Tönen
7 Zeitfenster für Tasteneingabe	15 Seconds (15 Sekunden) 30 Seconds (30 Sekunden) 60 Seconds (60 Sekunden) 120 Seconds (120 Sekunden) Always (Immer)	Zeitfenster für Tasteneingabe ist 15 Sekunden aktiv Zeitfenster für Tasteneingabe ist 30 Sekunden aktiv Zeitfenster für Tasteneingabe ist 1 Minute aktiv Zeitfenster für Tasteneingabe ist 2 Minuten aktiv Zeitfenster für Tasteneingabe ist immer aktiv
Taste Stage (Stufe) Clean Filter (Filterreinigungs-Meldung) (Häufigkeit)	Disabled (Deaktiviert) Weekly (Wöchentlich) Monthly (Monatlich) Quarterly (Quartalsweise)	Gerät zeigt Clean Filter (Filter reinigen) nicht an Gerät zeigt Clean Filter (Filter reinigen) aller sieben (7) Tage an Gerät zeigt Clean Filter (Filter reinigen) aller dreißig (30) Tage an Gerät zeigt Clean Filter (Filter reinigen) aller neunzig (90) Tage an