

Guía de Consulta Rápida para el Arranque

Consulte las Normas de Seguridad en el
Manual de Seguridad del Producto
Manual del Propietario completo disponible en línea

CLEAN FILTER (LIMPIAR FILTRO)

Este horno muestra el mensaje CLEAN FILTER (LIMPIAR FILTRO) a intervalos definidos por el usuario. ACP recomienda limpiar el filtro de aire a fondo cada vez que aparezca este mensaje. **Limpiar el filtro de aire no hará desaparecer el mensaje.** El mensaje dejará de mostrarse automáticamente al cabo de 24 horas. Dependiendo del uso que se le dé al microondas y de las condiciones externas, puede ser necesario limpiar el filtro con mayor frecuencia. Una vez determinada la frecuencia, fije la opción en el intervalo de tiempo correspondiente.

2 Teclas Preprogramadas

Para cocinar alimentos mediante secuencias de cocción preprogramadas.


1. Abra la puerta del horno e introduzca los alimentos. Cierre la puerta.
 - Para aumentar el número de porciones, oprima la tecla QUANTITY (CANTIDAD).
 - Se pueden agregar hasta 8 porciones.
2. Oprima la tecla deseada.
3. El horno empieza a cocinar los alimentos.
4. Al terminar el ciclo de cocción, el horno emite un pitido y se apaga. Aparecerá el mensaje **DONE** (FIN).

Pausa a mitad del ciclo

Para agregarle una pausa a un ciclo de cocción programado:

1. Oprima HIDDEN PAD (TECLA OCULTA) luego de ingresar el tiempo o nivel de potencia.
2. Se escucha un pitido corto. Esto indica que se ha programado una pausa a mitad del ciclo.
3. Continúe programando la tecla de acuerdo con su preferencia.

Cuando se use la tecla programada, habrá una pausa a la mitad del lapso programado total. Se emitirá un pitido continuo y la pantalla indicará **Program Paused** (Programa Pausado) hasta que se abra y cierre la puerta. Para proseguir con el ciclo, oprima la tecla START (ARRANCAR).

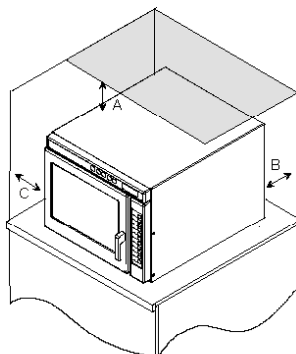


Espacio Libre Alrededor del Horno

A—Para los modelos de América del Norte (UL/CSA), deje al menos 5.1 cm (2 pulg.) de espacio libre alrededor de la parte superior del horno. Para modelos Internacionales (50 Hz), deje al menos 17,8 cm (7 pulg.) de espacio libre alrededor de la parte superior del horno. La circulación de aire adecuada alrededor del horno enfría sus componentes eléctricos. Si se restringe la circulación de aire, posiblemente no funcione correctamente el horno y se reduzca la duración de las piezas eléctricas.

B—No hay un requisito sobre la distancia de instalación de la parte posterior del horno

C—Deje al menos 2.54 cm (1 pulg.) por los lados del horno.

Y entonces... ¿cómo lo uso?

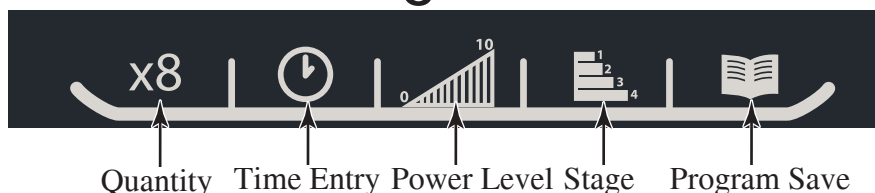

Funcionamiento Manual

Para cocinar alimentos en un tiempo y a un nivel de potencia específicos de su elección.

1. Abra la puerta del horno e introduzca los alimentos. Cierre la puerta.
2. Oprima la tecla TIME ENTRY (INGRESAR TIEMPO) e ingrese el tiempo de cocción.
3. Si lo desea, oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) para modificar el nivel de potencia.
 - Para reducir la potencia de microondas, oprima las teclas 1 (10%) a la 9 (90%).
4. Si desea cocinar por etapas, oprima la tecla STAGE (ETAPA) y repita los pasos 2 al 4.
5. Oprima la tecla START (ARRANCAR).
6. Al terminar el ciclo de cocción, el horno emite un pitido y se apaga. Aparecerá el mensaje **DONE** (FIN).


Teclas de Programación

1. En la pantalla deberá aparecer el mensaje **READY** (LISTO). De lo contrario, abra y cierre la puerta.
2. Oprima la tecla PROGRAM SAVE (GUARDAR PROGRAMA).
 - Comienza el modo de Programación.
 - Ingrese Program (Programa) para agregar/revisar programas.
3. Oprima la tecla que desea programar o reprogramar.
 - La pantalla cambiará para revisar todos los ajustes para la tecla.
 - El número de la tecla que se está programando aparece al lado de la palabra **ITEM** (ELEMENTO).
4. Oprima la tecla TIME ENTRY (INGRESAR TIEMPO) para programar el lapso de cocción.
 - Ingrese el tiempo de cocción deseado mediante el teclado numérico.
 - El lapso máximo de cocción es 60 minutos.
5. Oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) para programar el nivel de potencia de microondas.
 - Oprima la tecla numérica para el nivel deseado. Oprima la tecla numérica para establecer el nivel de potencia a 100%.
 - Para reducir la potencia de microondas, oprima las teclas 1 (10%) a la 9 (90%).
6. Oprima la tecla Quantity (Cantidad) si desea un factor de cocción diferente.
 - Aparece el valor por omisión CF:80.
 - Ingrese el factor de cocción deseado mediante las teclas numéricas (1, para un 10%, a la 0, para un 100%).
7. Oprima la tecla PROGRAM SAVE (GUARDAR PROGRAMA) para guardar los cambios que hizo al programa.
8. Para anular los cambios, oprima la tecla STOP/RESET (PARAR/REAJUSTAR).


Guía de Consulta Rápida para el Arranque

Consulte las Normas de Seguridad en el Manual de Seguridad del Producto


Manual del Propietario completo disponible en línea

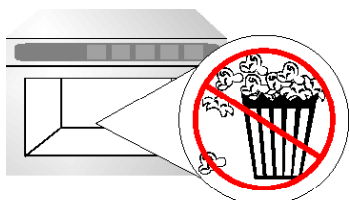

No use para hacer palomitas de maíz

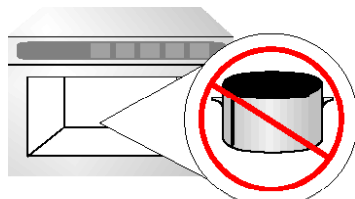

No use cacerolas metálicas

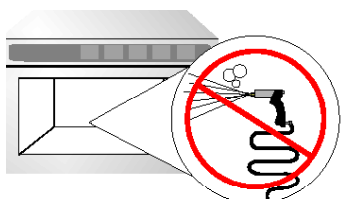

NO rocíe con pistola

Cambio de las opciones para el usuario

Para satisfacer preferencias personales, se pueden modificar ciertas opciones como, por ejemplo, la programación de una tecla sencilla o doble y el volumen del pitido.



MenuMaster

Para modificar las opciones:

- Oprima la tecla oculta.
 - La tecla no tiene rótulo.
 - La pantalla permanece en blanco cuando se oprime la tecla oculta.
- Oprima la tecla PROGRAM SAVE (GUARDAR PROGRAMA).
 - Aparecerá la primera opción del usuario. Ahora el horno está en la modalidad de opciones.
- Oprima la tecla numérica que controla la opción que desea modificar.
 - Consulte las opciones en el cuadro a continuación.
 - La pantalla indica la opción actual.
- Oprima de nuevo la tecla numérica para modificar la opción.
 - Cada vez que oprima la tecla, cambiará la opción.
 - Haga corresponder el código en pantalla con el código correspondiente a la opción deseada.
 - Los cambios entrarán en efecto luego de oprimirse la tecla PROGRAM SAVE (GUARDAR PROGRAMA).
 - Para modificar otras opciones, repita los pasos 3 y 4.
- Oprima PROGRAM SAVE (GUARDAR PROGRAMA) para volver a READY (LISTO), o abra y cierre la puerta del horno.

Teclas Numéricas	Muestra	Opciones
1 Entrada de Dos Dígitos	Disabled (Inhabilitado) Enabled (Habilitado)	Permite 10 teclas preprogramadas (0-9) Permite 100 teclas preprogramadas (00-99)
2 Programación Manual	Disabled (Inhabilitado) Enabled (Habilitado)	No se permite ingreso de tiempo manual/cocción Se permite ingreso de tiempo manual/cocción
3 Reajustar en Puerta Abierta	Disabled (Inhabilitado) Enabled (Habilitado)	Abrir la puerta del horno no vuelve a reajustar el horno al modo Listo Abrir la puerta del horno vuelve a reajustar el horno al modo Listo
4 Pitido de las Teclas	OFF (DESACTIVADO) ON (ACTIVADO)	Las teclas no emiten un pitido cuando están oprimidas (pitido de las teclas desactivado) Las teclas emiten un pitido cuando están oprimidas (pitido de las teclas activado)
5 Volumen del Altavoz	OFF (DESACTIVADO) LOW (BAJO) MEDIUM (MEDIANO) HIGH (ALTO)	Volumen del pitido de las teclas DESACTIVADO Volumen del pitido de las teclas BAJO Volumen del pitido de las teclas MEDIANO Volumen del pitido de las teclas ALTO
6 Señal de Fin de Cocción	Solid Beep (Pitido continuo) 3 Second Beep (Pitido de 3 segundos) 4 Beeps Once (4 pitidos una vez) 4 Beeps Repeating (4 pitidos en repetición)	La señal de alimentos listos es un pitido continuo hasta que el usuario lo reajuste La señal de alimentos listos es un pitido que dura tres segundos La señal de alimentos listos emite cuatro pitidos continuamente La señal de alimentos listos emite cuatro pitidos, cuatro veces
7 Teclado Activado	15 Seconds (15 segundos) 30 Seconds (30 segundos) 60 Seconds (60 segundos) 120 Seconds (120 segundos) Always (Siempre)	La ventana de ingreso de tiempo a través del teclado numérico es de 15 segundos La ventana de ingreso de tiempo a través del teclado numérico es de 30 segundos La ventana de ingreso de tiempo a través del teclado numérico es de un minuto La ventana de ingreso de tiempo a través del teclado numérico es de dos minutos La ventana de ingreso de tiempo a través del teclado numérico está siempre activa
Tecla de Etapas Mensaje de Clean Filter (Limpiar Filtro) (Frecuencia)	Disabled (Inhabilitado) Weekly (Todas las semanas) Monthly (Todos los meses) Quarterly (Trimestralmente)	El horno no indicará Clean Filter (Limpiar Filtro) El horno indicará Clean Filter (Limpiar Filtro) cada siete (7) días El horno indicará Clean Filter (Limpiar Filtro) cada treinta (30) días El horno indicará Clean Filter (Limpiar Filtro) cada noventa (90) días