

Então...como eu o utilizo?

Teclas pré-programadas

Para cozinhar alimentos utilizando sequências de cozimento pré-programadas.

1. Coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
2. Pressione a tecla desejada.
3. O forno começa a cozinhar.
4. No final do ciclo de cozimento, a porta do forno se abre.

Operação Manual

Para cozinhar alimentos utilizando um tempo específico e nível de potência.

1. Coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
2. Pressione a tecla TIME ENTRY e insira o tempo de cozimento.
3. Pressione a tecla POWER LEVEL para programar o nível de potência de microondas, se desejar menos de 100%.
 - Para uma potência de microondas mais baixa, pressione as teclas de 1 (para 10%) a 9 (90%), ou 0 para nenhuma
4. Pressione a tecla START.
5. No final do ciclo de cozimento, a porta do forno se abre.

Itens para Programação

1. Pressione e segure a tecla 1 por aproximadamente 5 segundos, com a porta aberta.
2. Pressione a tecla a ser reprogramada.
3. Digite o tempo de cozimento usando as teclas numéricas.
4. Pressione POWER LEVEL para programar o nível de potência de microondas, se desejar menos de 100%.
 - Para uma potência de microondas mais baixa, pressione teclas de 1 (para 10%) a 9 (90%), ou 0 para nenhuma potência de microondas.

OBSERVAÇÃO: Pressione a tecla POWER LEVEL duas vezes para voltar 100% de potência de microondas.


5. Pressione a tecla TIME ENTRY para adicionar até três etapas de cozimento adicionais.
 - O tempo de cozimento total não pode exceder 5 minutos.
 - Inserir tempo de cozimento e nível de potência como nas etapas 4 e 5.
 6. Pressione a tecla START para definir as novas alterações de programação à tecla.
- OBSERVAÇÃO:** Para descartar alterações, pressione a tecla STOP ou feche a porta do forno.

Configurações de Fábrica

Tecla	Segundos
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	35
8	40
9	45
0	60

Instalação

- Não instale o forno ao lado ou acima fonte de calor, como forno de pizza ou fritadeira. Isto poderia fazer com que o forno de microondas funcionasse inadequadamente e poderia reduzir a vida útil das peças elétricas.
- Não bloqueie ou obstrua entrada de ar do forno acima da porta.
- Instale o forno em uma superfície plana na bancada.
- Não recomendado para instalações built-in.
- A tomada deve ser localizada de modo que o plugue esteja acessível quando o forno estiver no lugar.
- Uma cinta de segurança está posicionada ao lado do forno. Esta deve ser usada para unir dois fornos (um de costas para o outro) em uma prateleira.

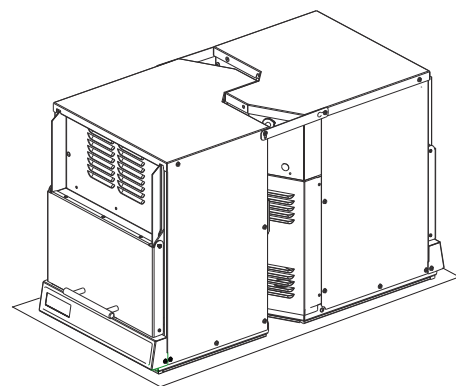

O funcionamento intermitente deste forno de microondas pode causar flutuações de tensão na linha de energia. O funcionamento deste forno sob condições desfavoráveis de fornecimento de tensão pode ter efeitos adversos. Este dispositivo destina-se a conexão a um sistema de fornecimento de energia com uma impedância máxima admissível de sistema de $Z_{m\acute{a}x}$ de 0,31 Ohm no ponto de interface de fornecimento do usuário. O usuário tem que garantir que este dispositivo seja conectado apenas a um sistema de fornecimento de energia que cumpra o requisito acima referido. Se necessário, o usuário pode pedir à empresa pública de fornecimento de energia para a impedância do sistema no ponto de interface.

Guia de Referência de Inicialização Rápida

Para Instalação Fechada

A — Reserve pelo menos 5,1 cm de espaço acima do forno. Uma corrente de ar apropriada em torno do forno refrigera seus componentes elétricos. Com a corrente de ar limitada, o forno pode não funcionar bem, e a durabilidade dos componentes elétricos diminui.


B — Reserve pelo menos 3,18 cm de espaço das aberturas de saída de ar na parte traseira do forno*

C — Reserve pelo menos 2,54 cm de espaço nas laterais do forno.

D — Instale o forno combinado, a fim de que a parte inferior do forno fique a pelo menos 91,5 cm do chão.

***Observação:** A instalação traseira permite um espaçamento correto.

Espaços livres ao redor do forno

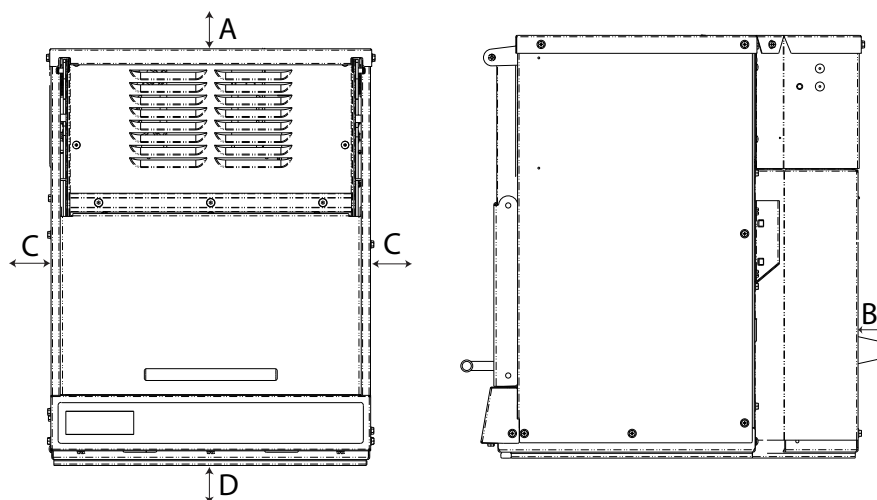

Dicas para solução de problemas

Se a porta não abre depois de um ciclo de cozimento. Pressione o botão stop. Se a porta ainda não abrir, pressione stop novamente.

Se a porta ainda permanecer fechada, puxe a porta com cuidado para a frente para abrir manualmente. Se isto continuar a ser um problema, entre em contato com a assistência técnica.

- Se a porta não trava, chamar a assistência técnica.
- Se aparecer "CALL SERVICE" no visor, tire o forno da tomada por um minuto, em seguida, conecte o forno. Se aparecer "CALL SERVOCE" novamente, ligue para a assistência técnica.
- Porta está lenta para abrir, limpe as faixas de deslizamento.

Guia de Referência de Inicialização Rápida

Cuidados e limpeza

A energia de microondas é atraída por qualquer alimento no forno. Respingos ou derramamentos de comida podem afetar o desempenho de aquecimento e também causar danos ao forno. Para evitar que o forno seja danificado, mantenha o forno de microondas limpo e remova todos os restos de comida.

Siga as recomendações abaixo para a manutenção adequada dos fornos OnCue™.

AVISO: NÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO FORNO APROVADAS PODE ANULAR A GARANTIA DO SEU FORNO

⚠ **NÃO** use produtos de limpeza abrasivos ou que contenham amônia, fosfatos, cloro, sódio ou hidróxido de potássio (lixívia). O uso de produtos de limpeza corrosivos ou que contenham amônia, fosfatos, cloro, sódio ou hidróxido de potássio (lixívia) pode danificar peças importantes do forno.

O uso de agentes de limpeza não aprovados anulará os termos da garantia.

⚠ Nunca despeje água no fundo do forno de microondas.

⚠ **NÃO** use sistemas de limpeza por pressão de água.

⚠ Não use o forno sem o protetor de respingos no lugar.

⚠ Nunca ligue ou use o forno durante o procedimento de limpeza. Sempre desligue o forno antes de limpar.

⚠ AVISO

Para evitar choque elétrico, que pode causar ferimentos graves ou morte, desconecte o cabo de alimentação ou abra o interruptor do forno antes de limpá-lo.

Use luvas e óculos de proteção durante a limpeza do forno.

Manter o forno sujo pode causar a deterioração da superfície, o que pode afetar de modo negativo a durabilidade do aparelho e possivelmente resultar em uma situação de perigo.

Cuidados e limpeza diários

CAVIDADE INTERIOR DO FORNO

1. Desligue o forno da tomada 
2. Remova todos os resíduos de comida
3. Limpe o interior do forno de microondas com detergente neutro e com uma esponja macia ou um pano umedecidos. Torça a esponja ou o pano para remover o excesso de água antes de limpar o equipamento.




PROTETOR DE RESPINGOS

O protetor de respingos é uma parte essencial do formato do forno.

Limpe o protetor em seu lugar para prevenir que respingos/resíduos de comida se acumulem no teto do forno

4. Desligue o forno da tomada 
5. Borrife o produto de limpeza aprovado em um pano limpo.
6. Limpe os resíduos do protetor de respingos – Repita conforme a necessidade

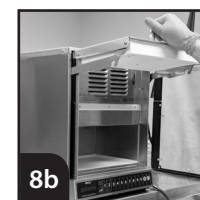

PORTA INTERIOR

7. Desligue o forno da tomada 
8. Para limpar a porta interior, puxe a porta para fora com cuidado até que ela se abra em um ângulo de 90 graus.
9. Limpe a parte inferior e interior da porta com um pano úmido. Seque.



FORNO EXTERIOR


10. Limpe o exterior do forno de microondas com detergente neutro e com uma esponja macia ou um pano umedecidos. Torça a esponja ou o pano para remover o excesso de água antes de limpar o equipamento.



Cuidados e limpeza mensais

COMPARTIMENTO DE PRATELEIRAS

1. Desligue o forno da tomada. 
1. Puxe a porta para fora com cuidado até que ela se abra em um ângulo de 90 graus.
2. Limpe entre os braços da porta e do lado da cavidade com um pano (**Não USE** papel toalha) na ponta de uma espátula não metálica com detergente neutro ou com desengordurante, limpando o compartimento de prateleiras em ambos os lados da cavidade.
3. Feche a porta, deixando-a em posição inicial, empurrando-a suavemente para baixo.

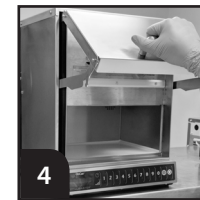

Guia de Referência de Inicialização Rápida

Alterar opções do usuário

Opções tais como programação de teclas simples e dupla e volume do sinal sonoro podem ser alteradas para atender às preferências individuais.



Para alterar as opções:

1. Pressione e segure a tecla 2 por aproximadamente 5 segundos com a porta aberta.
2. Opção aparece no visor.
 - O forno está agora no modo opções.
3. Pressione a tecla numerada que controla a opção a ser alterada.
 - Veja a tabela abaixo para opções.
 - A opção atual será exibida.
4. Pressione a tecla numerada novamente para alterar a opção.
 - Cada vez que a tecla é pressionada, a opção vai mudar.
 - Combine o código exibido com o código para a opção desejada.
 - As alterações terão efeito após a tecla START ser pressionada.
 - Para alterar as opções adicionais, repita as etapas 3 e 4.
5. Pressione a tecla START para retornar às Opções. Abra e feche a porta do forno ou pressione STOP para sair.

Teclas Numeradas	Visor	Opções (Configurações de Fábrica em Negrito)
1 Sinal sonoro de fim de ciclo	OP: 10 OP: 11 OP: 12 OP: 13 OP: 14 OP: 15 OP: 16	Sinal sonoro contínuo de 3 segundos Sinal de 5 segundos soa uma vez Sinal sonoro contínuo até "pronto" desaparecer 5 sinais sonoros repetidos até a porta ser aberta Sinal sonoro contínuo até a tecla STOP ser pressionada ou porta completar ciclo 5 sinais sonoros repetidos até a tecla STOP ser pressionada ou porta completar ciclo Sem sinal sonoro
2 Volume do alto-falante	OP: 20 OP: 21 OP: 22 OP: 23	Elimina sinal sonoro Define volume em baixo Define volume em médio Define volume em alto
3 Sinal sonoro das teclas	OP: 30 OP: 31	Impede o sinal sonoro quando a tecla é pressionada. Permite sinal sonoro quando a tecla é pressionada.
4 Janela de ativação do teclado	OP: 40 OP: 41 OP: 42 OP: 43	15 segundos após a porta do forno ser fechada, o teclado é desativado. 30 segundos após a porta do forno ser fechada, o teclado é desativado. 1 minuto após a porta do forno ser fechada, o teclado é desativado. 2 minutos após a porta do forno ser fechada, o teclado é desativado.
5 Tempo da mensagem de fim de ciclo	OP: 50 OP: 51 OP: 52 OP: 53 OP: 55 OP: 56 OP: 57 OP: 58 OP: 59	10 segundos 20 segundos 30 segundos 40 segundos 60 segundos 1 minuto 10 segundos 1 minuto 20 segundos 1 minuto 30 segundos 1 minuto 40 segundos
6 Parar durante o ciclo de cozimento	OP: 60 OP: 61 OP: 62	Pressionar STOP remove as informações e abre a porta Pressionar STOP para o forno com a porta fechada Pressionar STOP para o forno com a porta aberta
7 Tempo máximo de aquecimento	OP: 70 OP: 71	Permite 5 minutos de tempo de aquecimento Permite 10 minutos de tempo de aquecimento
8 Operação manual	OP: 80 OP: 81	Permite o uso de teclas pré-programadas apenas. Permite o uso de inserção manual de tempo e teclas pré-programadas.
9 Operação de dois dígitos	OP: 90 OP: 91	Permite 10 (0-9) teclas pré-programadas. Permite 100 (00-99) teclas pré-programadas.
0 Cozimento ON-THE-FLY	OP: 00 OP: 01	Desativa cozimento ON-THE-FLY Ativa cozimento ON-THE-FLY