

Verwendung des Geräts?

Vorprogrammierte Tasten

Aufwärmen des Essens über vorprogrammierte Einstellungen.

1. Die Speise in das Gerät stellen. Die Tür schließen.
2. Die gewünschte Taste drücken.
3. Das Gerät beginnt den Betrieb.
4. Am Ende des Kochvorgangs wird die Tür geöffnet.

Manueller Betrieb

Kochen mit einer bestimmten eingegebenen Zeit und Leistungsstufe.

1. Die Speise in das Gerät stellen. Die Tür schließen.
2. Die Taste TIME ENTRY (ZEITEINGABE) drücken und die Einschaltdauer eingeben.
3. Die Taste POWER LEVEL (LEISTUNGSSTUFE) drücken, um die entsprechende Mikrowellenleistung einzuprogrammieren, wenn eine Leistung von weniger als 100% gewünscht wird.
 - Für eine niedrigere Leistungsstufe Tasten 1 (für 10%) bis 9 (für 90%) oder 0 für keine Mikrowellenleistung drücken.
4. Die Taste START drücken.
5. Am Ende des Kochvorgangs wird die Tür geöffnet.

Programmierungsoptionen

1. Die Zifferntaste 1 ca. 5 Sekunden lang bei geöffneter Gerätetür drücken.
2. Die umzuprogrammierende Taste drücken.
3. Die Kochzeit mit Hilfe der Zifferntasten eingeben.
4. Die Taste POWER LEVEL (LEISTUNGSSTUFE) drücken, um die entsprechende Mikrowellenleistung einzuprogrammieren, wenn eine Leistung von weniger als 100% gewünscht wird.
 - Für eine niedrigere Leistungsstufe Tasten 1 (für 10%) bis 9 (für 90%) oder 0 für keine Mikrowellenleistung drücken.

HINWEIS: Die Taste POWER LEVEL (LEISTUNGSSTUFE) zweimal drücken, um die Leistungsstufe wieder auf 100% einzustellen.

5. Die Taste TIME ENTRY (ZEITEINGABE) drücken, um drei weitere Garstufen einzugeben.
 - Die Gesamtkochzeit darf 5 Minuten nicht überschreiten.
 - Einschaltdauer und Leistungsstufe entsprechend der Beschreibung in Schritt 4 und 5 eingeben.

6. Die Taste START drücken, um das neue Programm der Taste zuzuordnen.


HINWEIS: Zum Verwerfen der Änderungen die Taste STOP (STOPP) drücken oder die Gerätetür schließen.

Werkseinstellungen

Taste	Sekunden
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	35
8	40
9	45
0	60

Aufbau

- Das Gerät nicht neben oder über einer Wärmequelle, z. B. Pizzaofen oder Frittiergerät, installieren. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.
- Den Lufteinlass oberhalb der Tür nicht blockieren oder abdecken.
- Das Gerät auf einer ebenen Fläche auf der Arbeitsplatte aufstellen.
- Nicht für Einbauzwecke empfohlen.
- Die Steckdose für den Stecker des aufgestellten Geräts sollte leicht zugänglich sein.
- An der Seite des Geräts befindet sich ein Sicherheitsriemen, mit dem man zwei Geräte (Rückseite an Rückseite) aneinander in einem Regal befestigen kann.

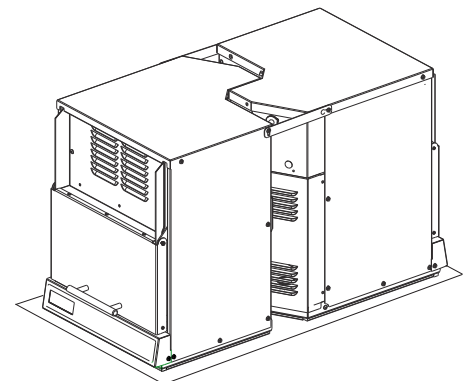

Kurzanleitung

Installation für Einbauzwecke

A – An der Oberseite des Ofens muss der Abstand mindestens 5,1 cm (2“) betragen. Um den Ofen herum muss eine angemessene Luftzirkulation gegeben sein, damit die Elektrokomponenten abkühlen. Bei eingeschränktem Luftstrom funktioniert der Ofen möglicherweise nicht richtig und die Lebensdauer der elektrischen Teile verkürzt sich.


B – An der Rückseite des Ofens* muss der Abstand um die Lüftungsschlitze mindestens 3,18 cm (1,25“) betragen.

C – Seitlich am Ofen muss der Abstand mindestens 2,54 cm (1“) betragen.

D – Stellen Sie den Kombinationsofen so auf, dass sich die Unterseite in mindestens 91,5 cm Höhe über dem Boden befindet.

***Hinweis:** Bei der Rückseite-an-Rückseite-Installation ist der richtige Abstand gegeben.

Einbauabstände des Geräts

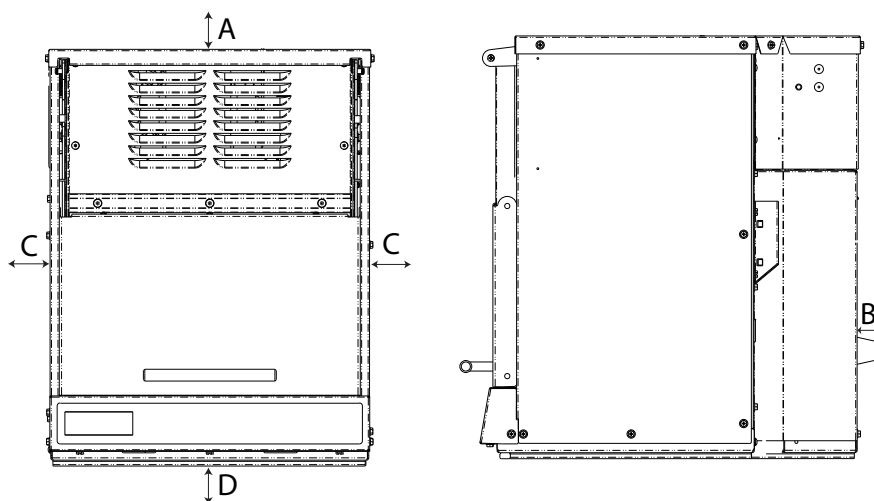

Hinweise zur Fehlersuche

Wenn sich nach dem Kochvorgang die Tür nicht öffnet, die Taste STOP (STOPP) drücken. Wenn sich die Tür immer noch nicht öffnet, die Taste STOP (STOPP) erneut drücken. Wenn die Tür geschlossen bleibt, die Tür sanft nach vorne ziehen, um sie manuell zu öffnen. Wenn dieses Problem bestehen bleibt, den Kundendienst anrufen.

- Wenn die Tür nicht einrastet, den Kundendienst anrufen.
- Wenn „CALL SERVICE“ (KUNDENDIENST ANRUFEN) angezeigt wird, das Gerät eine Minute vom Netz trennen und dann wieder einstecken. Wenn „CALL SERVICE“ (KUNDENDIENST ANRUFEN) erneut angezeigt wird, den Kundendienst anrufen.
- Wenn sich die Tür langsam öffnet, die Gleitschienen reinigen.

Kurzanleitung

Pflege und Reinigung

Mikrowellenenergie wird von jeder Lebensmittelquelle im Ofen angezogen. Verspritzte oder verschüttete Lebensmittel können die Hitzeleistung beeinträchtigen und auch Schäden am Ofen verursachen. Um Schäden am Ofen zu vermeiden, sollten Sie die Mikrowelle sauber halten und etwaige Lebensmittelmrückstände entfernen.

Befolgen Sie die nachstehenden Empfehlungen zur ordnungsgemäßen Instandhaltung des OnCue™-Ofens.

WARNUNG: DIE NICHTBEACHTUNG DER ZUGELASSENEN REINIGUNGSANWEISUNGEN KANN ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE FÜR IHREN OFEN FÜHREN

- ⚠ KEINE scheuernden Reinigungsmittel oder Mittel mit Ammoniak, Zitrusfrüchten, Phosphat, Chlor, Natrium oder Kalium-Hydroxid (Lauge) verwenden. Der Einsatz von ätzenden Reinigungsprodukten oder Mitteln mit Ammoniak, Zitrusfrüchten, Phosphat, Chlor, Natrium oder Kalium-Hydroxid (Lauge) kann zu Schäden an wichtigen Ofenteilen führen.

Bei Einsatz von nicht zugelassenen Reinigungsmitteln erlischt die Garantie.

- ⚠ Niemals Wasser in den Bodenbereich des Mikrowellenofens gießen.
- ⚠ KEINE Reinigungssysteme verwenden, die mit Wasserdruck arbeiten.
- ⚠ Den Ofen NIE ohne den Spritzschutz benutzen.
- ⚠ Den Ofen niemals während des Reinigungsprozesses anschalten oder benutzen. Vor der Reinigung immer das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

⚠ WARNUNG

Um einen elektrischen Schlag, der zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, zu vermeiden, vor der Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose ziehen oder den Leistungsschalter für den Ofen betätigen.

Tragen Sie beim Reinigen des Ofens Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.

Wenn der Ofen nicht in sauberem Zustand gehalten wird, könnte dies zu einer Beeinträchtigung der Oberfläche führen, die die Lebensdauer des Gerätes verringern und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.

Tägliche Pflege und Reinigung

INNENRAUM DES OFENS

1. Ofen ausstecken 
2. Lebensmittelmrückstände entfernen
3. Den Garraum des Mikrowellenofens mit einer milden Reinigungslösung und einem feuchten weichen Tuch oder Schwamm säubern. Das Tuch oder den Schwamm vor dem Abwischen des Geräts auswringen, um überschüssiges Wasser zu entfernen.



ANTENNEN- / SPRITZSCHUTZ

Der Antennenschutz (oder Spritz- / Fettschutz) ist ein wichtiger Teil des Ofendesigns.

Reinigen Sie den Schutz an seinem Platz im Garraum, um zu verhindern, dass sich Lebensmittelspritzer oder -rückstände an der Decke des Garraums ansammeln.

4. Ofen ausstecken 
5. Zugelassenes Reinigungsmittel auf ein sauberes Tuch aufsprühen.
6. Rückstände vom Antennen- / Spritzschutz abwischen – je nach Bedarf wiederholen



INNENSEITE TÜR

7. Ofen ausstecken 
8. Um die Innenseite der Tür zu reinigen, die Tür sanft aufziehen, bis sie in einem Winkel von 90 Grad geöffnet ist.
9. Die Unterseite der Tür und die inneren Türarme mit einem feuchten Tuch abwischen. Trockenwischen.





AUSSENFLÄCHEN DES OFENS

10. Die Außenflächen des Mikrowellenofens mit einer milden Reinigungslösung und einem feuchten weichen Tuch oder Schwamm säubern. Das Tuch oder den Schwamm vor dem Abwischen des Geräts auswringen, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

Monatliche Pflege und Reinigung

GLEITLEISTEN

1. Ofen ausstecken.
2. Die Tür sanft aufziehen, bis sie in einem Winkel von 90 Grad geöffnet ist.
3. Den Bereich zwischen den Türarmen und der Seitenwand des Garraums mit einem Tuch (**KEINE** Papierhandtücher verwenden) über dem Ende eines nichtmetallischen Spachtels mit milder Reinigungslösung oder Fettlöser säubern und so die Gleitleisten auf beiden Seiten des Garraums reinigen.
4. Die Tür wieder in Betriebsposition bringen, indem Sie sie sanft nach unten drücken.

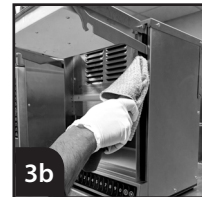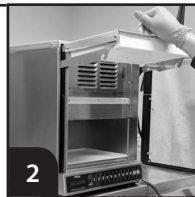

Kurzanleitung

Änderung der benutzerspezifischen Einstellungen

Optionen wie ein- oder zweistellige Tastenprogrammierung und Signalton-Lautstärke können individuell eingestellt werden.



Ändern der Einstellungen:

1. Die Zifferntaste 2 ca. 5 Sekunden lang bei geöffneter Gerätetür drücken.
2. OPTION wird angezeigt.
 - Das Gerät befindet sich nun im Optionsmodus.
3. Die der zu ändernden Einstellung zugeordnete Zifferntaste drücken.
 - Die einzelnen Einstellungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
 - Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Die Zifferntaste erneut drücken, um die Einstellung zu ändern.
 - Die Einstellung wird mit jedem Tastendruck geändert.
 - Den angezeigten Code entsprechend der gewünschten Einstellung wählen.
 - Die Änderungen treten nach Drücken der Taste START in Kraft.
 - Zum Ändern weiterer Einstellungen die Schritte 3 und 4 wiederholen.
5. Die Taste START drücken, um zu den Einstellungen zurückzukehren. Zum Beenden die Gerätetür öffnen und schließen oder die Taste STOP (STOPP) drücken.

Zifferntasten	Anzeige	Optionen (Einstellungen des Herstellers fett gedruckt)
1 Ton am Zyklusende	OP:10 OP:11 OP:12 OP:13 OP:14 OP:15 OP:16	3-Sekunden-Dauerton. 5-Sekunden Dauerton. Dauerton, bis DONE (FERTIG) ausgeblendet wird. Sich wiederholende Tonfolge von 5 Tönen bis zum Öffnen der Tür. Dauerton, bis die Taste STOP (STOPP) gedrückt oder die Tür geöffnet und wieder geschlossen wird. Sich wiederholende Tonfolge von 5 Tönen, bis die Taste STOP (STOPP) gedrückt oder die Tür geöffnet und wieder geschlossen wird. Kein Tonsignal.
2 Lautsprecherlautstärke	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Signalton deaktivieren. Niedrige Lautstärke einstellen. Mittlere Lautstärke einstellen. Hohe Lautstärke einstellen.
3 Tastenton	OP:30 OP:31	Tastendruck-Signalton deaktivieren. Tastendruck-Signalton aktivieren.
4 Tastenfeld aktivieren/deaktivieren	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	Tastenfeld 15 Sekunden nach Schließen der Gerätetür deaktivieren. Tastenfeld 30 Sekunden nach Schließen der Gerätetür deaktivieren. Tastenfeld 1 Minute nach Schließen der Gerätetür deaktivieren. Tastenfeld 2 Minuten nach Schließen der Gerätetür deaktivieren.
5 Anzeigezeit für die Meldung am Vorgangsende	OP:50 OP:51 OP:52 OP:53 OP:55 OP:56 OP:57 OP:58 OP:59	10 Sekunden 20 Sekunden 30 Sekunden 40 Sekunden 60 Sekunden 1 Minute 10 Sekunden 1 Minute 20 Sekunden 1 Minute 30 Sekunden 1 Minute 40 Sekunden
6 Stopp während des Kochvorgangs	OP:60 OP:61 OP:62	Drücken der Taste STOP (STOPP) löscht Informationen und öffnet Gerätetür. Drücken der Taste STOP (STOPP) unterbricht den Betrieb bei geschlossener Gerätetür. Drücken der Taste STOP (STOPP) unterbricht den Betrieb bei geöffneter Gerätetür.
7 Maximale Eingabezeit für den Kochvorgang	OP:70 OP:71	Aufwärmzeit auf maximal 5 Minuten begrenzen. Aufwärmzeit auf maximal 10 Minuten begrenzen.
8 Time Entry (Zeiteingabe)	OP:80 OP:81	Ausschließliche Verwendung der vorprogrammierten Tasten. Verwendung manueller Zeiteingabetasten und vorprogrammierter Tasten.
9 Zweistellige Ziffern	OP:90 OP:91	Erlaubt 10 (0-9) vorprogrammierte Tasten. Erlaubt 100 (00-99) vorprogrammierte Tasten.
0 Spontankochen	OP:00 OP:01	Spontankochen deaktivieren. Spontankochen erlauben.