

Y entonces...¿cómo lo uso?

Teclas Preprogramadas

Para cocinar alimentos mediante secuencias de cocción preprogramadas.

1. Introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta.
2. Oprima la tecla deseada.
3. El horno empieza a cocinar los alimentos.
4. Al terminar el ciclo de cocción, la puerta del horno se abre.

Funcionamiento Manual

Para cocinar alimentos en un tiempo y a un nivel de potencia específicos de su elección.

1. Introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta.
2. Oprima la tecla TIME ENTRY (INGRESAR TIEMPO) e ingrese el tiempo de cocción.
3. Oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) para programar el nivel de potencia de microondas si desea menos del 100%.
 - Para reducir la potencia de microondas, oprima las teclas 1 (10%) a la 9 (90%), o la tecla 0 para no utilizar energía de microondas.
4. Oprima la tecla START (ARRANCAR).
5. Al terminar el ciclo de cocción, la puerta del horno se abre.

Programación

1. Oprima la tecla 1 durante aproximadamente 5 segundos con la puerta abierta.
2. Oprima la tecla que desea reprogramar.
3. Ingrese el tiempo de cocción mediante las teclas numéricas.
4. Oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) para programar el nivel de potencia de microondas si desea menos del 100%.
 - Para valores bajos de potencia de microondas, oprima las teclas 1 (10%) a la 9 (90%), o la tecla 0 para no utilizar energía de microondas.

NOTA: Oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) dos veces para regresar a un 100% de potencia de microondas.

5. Oprima la tecla TIME ENTRY (INGRESAR TIEMPO) para añadir hasta tres etapas de cocción adicionales.
 - El tiempo de cocción total no puede ser mayor de 5 minutos.
 - Ingrese el tiempo de cocción y el nivel de potencia como lo hizo en los pasos 4 y 5.
6. Oprima la tecla START (ARRANCAR) para fijar los cambios de programación hechos a la tecla.


NOTA: Para cancelar los cambios, oprima la tecla STOP (PARAR) o cierre la puerta del horno.

Ajustes de Fábrica

Tecla	Segundos
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	35
8	40
9	45
0	60

Instalación

- No instale el horno cerca o encima de fuentes de calor, p. ej., hornos para pizzas o freidoras. Esto puede ocasionar un mal funcionamiento del microondas y acortar la vida útil de las piezas eléctricas.
- No bloquee ni obstruya la entrada de aire del horno encima de la puerta.
- Instale el horno sobre la superficie superior plana del tablero.
- No se recomienda para instalaciones empotradas.
- El tomacorriente debe estar situado de modo que permita enchufar el horno desde su ubicación.
- En el panel lateral del horno se ha colocado una correa de seguridad. La misma debe utilizarse para asegurar dos hornos juntos (espalda con espalda) sobre una repisa.

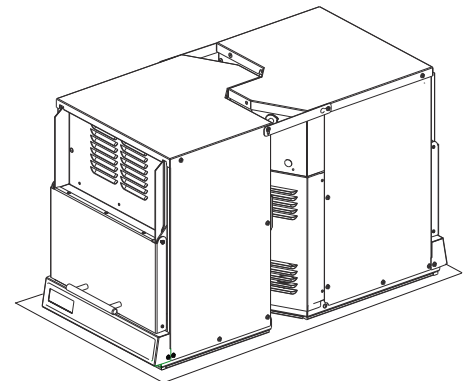


El funcionamiento intermitente de este horno microondas puede ocasionar fluctuaciones de voltaje en la línea de alimentación. Si la tensión de alimentación es inadecuada, el funcionamiento de este horno microondas puede tener efectos perjudiciales. Este aparato ha sido diseñado para conectarse a un sistema de alimentación cuya impedancia admisible máxima Z_{max} sea de **0,31 ohmios** en el punto de interconexión de la fuente del usuario. El usuario debe garantizar que este dispositivo se conecte sólo a un sistema de alimentación que cumpla con este requisito. Si es necesario, el usuario puede pedirle a la empresa de energía eléctrica información sobre la impedancia del sistema en el punto de interconexión.

Guía de Consulta Rápida para el Arranque

Para Instalación Cerrada

- A - Deje por lo menos 2" (5,1 cm) de espacio en la parte superior del horno. Si el flujo de aire es adecuado alrededor del horno, enfría los componentes eléctricos. Si el flujo de aire es restringido, el horno no puede funcionar correctamente y se reduce la vida útil de las piezas eléctricas.
- B - Deje por lo menos 1 1/4" (3,18 cm) de espacio en las aberturas de descarga de aire de la parte posterior del horno*
- C - Deje por lo menos 1" (2,54 cm) de espacio en los lados del horno.
- D - Instale un horno combinado de modo que la parte inferior del horno esté al menos a 3 pies (91,5 cm) por encima del piso.

**Nota: La instalación de forma adosada permite que el espacio sea correcto.*

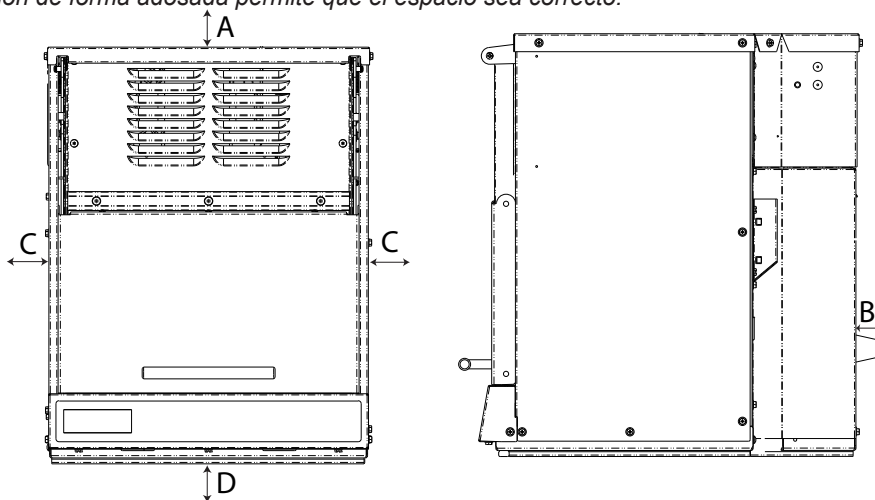

Consejos sobre la Resolución de Fallos

Si la puerta no abre luego de finalizar un ciclo de cocción, oprima la tecla STOP (PARAR). Si la puerta aún no abre, oprima nuevamente la tecla STOP (PARAR). Si la puerta continúa cerrada, tire de la puerta levemente hacia adelante para abrirla manualmente. Si todavía presenta problemas, comuníquese con el servicio técnico.

- Si la puerta no engancha, comuníquese con el servicio técnico.
- Si en la pantalla aparece el mensaje "CALL SERVICE", desenchufe el horno durante un minuto y luego vuélvalo a enchufar. Si vuelve a aparecer el mensaje "CALL SERVICE", llame al servicio técnico.
- La puerta abre lentamente, limpie las tiras de deslizamiento.

Guía de Consulta Rápida para el Arranque

Cuidado y Limpieza

La potencia del microondas se ve atraída por cualquier fuente de alimento que haya en el horno. Las salpicaduras o los derrames de alimentos pueden afectar el rendimiento del horneado y causar daños en el horno. Para evitar daños en el horno microondas, manténgalo limpio y elimine cualquier resto de comida.

Siga las recomendaciones a continuación para realizar el mantenimiento adecuado de los hornos OnCue™.

ADVERTENCIA: NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL HORNO APROBADAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA DEL HORNO

- ⚠ NO utilice limpiadores abrasivos o limpiadores que contengan amoníaco, cítricos, fosfatos, cloro, hidróxido de sodio o de potasio (lejía). El uso de productos cáusticos de limpieza o los que contienen amoníaco, cítricos, fosfatos, cloro, hidróxido de sodio o potasio (lejía) puede dañar las piezas principales del horno.

El uso de agentes limpiadores no aprobados invalidará los términos de la garantía.

- ⚠ Nunca vierta agua en la parte inferior del horno microondas.
- ⚠ NO utilice sistemas de limpieza con presión de agua.
- ⚠ NO utilice el horno sin el protector contra salpicaduras en su lugar.
- ⚠ Nunca encienda u opere el horno durante el procedimiento de limpieza. Siempre desenchufe el horno antes de limpiarlo.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar una descarga eléctrica que pueda causar lesiones personales graves o la muerte, desenchufe el cable de alimentación o abra el cortacircuitos hacia el lado del horno antes de limpiarlo.

Al limpiar el horno, use guantes y anteojos de protección.

Si el horno no se mantiene limpio, se podría deteriorar la superficie. Esto afectaría negativamente la vida útil del aparato y generaría un riesgo de situación peligrosa.

Cuidado diario y limpieza

CAVIDAD INTERNA DEL HORNO

1. Desenchufe el horno 
2. Quite restos de comida
3. Limpie el interior del horno microondas con un detergente suave y una esponja o paño suave y húmedo. Escurra el paño o la esponja para quitar el exceso de agua antes de limpiar el equipo.



PROTECTOR DE ANTENA/CONTRA SALPICADURAS

El protector de la antena (o protector contra salpicaduras/grasa) es una parte fundamental del diseño del horno. Limpie el protector en su lugar para evitar que las salpicaduras de alimentos o la suciedad se acumule en el techo del horno

4. Desenchufe el horno 
5. Rocíe el limpiador aprobado sobre un paño limpio.
6. Limpie la suciedad de la antena/protector contra salpicaduras. Repita este paso según sea necesario



PUERTA INTERNA

7. Desenchufe el horno 
8. Para limpiar la puerta interna, tire suavemente de ella hacia fuera hasta que se abra en un ángulo de 90 grados.
9. Limpie la parte inferior y los brazos internos de la puerta con un paño húmedo. Seque.





PARTE EXTERIOR DEL HORNO

10. Limpie la parte exterior del horno microondas con un detergente suave y una esponja o paño suave y húmedo. Escurra el paño o la esponja para quitar el exceso de agua antes de limpiar el equipo.

Cuidado y limpieza mensual

BANDAS DE DESLIZAMIENTO

1. Desenchufe el horno. 
2. Tire suavemente de la puerta hasta que se abra en un ángulo de 90 grados.
3. Limpie entre los brazos de la puerta y el costado de la cavidad con un paño (NO utilice toallas de papel) con el extremo de una espátula no metálica con detergente suave o desengrasante, y procure limpiar las bandas de deslizamiento en ambos lados de la cavidad.
4. Coloque la puerta nuevamente en la posición a punto y presione suavemente hacia abajo.

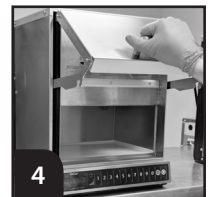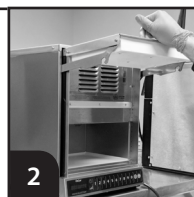

Guía de Consulta Rápida para el Arranque

Cambio de las opciones para el usuario

Para satisfacer preferencias personales, se pueden modificar ciertas opciones como, por ejemplo, la programación de una tecla sencilla o doble y el volumen del pitido.



Para modificar las opciones:

1. Oprima la tecla 2 durante aproximadamente 5 segundos con la puerta abierta.
2. En la pantalla aparece Options (Opciones).
 - Ahora el horno está en la modalidad de opciones.
3. Oprima la tecla numérica que controla la opción que desea modificar.
 - Consulte las opciones en el cuadro a continuación.
 - La pantalla indica la opción actual.
4. Oprima de nuevo la tecla numérica para modificar la opción.
 - Cada vez que oprima la tecla, cambiará la opción.
 - Haga corresponder el código en pantalla con el código correspondiente a la opción deseada.
 - Los cambios entrarán en efecto luego de oprimirse la tecla START (ARRANCAR).
 - Para modificar otras opciones, repita los pasos 3 y 4.
5. Oprima la tecla START (ARRANCAR) para regresar a Options (Opciones). Abra y cierre la puerta del horno u oprima STOP (PARAR) para salir.

Teclas Numéricas	Pantalla	Opciones (Ajustes de Fábrica en Negritas)
1 Pitido de Fin de Ciclo	OP:10 OP:11 OP:12 OP:13 OP:14 OP:15 OP:16	Pitido continuo de 3 segundos. Emite un pitido de 5 segundos de duración. Pitido continuo hasta que done (listo) desaparezca. 5 pitidos individuales en repetición hasta que se abra la puerta. Pitido continuo hasta que se oprima la tecla stop (parar) o se abra y cierre la puerta. 5 pitidos individuales en repetición hasta que se oprima la tecla stop (parar) o se abra y cierre la puerta. Ningún pitido.
2 Volumen del Altavoz	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Eliminar pitido. Seleccionar volumen bajo. Seleccionar volumen intermedio. Seleccionar volumen alto.
3 Pitido de las Teclas	OP:30 OP:31	Desactivar el pitido al oprimir teclas. Activar el pitido al oprimir teclas.
4 Ventana de Activación del Teclado	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	El teclado se desactiva 15 segundos después de cerrada la puerta del horno. El teclado se desactiva 30 segundos después de cerrada la puerta del horno. El teclado se desactiva 1 minuto después de cerrada la puerta del horno. El teclado se desactiva 2 minutos después de cerrada la puerta del horno.
5 Duración de Mensaje de Fin de Ciclo	OP:50 OP:51 OP:52 OP:53 OP:55 OP:56 OP:57 OP:58 OP:59	10 segundos 20 segundos 30 segundos 40 segundos 60 segundos 1 minuto 10 segundos 1 minuto 20 segundos 1 minuto 30 segundos 1 minuto 40 segundos
6 Parar Durante Ciclo de Cocción	OP:60 OP:61 OP:62	Oprimir stop (parar) borra la información, abre la puerta. Oprimir stop (parar) pausa el horno con la puerta cerrada. Oprimir stop (parar) pausa el horno con la puerta abierta.
7 Ingreso de Tiempo de Cocción Máximo	OP:70 OP:71	Permite un tiempo de cocción de 5 minutos. Permite un tiempo de cocción de 10 minutos.
8 Ingreso de Tiempo	OP:80 OP:81	Permite usar sólo teclas preprogramadas. Permite usar teclas de ingreso de tiempo manual y teclas preprogramadas.
9 Funcionamiento de Dos Dígitos	OP:90 OP:91	Permite 10 teclas preprogramadas (0-9). Permite 100 teclas preprogramadas (00-99).
0 Cocción AUTOMÁTICA	OP:00 OP:01	Inhabilita la Cocción AUTOMÁTICA. Habilita la Cocción AUTOMÁTICA.