
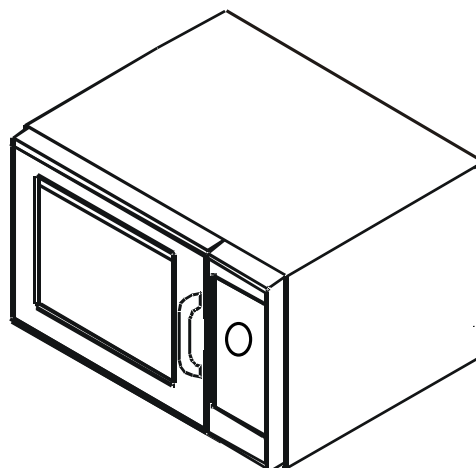


Manuel du propriétaire

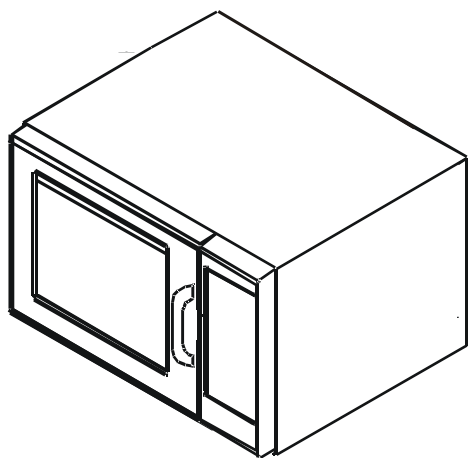

Four à micro-ondes commercial

Conserver ces instructions pour les consulter ultérieurement. Si le four change de propriétaire, ce manuel doit être joint au four.

Table des matières

Identification du modèle	2
PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER LE RISQUE D'EXPOSITION À UN RAYONNEMENT EXCESSIF DES MICRO-ONDES ...	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	3
Instructions de mise à la terre	5
Installation	5
Afficheur et fonctions.....	6
Utilisation des commandes du four (modèles électroniques).....	8
Programmation des commandes du four (modèles électroniques).....	9
Options de l'utilisateur (modèles électroniques).....	10
Utilisation du sélecteur numérique ...	11
Utilisation du sélecteur numérique ..	12
Utilisation du sélecteur	13
Entretien et nettoyage	14
Avant d'appeler le service à la clientèle	15
Instructions de cuissons.....	16

Identification du modèle

Lors de tout appel à ACP, fournir les informations sur le produit. Les informations sur le produit sont situées sur la plaque du numéro de série sur la paroi arrière du four. Noter les informations suivantes :

Numéro de modèle : _____

Numéro de fabrication : _____

Numéro de série ou S/N : _____

Date d'achat : _____

Nom et adresse du concessionnaire : _____

Pour toute question ou pour connaître les coordonnées d'un technicien agréé ACP, composer sans frais le 1-866-426-2621 aux États-Unis ou au Canada, ou le 1-319-368-8120 à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.

Les réparations sous garantie doivent être effectuées par un technicien agréé ACP. ACP conseille également de contacter un technicien agréé ACP si une réparation est nécessaire une fois la garantie expirée.

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER LE RISQUE D'EXPOSITION À UN RAYONNEMENT EXCESSIF DES MICRO-ONDES

- A. **NE PAS** essayer de faire fonctionner ce four à micro-ondes lorsque la porte est ouverte, car une telle utilisation peut entraîner une exposition dangereuse au rayonnement des micro-ondes. Il est important de ne pas annuler ni modifier le système de verrouillage du four.
- B. **NE PAS** placer d'objet entre la face avant du four et la porte ou laisser de la saleté ou un résidu de détergent s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- C. **NE PAS** faire fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four ferme parfaitement, et de vérifier qu'aucun dommage ne soit présent sur :
 - 1. la porte (tordue)
 - 2. les charnières et les loquets (brisés ou desserrés)
 - 3. les joints et les surfaces d'étanchéité de la porte.
- D. Le four doit être réglé ou réparé uniquement par un technicien agréé.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de brûlures, de décharge électrique, d'incendie ou de blessures lors de l'utilisation d'équipement électrique, il convient de suivre des précautions de base sur la sécurité.

1. **LIRE** toutes les instructions avant d'utiliser l'équipement.
 2. **LIRE ET SUIVRE** les « **PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION À UN EXCÈS D'ÉNERGIE MICRO-ONDES** » spécifiques, de la page 13.
 3. Cet équipement **DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE**. Connecter seulement à une prise correctement
MISE À LA TERRE. Voir « **INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE** » à la page 16.
 4. Installer ou placer cet équipement **SEULEMENT** conformément aux instructions d'installation de ce manuel.
 5. Certains produits, comme des oeufs entiers ou des contenants scellés — par exemple, des pots en verre fermés — pourraient exploser et **NE DOIVENT PAS** être **RÉCHAUFFÉS** dans ce four.
 6. Utiliser cet équipement **UNIQUEMENT** pour son usage prévu, comme il est décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser de vapeurs ou de produits chimiques corrosifs dans cet équipement. Ce type de four est conçu spécifiquement pour réchauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.
 7. LE CONTENU CHAUD PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES GRAVES. **NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS D'UTILISER LE MICRO-ONDES**. Soyez prudent lorsque vous retirez des objets chauds.
 8. **NE PAS** utiliser cet équipement si la fiche ou le cordon sont endommagés, s'ils ne fonctionnent pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé.
 9. Cet équipement, y compris son cordon d'alimentation, doit être réparé **UNIQUEMENT** par du personnel de service qualifié. Des outils spéciaux sont requis pour réparer cet équipement. Contacter le centre de service autorisé le plus près pour faire examiner, réparer ou ajuster.
 10. **NE PAS** couvrir ou bloquer le filtre (le cas échéant) ou les autres ouvertures sur cet équipement.
 11. **NE PAS** ranger cet équipement à l'extérieur. **NE PAS** utiliser ce produit à proximité de l'eau — comme par exemple à proximité d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine ou d'un emplacement semblable.
 12. **NE PAS** immerger le cordon ou la prise dans l'eau.
 13. Garder le cordon **LOIN** des surfaces **CHAUFFÉES**.
 14. **NE PAS** laisser le cordon pendre sur le rebord d'une table ou d'un comptoir.
 15. Voir les instructions de nettoyage à la page 16. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
 16. Éviter les risques d'incendie dans la cavité du four :
 - a. **NE PAS** trop faire cuire les aliments. Surveiller attentivement le four lorsque du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés dans le four pour faciliter la cuisson.
 - b. Enlever les liens torsadés des sacs en papier ou en plastique avant de placer un sac dans le four.
 - c. Si des matériaux à l'intérieur du four venaient à prendre feu, garder la porte du four **FERMÉE**, éteindre le four et débrancher le cordon d'alimentation ou couper le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur.
 - d. **NE PAS** utiliser la cavité du four comme lieu d'entreposage. **NE PAS** laisser de produits en papier, d'ustensiles de cuisson ou d'aliments dans la cavité du four lorsqu'il n'est pas utilisé.
 17. Pour une utilisation commerciale seulement.
 18. Il est dangereux pour toute personne qui ne possède pas la qualification requise d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation nécessitant la dépose de tout couvercle de protection contre l'exposition au rayonnement des micro-ondes.
 19. Si la porte ou les joints d'étanchéité de la porte sont endommagés, cesser d'utiliser le four jusqu'à sa réparation par une personne qualifiée.
 20. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et moins ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui n'auraient pas l'expérience ni les connaissances requises, à moins qu'elles ne soient surveillées ou reçoivent les instructions.
 21. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
 22. Utiliser uniquement des ustensiles qui sont adaptés pour une utilisation dans un four à micro-ondes.
 23. Lors de la cuisson d'aliment dans des récipients en plastique ou en papier, surveiller la cuisson pour éviter tout risque de combustion.
 24. En cas de fumée, arrêter l'appareil ou le débrancher en gardant la porte fermée pour étouffer toute flamme.
 25. Si le four n'est pas entretenu pour le maintenir propre, cela risque d'entraîner une détérioration de la surface et d'affecter ainsi la durée de vie de l'appareil, aussi bien que de créer une situation dangereuse.
 26. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un jet d'eau ou un nettoyeur à vapeur.
 27. Ne pas chauffer de liquides ou d'aliments dans des récipients hermétiques car ces derniers risquent d'exploser.
 28. Chauffer des boissons dans un four à micro-ondes peut provoquer un retard d'ébullition, par conséquent prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation du récipient.
- Fours combinés seulement :**
29. **NE PAS** insérer des aliments ou des ustensiles de taille excessive dans un four à micro-ondes / convection, car ils peuvent provoquer un incendie, un arc électrique ou créer un risque de décharge électrique.
 30. **NE PAS** nettoyer avec des tampons à récurer en laine métallique. Des morceaux de tampon risquent d'être arrachés et d'entrer en contact avec des pièces, créant ainsi un risque de décharge électrique.
 31. **NE PAS** utiliser des produits en papier qui ne sont pas conçus pour tolérer des hautes températures de cuisson, lorsque l'équipement est utilisé en mode de convection ou combiné.
 32. **NE PAS** ranger d'articles, autres que ceux recommandés par le fabricant, dans cet équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.
 33. **NE PAS** couvrir une partie quelconque du four avec du papier d'aluminium. Une restriction du débit d'air fait surchauffer le four.
 34. **NE PAS** vaporiser de solutions nettoyantes du four vers la surface de la cavité intérieure arrière. Ceci contamine et endommage le dispositif de chauffage du système de convection.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ



Afin d'éviter des blessures ou des dommages, observer les instructions de sécurité suivantes :

Usage général :

1. **Ne pas** utiliser de thermomètres de cuisson réguliers dans le four. La plupart des thermomètres de cuisson contiennent du mercure qui peut causer un arc électrique, un mauvais fonctionnement ou endommager le four.
2. Ne jamais utiliser de papier, de plastique ou d'autres matériaux combustibles qui ne sont pas conçus pour la cuisson.
3. Lors d'une cuisson avec du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles, suivre les recommandations du fabricant sur l'utilisation du produit.
4. **Ne pas** utiliser des serviettes en papier qui contiennent du nylon ou d'autres fibres synthétiques. Des produits synthétiques chauffés pourraient fondre et enflammer le papier.
5. Afin d'éviter la détérioration des surfaces, garder le four propre. Un nettoyage irrégulier pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et même entraîner des situations à risque.
6. Nettoyer le four régulièrement et enlever tout dépôt de nourriture.
12. **Ne pas** chauffer des biberons dans le four.
13. Les pots d'aliments pour bébés doivent être ouverts lorsqu'ils sont réchauffés et leur contenu mélangé ou brassé avant d'être consommé afin d'éviter les brûlures.
14. Ne jamais utiliser le four pour chauffer de l'alcool ou des aliments qui contiennent de l'alcool, car ce dernier risque de s'enflammer plus facilement lorsqu'il est surchauffé.

Cuisson d'aliments et de liquides :

7. Les liquides comme l'eau, le café ou le thé peuvent être surchauffés au-delà du point d'ébullition sans indiquer de bouillonnement, étant donnée la tension de surface du liquide. Des bulles ou une ébullition ne sont pas toujours visibles lorsque le contenant est retiré du four à micro-ondes. **CECI PEUT ENTRAÎNER UNE ÉBULLITION SOUDAINE LORSQU'UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INTRODUIT DANS LE LIQUIDE.** Afin de réduire le risque de blessures :
 - a. Ne pas surchauffer le liquide.
 - b. Mélanger le liquide avant et pendant le réchauffement.
 - c. Ne pas utiliser des contenants aux parois droites et au col étroit.
 - d. Après avoir réchauffé, laisser le contenant dans le four à micro-ondes pendant quelques instants avant de le retirer.
 - e. Insérer une cuillère ou un autre ustensile dans le contenant avec beaucoup de précautions.
8. **Ne pas** faire frire en friture profonde dans le four. Le gras pourrait surchauffer et sa manipulation pourrait être dangereuse.
9. **Ne pas** cuire ou recuire des oeufs dans leur coquille ou un jaune non brisé en utilisant de l'énergie micro-ondes. La pression peut s'accumuler et causer une éruption. Percer les jaunes avec une fourchette ou un couteau avant de cuire.
10. Percer la peau des pommes de terre ou d'autres aliments semblables avant de les cuire avec de l'énergie micro-ondes, pour permettre à la vapeur de s'échapper.
11. **Ne pas** chauffer de contenants ou de sacs en plastique fermés hermétiquement dans le four. La nourriture ou le liquide pourrait prendre de l'expansion et briser le sac ou le contenant. Percer ou ouvrir le contenant avant de le chauffer.
15. **Ne pas** utiliser l'équipement sans charge ou sans nourriture dans la cavité du four.
16. Utiliser seulement du maïs soufflé dans des sacs conçus et étiquetés pour une utilisation au micro-ondes. **Le temps d'éclatement varie selon la puissance du four. Ne pas continuer la cuisson une fois l'éclatement terminé.** Sinon le maïs soufflé va roussir ou brûler. Ne pas laisser le four sans surveillance.
17. **Ne pas** utiliser d'ustensiles en métal dans le four.
18. Un réparateur autorisé DOIT inspecter l'équipement manuellement. Enregistrer toutes les inspections et les réparations pour une utilisation future.

Instructions de sécurité supplémentaires pour le four à micro-ondes :

Instructions de sécurité supplémentaires pour le four combiné :

19. **Ne pas** faire éclater du maïs soufflé dans ce four.
20. **Ne pas** utiliser d'ustensiles en métal dans le four sauf lorsque recommandé par les fabricants de nourriture pour four à micro-ondes ou lorsque la recette exige d'utiliser des ustensiles dans un four en mode convection ou combiné. Dans la mesure du possible, réchauffer la nourriture dans des contenants en verre ou en porcelaine.
21. La température du four atteint au moins 232 °C en mode de convection. Vérifier que le plastique, le papier ou d'autres matériaux combustibles sont recommandés par le fabricant comme pouvant résister à la température maximale du four.
22. Les grilles, les ustensiles, les guides de grille ou les surfaces du four deviennent chauds pendant ou suite à l'usage. Utiliser des ustensiles ou des vêtements protecteurs, comme des poignées de plateau ou des gants de cuisine lorsque nécessaire, pour éviter des brûlures.
23. **Ne pas** débrancher le four immédiatement après l'avoir utilisé. Le ventilateur interne doit refroidir le four pour éviter d'endommager des composants électriques.
24. Precaución: Para evitar quemaduras, no use recipientes llenos de líquido o productos de cocina que se vuelvan líquidos al calentarse a niveles mayores a los que puedan ser fácilmente observados.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Déballage du four

- Vérifier que le four n'est pas endommagé et que la porte ou la cavité ne sont pas bosselées.
- Signalez immédiatement tout bossellement ou pièce cassée en contactant le lieu d'achat. **Ne pas essayer d'utiliser le four s'il est endommagé.**
- Enlever tous les matériaux d'emballage de l'intérieur du four.
- Si le four a été entreposé dans des endroits soumis à un froid extrême, attendre quelques heures avant de rebrancher l'alimentation.


Interférence radioélectrique

Le fonctionnement d'un four à micro-ondes peut créer des interférences sur une radio, un téléviseur ou un four similaire. Réduire ou éliminer les interférences en prenant les mesures suivantes :

- Nettoyer la porte et les surfaces d'étanchéité du four conformément aux instructions de la section *Entretien et nettoyage*.
- Placer la radio, le téléviseur, etc., aussi loin que possible du four.
- Utiliser une antenne de radio, de téléviseur, etc., installée adéquatement pour obtenir une meilleure réception.

Emplacement du four

- Ne pas installer pas le four à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur comme un four à pizza ou une friteuse à cuisson profonde. Cela peut entraîner un dysfonctionnement du four et réduire la durée de vie des pièces électriques.
- Ne pas bloquer ni obstruer le filtre du four. Prévoir un accès pour permettre le nettoyage.
- Installer le four sur un comptoir à niveau.
- Placer une étiquette d'avertissement bien en évidence, à proximité du four.
- La prise doit être située de telle manière que la fiche reste accessible lorsque le four est en place.
- Ce four doit être scellé au comptoir pour assurer un bon fonctionnement sanitaire. Il est fabriqué avec un joint de fond conçu pour assurer cette étanchéité.
- Inspectez le joint pour déceler tout dommage avant de placer le four sur le comptoir.
- Minimisez le glissement du four pour éviter d'endommager le joint.
- Une fois en place, ce joint est destiné à empêcher les déversements de liquide sur les surfaces de comptoir adjacentes de passer sous les parties inaccessibles de l'équipement.

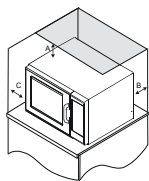


- A. Prévoyez au moins 5,1 cm (2 po) de dégagement au-dessus du four. Une circulation d'air adéquate autour du four permet de refroidir les composants électriques. Si la circulation d'air est restreinte, le four risque de ne pas fonctionner correctement et la durée de vie des composants électriques est réduite.
- B. Aucun dégagement n'est requis à l'arrière du four.
- C. Prévoyez au moins 2,54 cm (1 po) de dégagement sur les côtés du four.
- D. Installez le four combiné de manière à ce que la partie inférieure soit à au moins 91,5 cm (3 pi) au-dessus du sol.

Dégagements minimaux requis

Empilage de fours

- L'empilage de fours est autorisé en utilisant le support d'empilage situé sur la charnière supérieure latérale du panneau arrière du four.
- Pour utiliser les supports d'empilage du panneau arrière des fours, retirer les vis des supports d'empilage afin de pouvoir fixer ces derniers sur les panneaux arrière entre les deux fours à l'aide des vis des panneaux arrière pour que les deux fours soient fermement maintenus ensemble.

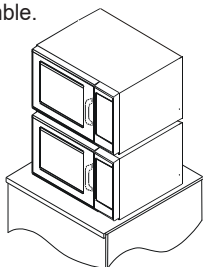

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les risques de choc électrique ou de mort, ce four doit être mis à la terre.



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les risques de choc électrique ou de mort, ne pas modifier la fiche.

Instructions de mise à la terre

Le four DOIT être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de choc électrique en dérivant le courant au moyen d'un fil de terre. Ce four est équipé d'un cordon avec mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise installée et mise à la terre correctement.

Consulter un électricien ou un technicien agréé si les instructions de mise à la terre ne sont pas bien comprises, ou si un doute subsiste quant à une mise à la terre appropriée du four.

Ne jamais utiliser de rallonge électrique.

Si le cordon d'alimentation est trop court, demander à un électricien agréé d'installer une prise à trois fentes. Ce four doit être branché sur un circuit électrique séparé dont les caractéristiques nominales correspondent aux caractéristiques du produit (disponibles sur le site acpsolutions.com). Lorsqu'un four à micro-ondes est branché sur un circuit partagé par d'autres appareils, un temps de cuisson supérieur peut être nécessaire, et les fusibles peuvent griller.

Borne de mise à la terre isopotentielle externe (pour l'exportation seulement)

Le four est muni d'une deuxième borne de mise à la terre. La borne permet un branchement externe de mise à la terre utilisé en plus de la broche ou de la fiche de mise à la terre. Cette borne, située sur le panneau extérieur arrière du four, est marquée avec le symbole indiqué ci-dessous.



Afficheur et fonctions (certains modèles)




Touche DÉMARRER

La touche START (DÉMARRER) est utilisée pour commencer un cycle de cuisson avec entrée manuelle du temps. Elle sert également à sauvegarder tout changement des séquences de programmation ou d'options de l'utilisateur.

Touche ARRÊT/RÉINITIALISER

La touche STOP/RESET (ARRÊT/RÉINITIALISER) permet d'arrêter une séquence de cuisson en cours, d'annuler tout temps restant et de terminer un cycle de programmation ou d'options de l'utilisateur. Lorsque la touche STOP/RESET (ARRÊT/RÉINITIALISER) est utilisée pour mettre fin à une modification de programmation ou d'option, les modifications ne sont pas conservés.

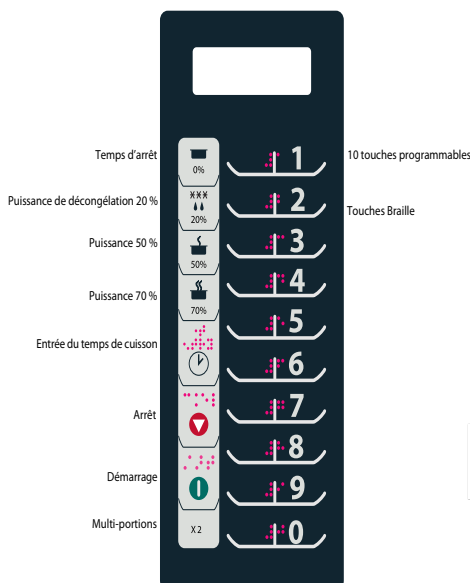

Programmation à touche unique

(illustration de la touche 1)

Cette fonction permet à chaque touche numérique d'être programmée pour une procédure/utilisation de cuisson spécifique. Pour utiliser cette fonction, il suffit de programmer la touche en fonction du temps de cuisson et du niveau de puissance souhaités. Pour utiliser cette fonction, appuyer une fois sur la touche pour que le four à micro-ondes démarre la cuisson.



Programmation à deux touches

(sur certains modèles)

Cette fonction permet d'entrer 100 programmes. Un nombre à deux chiffres est assigné à chaque entrée, l'exemple montre 07. L'utilisation de la programmation à deux touches exige la pression de deux touches pour démarrer le cycle de cuisson.



Entrée manuelle du temps de cuisson

En plus des touches programmables, ce four à micro-ondes permet également des entrées de temps de cuisson spécifiques à l'aide de la touche TIME ENTRY (ENTRÉE DU TEMPS DE CUISSON). L'utilisation de l'entrée manuelle du temps de cuisson ne modifie pas les touches programmées.

X2

Touche X2

La touche X2 augmente un temps de cuisson prédéfini d'une durée correspondant à pourcentage du temps de cuisson d'origine (facteur de cuisson). L'utilisateur peut spécifier le pourcentage et peut le modifier pour des séquences de cuisson individuelles. Cette fonction est très utile pour la cuisson de plusieurs portions de nourriture. La touche X2 peut être utilisée avec une programmation à touche unique ou une programmation à deux touches. Pour changer le facteur de cuisson, se reporter à la section *Programmation des commandes du four*.

Cuisson par étapes

P:-- La cuisson par étapes s'effectue par séquence associée à des modifications de puissance spécifiques. L'utilisateur peut programmer jusqu'à quatre niveaux de puissance différents et le temps de cuisson spécifique associé à chacun d'eux. Chaque combinaison (niveau de puissance et temps de cuisson) constitue une étape. Il est possible de programmer jusqu'à 4 étapes.

Options de l'utilisateur

OP:--

Ce four à micro-ondes peut être réglé selon les préférences de l'utilisateur. Les options comme un bip pour le volume, un temps de cuisson maximum et le nombre de touches programmables peuvent être modifiées. Pour modifier les options, se reporter à la section *Options de l'utilisateur* de ce manuel.

L'opération de commutation de ce four à micro-ondes peut produire des variations de tension au niveau de la ligne d'alimentation. Le fonctionnement de ce four dans des conditions d'alimentation de tension défavorables peut entraîner des effets indésirables. Cet appareil est conçu pour être branché à un système d'alimentation électrique d'impédance minimale Z_{max} de **0.10 ohm** au point d'interface de l'alimentation de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer que cet appareil est branché sur une source d'alimentation conforme aux exigences indiquées ci-dessus. Le cas échéant, l'utilisateur peut s'informer auprès de l'entreprise de production électrique pour connaître l'impédance du système au point d'interface.

Afficheur et fonctions (certains modèles)

Affichage de cuisson

AFFICHAGES	DESCRIPTION
READY	READY (PRÊT) s'affiche lorsqu'une commande de four peut accepter des entrées.
00:00	Affiche le temps de cuisson. Si une cuisson par étapes est programmée, le temps total de cuisson s'affiche.
HOLD 0% DEFR 20% MED 50% MED HI 70%	Ces réglages affichent le niveau de puissance actuel utilisé par le four micro-ondes. Si rien de s'affiche, le four à micro-ondes fonctionne à pleine puissance (100 %).
POWER	POWER (PUISSANCE) s'affiche alors que le four produit de l'énergie micro-ondes pendant le cycle de cuisson.



Afficheur

Les éléments de l'afficheur peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles.



Ready (Prêt)

Ready (Prêt) s'affiche lorsqu'une commande de four peut accepter des entrées.




AFFICHAGES	DESCRIPTION
P:0	S'affiche lorsque le four est en mode de programmation pour une mémoire à touche unique seulement.
P:	S'affiche lorsque le four est en mode de programmation pour une mémoire à deux touches.
OP: --	S'affiche lorsque le four est en mode options de l'utilisateur. Les options de l'utilisateur peuvent être définies ou spécifiées.
CF:	S'affiche avec un facteur de cuisson numérique lorsque la touche X2 est appuyée.
P:-- ¹	S'affiche brièvement lors de la programmation d'une étape de cuisson spécifique. Le numéro d'étape (de 1 à 4) indique l'étape de cuisson programmée.

Affichages de cuisson

33:33 affiche le temps total de cuisson.

Lorsque plus d'une étape de cuisson est programmée, le temps total pour toutes les étapes est affiché. COOK s'affiche lorsque le four fonctionne. DEFROST 20% (DÉCONGÉLATION), MEDIUM 50% (MOYEN), ou MED-HI 70% (MOYEN-ÉLEVÉ) s'affichent pour indiquer le niveau de puissance utilisé par le four à micro-ondes. Lorsque HOLD 0% (TEMPS D'ARRÊT) s'affiche COOK (CUISSON) ne s'affiche pas. Si la puissance du four est réglée à 0 %, le four ne chauffe pas pendant le temps programmé. Si aucun niveau de puissance n'est affiché, le four fonctionne à une puissance de 100 %.

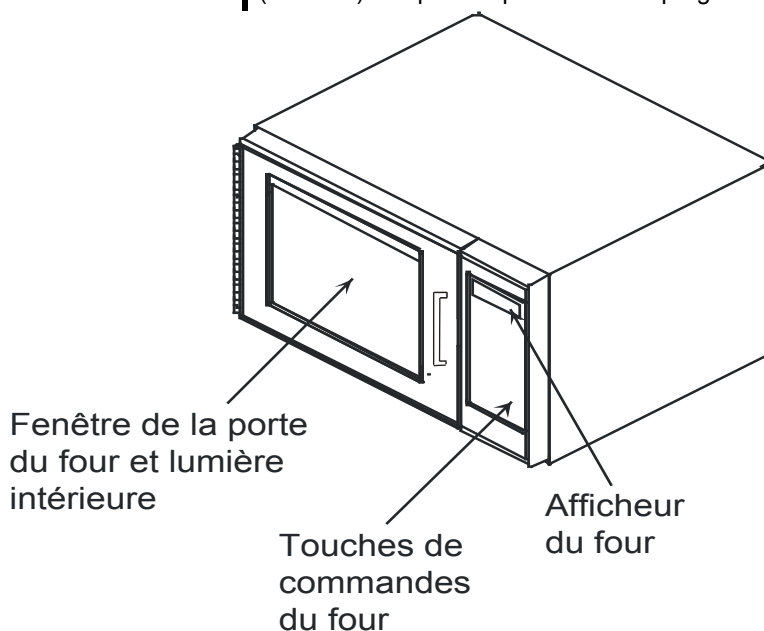

Utilisation des commandes du four (commandes électroniques)

Interruption du fonctionnement

Ouvrir la porte du four ou appuyer sur la touche STOP/RESET (ARRÊT/RÉINITIALISER) pour interrompre le fonctionnement. L'afficheur continue d'indiquer le compte à rebours. Fermer la porte et appuyer sur la touche START (DÉMARRER) pour reprendre l'opération du four.

X2 Touche X2

Pour augmenter le temps de cuisson d'une durée correspondant à un facteur de cuisson spécifique lors de la cuisson de plusieurs portions. Le facteur de cuisson correspond à un pourcentage du temps de cuisson d'origine (de 10 à 100 %).

- Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
 - READY** (PRÊT) s'affiche. Le ventilateur et la lumière s'allument.
- Appuyer sur la touche X2.
 - Le temps ajouté correspond à un pourcentage du temps de cuisson d'origine préprogrammé.
 - Le pourcentage peut être changé. Se reporter à la section *Programmation des commandes du four* dans ce manuel.
- Appuyer sur la touche préprogrammée ou sur la séquence de touche voulue.
- Le four commence la cuisson. Le temps de cuisson affiché est le total du temps de cuisson d'origine auquel est ajouté le temps X2.

Entrée manuelle du temps de cuisson

Cuisson des aliments en programmant un temps de cuisson et un niveau de puissance spécifiques.

- Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
 - READY** (PRÊT) s'affiche. Le ventilateur et la lumière s'allument.
- Appuyer sur la touche ENTRÉE DU TEMPS DE CUISSON.
 - READY** (PRÊT) et 0000 s'affichent.
 - Si la touche ne fonctionne pas, ouvrir et fermer la porte du four et réessayer.
- Entrer un temps de cuisson en utilisant les touches numériques.
- Appuyer sur une touche de niveau de puissance pour modifier ce dernier au besoin.
 - POWER LEVEL** (LE NIVEAU DE PUISSANCE s'affiche avec le réglage de puissance.
 - 00 indique une puissance de micro-ondes de 0 %, 20 indique 20%, 50 indique 50% et 70 indique 70 % de puissance de micro-ondes. Si aucun nombre ne s'affiche avec POWER LEVEL, le four à micro-ondes utilise la pleine puissance.
- Pour une cuisson par étape, appuyer sur la touche ENTRÉE DU TEMPS DE CUISSON et répéter les étapes 3 à 4.
 - L'afficheur indique les modifications du temps de cuisson et du niveau de puissance pour l'étape suivante.
- Entrer un temps de cuisson et un niveau de puissance, comme pour les étapes 3 et 4.
 - Pour ajouter une autre étape de cuisson appuyer encore une fois sur la touche ENTRÉE DU TEMPS DE CUISSON.
 - Jusqu'à quatre étapes différentes peuvent être programmées.
- Appuyer sur la touche DÉMARRER.
 - Le four démarre et le compte à rebours commence.
 - POWER LEVEL, COOK LEVEL** (NIVEAU DE PUISSANCE, ÉTAPE DE CUISSON) et le temps de cuisson s'affichent.
- À la fin du cycle de cuisson, le four émet des bips et s'éteint.



Touches programmées

Pour cuire des aliments en utilisant des touches préprogrammées avec séquences de cuisson :

- Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
 - READY** (PRÊT) s'affiche. Le ventilateur et la lumière sont activés.
- Appuyer sur la touche souhaitée.
 - Pour une entrée à touche unique, n'appuyer que sur une seule touche.
 - Pour une entrée à deux touches, appuyer sur les deux touches, dans l'ordre, du nombre à deux chiffres pour la séquence de cuisson désirée.
 - Pour passer de l'option à touche unique à l'option à deux touches, se reporter à la section des *Options de l'utilisateur* dans ce manuel.
- Le four démarre la cuisson.
 - POWER** (PUISSANCE), le niveau de puissance et le temps de cuisson sont affichés. Si le niveau de puissance n'est pas affiché, le four à micro-ondes cuit à pleine puissance.
 - Pour ajouter du temps de cuisson, appuyer encore une fois sur la touche préprogrammée afin de recommencer la séquence de cuisson.
- À la fin du cycle de cuisson, le four émet des bips et s'éteint.



Réglages en usine

Touche	Temps de cuisson	Touche	Temps de cuisson
1	10 s	6	1:30 min
2	20 s	7	2 min
3	30 s	8	3 min
4	45 s	9	4 min
5	1 min	0	5 min

Programmation des commande du four (commandes électroniques)

Touches de programmation

Le four est expédié de l'usine pour une programmation à une touche unique. Pour changer cette programmation par défaut et pouvoir utiliser deux touches, se reporter à la section des *Options de l'utilisateur*. Pour changer le temps ou le niveau de puissance d'une touche prédéfinie :

- Ouvrir la porte du four.
 - READY** (PRÊT) s'affiche.
 - Si la porte est fermée ou que la touche STOP (ARRÊT) est appuyée avant de terminer la programmation, les modifications sont annulées et le four micro-ondes quitte le mode de programmation.
- Appuyer sur la touche 1 et la maintenir enfoncée pendant environ 1 secondes.
 - Le mode de programmation commence.
 - Le four à micro-ondes émet un bip et PROGRAM s'affiche. Le four est en mode de programmation.
- Appuyer sur la touche à reprogrammer.
 - Appuyer sur deux touches si la reprogrammation a un programme à deux touches.
 - Le niveau de puissance et le temps de cuisson s'affichent.
 - Si le niveau de puissance ne s'affiche pas, le four à micro-ondes est réglé à pleine puissance.
- Entrer un temps de cuisson en utilisant les touches numériques.
- Appuyer sur une touche de niveau de puissance pour modifier ce dernier au besoin.
- Appuyer sur la touche START (DÉMARRER) pour programmer d'autres modifications de touche.
 - PROGRAM s'affiche
 - Si la touche START (DÉMARRER) n'est pas enfoncée, les modifications ne seront pas sauvegardées.
- Appuyer sur la touche STOP/RESET (ARRÊT/RÉINITIALISER) ou fermer la porte du four pour quitter le mode de programmation.

Programmation des étapes multiples

La cuisson par étapes permet d'effectuer des cycles de cuisson consécutifs, sans interruption. Il est possible de programmer jusqu'à quatre cycles de cuisson différents dans une touche de mémoire. Pour utiliser la cuisson par étapes :

- Suivre les étapes 1 à 5 ci-dessus.
- Appuyer sur la touche TIME ENTRY (ENTRÉE DU TEMPS DE CUISSON).
 - L'afficheur indique brièvement le numéro de la touche qui est programmée et le numéro de l'étape dans le coin supérieur droit.
 - L'afficheur indique les modifications du temps de cuisson et du niveau de puissance pour l'étape suivante.
- Entrer un temps de cuisson et un niveau de puissance, comme pour les étapes 4 et 5.
 - Pour entrer un autre temps de cuisson pour cette touche, appuyer encore une fois sur TIME ENTRY (ENTRÉE DU TEMPS DE CUISSON).
 - Il est possible de programmer jusqu'à quatre étapes différentes.
- Appuyer sur la touche START (DÉMARRER) pour programmer d'autres modifications de touche.
- Appuyer sur la touche STOP/RESET (ARRÊT/RÉINITIALISER) ou fermer la porte du four pour quitter le mode de programmation.



L'afficheur

indique PROGRAM.

Lors d'un réglage pour une programmation à touche unique ou à deux touches, l'afficheur indique PROGRAM lors d'une programmation pour des séquences de cuisson à touche unique ou à deux touches. Pour changer le réglage par défaut et permettre une programmation soit à touche unique, soit à deux touches, se reporter à la section *Options de l'utilisateur*.



Annulation des erreurs

Si le four n'est pas en mode cuisson, appuyer sur la touche STOP/RESET (ARRÊT/RÉINITIALISER) pour annuler les éléments sur l'afficheur. Si le four est en mode cuisson, appuyer une fois sur la touche STOP/RESET (ARRÊT/RÉINITIALISER) pour l'arrêter, puis encore une fois pour annuler les éléments sur l'afficheur. Si la porte du four est ouverte et que le temps est indiqué sur l'afficheur, fermer la porte du four et appuyer sur la touche STOP/RESET (ARRÊT/RÉINITIALISER) pour annuler les éléments sur l'afficheur.

X2

Programmation X2

Cette fonction permet d'ajouter à la séquence de cuisson une durée correspondant à un pourcentage prédéfini du temps de cuisson d'origine, appelé facteur de cuisson.

Pour modifier le facteur de cuisson :

- Ouvrir la porte du four.
- Appuyer sur la touche 1 et la maintenir enfoncée pendant environ 5 secondes.
- Appuyer sur la touche à reprogrammer.
- Appuyer sur la touche X2.
- Appuyer sur une touche numérique pour modifier le facteur de cuisson.
 - Le facteur de cuisson peut être réglé de 10 % à 100 %.
 - La valeur par défaut est 80 %.
 - La touche 5 fait passer le facteur de cuisson à 50 %.
 - La touche 3 fait passer le facteur de cuisson à 30 %.
- Appuyer sur la touche START (DÉMARRER) pour sauvegarder les modifications.

Options de l'utilisateur (commandes électroniques)

Une option ne convient pas?

Les réglages d'usine sont indiqués en caractères gras. Pour rétablir les réglages d'usine, il suffit de sélectionner l'option marquée en caractères gras.



Les modifications n'ont pas été enregistrées.

Pour sauvegarder des modifications il faut appuyer sur la touche START (DÉMARRER) après avoir sélectionné une option. Fermer la porte ou appuyer sur la touche STOP/RESET (ARRÊT/RÉINITIALISER) ne permet d'enregistrer les modifications.

Modification des options de l'utilisateur

Il est possible de modifier les options de programmation à touche unique ou à deux touches, le volume du bip et le temps maximal de cuisson, pour les adapter aux préférences personnelles. Modification des options :

- Ouvrir la porte du four.
 - Si la porte est fermée ou que la touche STOP/RESET (ARRÊT/RÉINITIALISER) est appuyée avant de terminer la programmation, les modifications sont annulées et le four à micro-ondes quitte le mode de programmation.
- Appuyer sur la touche 2 et la maintenir enfoncée pendant environ 5 secondes.
 - Le mode Options est lancé.
 - Le four à micro-ondes émet un bip et OP: -- s'affiche. Le four à micro-ondes est alors en mode de programmation.
- Appuyer sur la touche numérique qui commande les options à modifier.
 - Se reporter au tableau ci-dessous pour connaître les options.
 - L'option en cours s'affiche.
- Appuyer une nouvelle fois sur une touche numérique pour modifier l'option.
 - Chaque nouvelle pression sur la touche modifie l'option.
 - Sélectionner le code affiché correspondant à l'option souhaitée.
- Appuyez sur la touche START (DÉMARRER) pour sauvegarder les modifications.
 - OP: -- s'affiche.
 - Pour modifier d'autres options, répéter les étapes 3 et 4.
 - Les modifications s'affichent lorsque la porte est refermée ou que la touche STOP/RESET (ARRÊT/RÉINITIALISER) est enfoncée.

Touches numériques	Afficheur		Options (Les réglages usine sont en gras)
	des séries RFS/MFS	des séries RCS/MCS	
1 Bip de fin de cycle	OP:10 OP:11 OP:12	OP:10 OP:11 OP:12	Bip de trois (3) secondes Bip continu jusqu'à ce que la porte soit ouverte Cinq (5) bips soudains jusqu'à ce que la porte soit ouverte
2 Touche de volume de bip	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Élimine le bip Règle le volume à bas Règle le volume à moyen Règle le volume à élevé
3 Touche de bip	OP:30 OP:31	OP:30 OP:31	Coupe le bip lorsque la touche est enfoncée Active le bip lorsque la touche est enfoncée
4 Afficheur actif	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 secondes après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé 30 secondes après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé 1 minute après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé 2 minutes après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé
5 Cuisson ON-THE-FLY (sans préparation)	OP:50 OP:51	OP:50 OP:51	Empêche l'activation de différentes touches préprogrammées durant la cuisson. Permet l'activation de différentes touches préprogrammées durant la cuisson.
6 Réinitialiser au mode READY	OP:60 OP:61	OP:60 OP:61	Ouvrir la porte du four ne réinitialise pas le four au mode « prêt » (READY).* Ouvrir la porte du four réinitialise le four au mode READY (prêt).*
7 Temps de cuisson maximum	OP:70 OP:71	OP:70 OP:71	Permet 60 minutes de temps de cuisson (sur certains modèles).* Permet 10 minutes de temps de cuisson.*
8 Fonctionnement par commande manuelle	OP:80 OP:81	OP:80 OP:81	Permet seulement l'utilisation des touches préprogrammées. Permet l'utilisation de l'entrée manuelle du temps et des touches préprogrammées.
9 Utilisation à deux chiffres	OP:90 OP:91	OP:90 OP:91	Permet 10 (0 à 9) touches préprogrammées Permet 100 (00 à 99) touches préprogrammées
0 Message de nettoyage du filtre (Clean Filter Message)	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	N'affiche aucun message Affiche un message pendant 24 heures à tous les 7 jours Affiche un message pendant 24 heures à tous les 30 jours Affiche un message pendant 24 heures à tous les 90 jours


**sur certains modèles*

Utilisation du sélecteur numérique

STYLE 1


L'option avec sélecteur est disponible sur certains modèles seulement.

L'opération de commutation de ce four à micro-ondes peut produire des variations de tension au niveau de la ligne d'alimentation. Le fonctionnement de ce four dans des conditions d'alimentation de tension défavorables peut entraîner des effets indésirables. Cet appareil est conçu pour être branché à un système d'alimentation électrique d'impédance minimale Z_{max} de **0,2 ohm** au point d'interface de l'alimentation de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer que cet appareil est branché sur une source d'alimentation conforme aux exigences indiquées ci-dessus. Le cas échéant, l'utilisateur peut s'informer auprès de l'entreprise de production électrique pour connaître l'impédance du système au point d'interface.

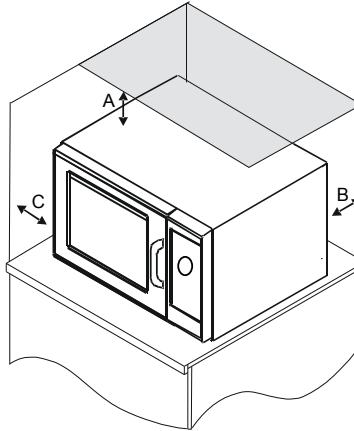


Dégagements du four par rapport au mur

- A. Prévoyez au moins 5,1 cm (2 po) de dégagement au-dessus du four. Une circulation d'air adéquate autour du four permet de refroidir les composants électriques. Si la circulation d'air est restreinte, le four risque de ne pas fonctionner correctement et la durée de vie des composants électriques est réduite.
- B. Aucun dégagement n'est requis à l'arrière du four.
- C. Prévoyez au moins 2,54 cm (1 po) de dégagement sur les côtés du four.
- D. Installez le four combiné de manière à ce que la partie inférieure soit à au moins 91,5 cm (3 pi) au-dessus du sol.

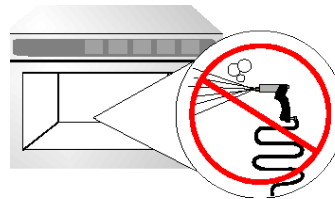

NE PAS nettoyer avec un pulvérisateur à moteur

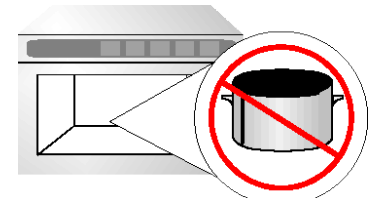

Pas de plats en métal

Alors... comment utiliser l'appareil ? (sélecteur numérique)

Cuisson

1. Ouvrir la porte du four, y placer la nourriture et refermer la porte.
2. Faire tourner le bouton de minuterie dans le sens horaire jusqu'au temps sélectionné.
 - Le temps de cuisson peut être réglé jusqu'à 6 minutes.
 - Le four démarre et le compte à rebours commence.
3. À la fin du temps de cuisson, l'alimentation en micro ondes s'arrête et le four émet un signal sonore.

Interruption du fonctionnement

Ouvrir la porte du four pour interrompre son fonctionnement ou tourner le bouton sélecteur dans le sens antihoraire jusqu'à « 0 ». Pour reprendre la cuisson du four à micro-ondes, fermer la porte du four.

Si le sélecteur a été réglé à « 0 », le temps doit être réinitialisé.

Changement de la durée de cuisson et annulation des erreurs


Le temps de cuisson peut être modifié à tout moment lorsque le four fonctionne. Tourner le bouton jusqu'au réglage désiré. Pour régler le sélecteur à « 0 », tourner le bouton dans le sens antihoraire, à « 0 ».




Utilisation du sélecteur numérique

STYLE 2


L'option avec sélecteur est disponible sur certains modèles seulement.

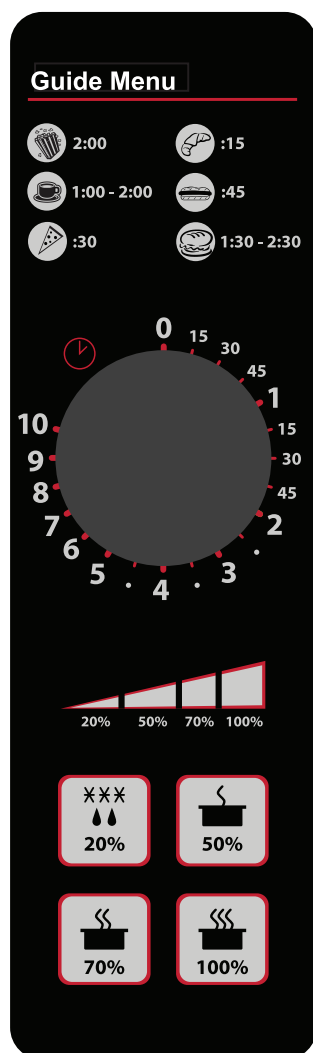


Dégagements du four par rapport au mur

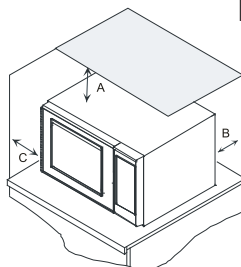

- A. Prévoyez au moins 5,1 cm (2 po) de dégagement au-dessus du four. Une circulation d'air adéquate autour du four permet de refroidir les composants électriques. Si la circulation d'air est restreinte, le four risque de ne pas fonctionner correctement et la durée de vie des composants électriques est réduite.
- B. Aucun dégagement n'est requis à l'arrière du four.
- C. Prévoyez au moins 2,54 cm (1 po) de dégagement sur les côtés du four.
- D. Installez le four combiné de manière à ce que la partie inférieure soit à au moins 91,5 cm (3 pi) au-dessus du sol.

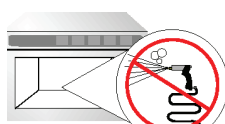

NE PAS pulvériser

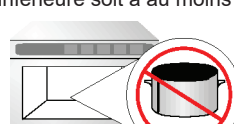

Pas de poêle métallique

Comment dois-le l'utiliser ?

(Cadran électronique/mécanique)

Chauffage

1. Ouvrez la porte du four, placez les aliments dans le four et fermez la porte du four.
2. Sélectionnez le niveau de la puissance ou utilisez la valeur par défaut qui est 100%.
3. Tournez le cadran de la minuterie dans le sens horaire pour sélectionner le temps souhaité.
 - Vous pouvez régler le temps de cuisson jusqu'à 10 minutes.
 - Le four se met en marche et le temps est affiché à rebours.
4. Lorsque le délai imparti est écoulé, le microonde s'arrête et un signal est émis du four.

Interruption

Ouvrez la porte du four pour arrêter le four ou tournez le cadran de saisie du temps dans le sens anti-horaire sur 0.

Pour remettre le microonde en marche, fermez la porte, sélectionnez le bouton du niveau de la puissance et tournez le bouton.

Changement de temps et annulation suite à des erreurs

Vous pouvez changer le temps de cuisson et le niveau de la puissance à n'importe quel moment pendant le fonctionnement du four. Appuyez sur le bouton du niveau de la puissance ou tournez le bouton aux réglages souhaités. Pour régler le temps de cuisson sur zéro, tournez le bouton dans le sens anti-horaire sur 0 ou ouvrez et fermez la porte du four.

Changement de l'option de la minuterie

La remise à zéro de la minuterie peut être effectuée à n'importe quel moment pour marquer une pause pendant la cuisson lorsque la porte est ouverte. Pour changer cette option, procédez selon l'étape ci-dessous.

- Avec la porte ouverte, appuyez sur le bouton 100% que vous maintenant enfoncé  pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Refermez la porte, le réglage de la minuterie change et le temps de cuisson et le niveau de la puissance sont suspendus lorsque la porte est ouverte.

On peut effectuer une pause pendant la cuisson et la puissance peut être réglée à n'importe quel moment pour une remise à zéro et une puissance à 100% lorsque la porte est ouverte. Pour changer cette option, procédez selon l'étape ci-dessous.


- Avec la porte ouverte, appuyez sur le bouton 20% que vous maintenant enfoncé  pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Refermez la porte, le réglage de la minuterie change pour une remise à zéro et le niveau de la puissance passe à 100% lorsque la porte est ouverte.

La permutation de ce four microonde peut entraîner des variations de la tension secteur. Le fonctionnement de ce four dans des conditions de tension défavorables peut avoir de mauvaises répercussions. Cet appareil doit être connecté à un système d'alimentation avec une impédance maximum permise du système Zmax de 0,2 Ohms au niveau de l'interface de l'alimentation de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer que cet appareil est connecté à un système d'alimentation qui satisfait aux conditions susmentionnées. Le cas échéant, l'utilisateur peut contacter le service public concernant l'impédance du système au niveau de l'interface.

STYLE 3


L'option avec sélecteur est disponible sur certains modèles seulement.

L'opération de commutation de ce four à micro-ondes peut produire des variations de tension au niveau de la ligne d'alimentation. Le fonctionnement de ce four dans des conditions d'alimentation de tension défavorables peut entraîner des effets indésirables. Cet appareil est conçu pour être branché à un système d'alimentation électrique d'impédance minimale Z_{max} de **0,2 ohm** au point d'interface de l'alimentation de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer que cet appareil est branché sur une source d'alimentation conforme aux exigences indiquées ci-dessus. Le cas échéant, l'utilisateur peut s'informer auprès de l'entreprise de production électrique pour connaître l'impédance du système au point d'interface.

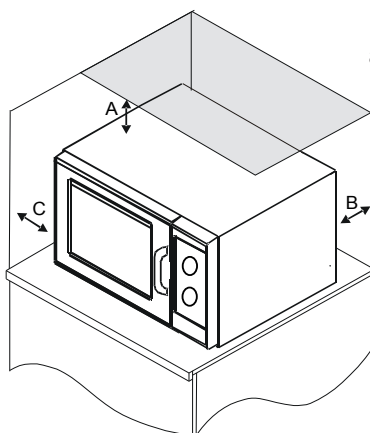


Dégagements du four par rapport au mur

- A. Prévoyez au moins 5,1 cm (2 po) de dégagement au-dessus du four. Une circulation d'air adéquate autour du four permet de refroidir les composants électriques. Si la circulation d'air est restreinte, le four risque de ne pas fonctionner correctement et la durée de vie des composants électriques est réduite.
- B. Aucun dégagement n'est requis à l'arrière du four.
- C. Prévoyez au moins 2,54 cm (1 po) de dégagement sur les côtés du four.
- D. Installez le four combiné de manière à ce que la partie inférieure soit à au moins 91,5 cm (3 pi) au-dessus du sol.

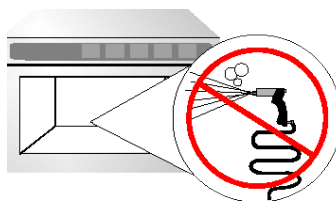

NE PAS nettoyer avec un pulvérisateur à moteur

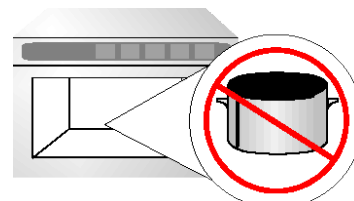

Pas de plats en métal

Alors...comment utiliser l'appareil ? (sélecteur)

Cuisson

1. Ouvrir la porte du four, y placer la nourriture et refermer la porte.
2. Tourner le bouton du niveau de puissance à la valeur désirée.
 - Le niveau de puissance peut être réglé sur temps d'arrêt (15%), décongélation (30%), moyen (50%), moyen-élevé (70%) ou élevé (100%).
3. Tourner le bouton de minuterie dans le sens horaire jusqu'au temps sélectionné.
 - Le temps de cuisson peut être réglé jusqu'à 10 minutes.
 - Si le bouton du minuteur est réglé sur moins de 2 minutes, le tourner pour le régler à plus de 2 minutes puis revenir jusqu'au temps désiré.
4. Le four démarre et le compte à rebours commence.
5. À la fin du temps de cuisson, l'alimentation en micro-ondes s'arrête et le four émet un signal sonore.

Interruption du fonctionnement

Ouvrir la porte du four pour interrompre son fonctionnement ou tourner le bouton sélecteur dans le sens antihoraire jusqu'à « 0 ». Pour reprendre la cuisson fermer la porte du four.

Si le sélecteur a été réglé à « 0 », le temps doit être réinitialisé.

Changement de la durée de cuisson et de la puissance/annulation des erreurs

Le temps de cuisson et le niveau de puissance peuvent être modifiés en tout temps alors que le four fonctionne. Tourner le ou les boutons jusqu'au réglage désiré. Pour régler le sélecteur à zéro, tourner le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à « 0 ».



Entretien et nettoyage

PIÈCE	RECOMMANDATION POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE
Intérieur, extérieur et porte	Nettoyer le four à micro-ondes avec un détergent doux dans de l'eau tiède, en utilisant une éponge ou un chiffon doux. Essorer l'éponge ou le chiffon pour expulser l'excès d'eau avant d'essuyer l'équipement. Faire bouillir au besoin une tasse d'eau dans le four pour ramollir les saletés avant de nettoyer. Important : • Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou qui contiennent de l'ammoniaque ou des agrumes. Ils pourraient endommager le fini. • Ne jamais verser de l'eau dans le fond du four à micro-ondes. • Ne jamais utiliser de systèmes de nettoyage à jet d'eau sous pression.
Évents d'évacuation d'air	Vérifier tous les mois qu'il n'y ait aucune accumulation de résidus de cuisson le long des évents d'entrée et d'évacuation au fond et à l'arrière du four. Nettoyer les évents avec un chiffon humide pour assurer une circulation d'air adéquate. Essuyer à fond.
Filtre d'admission d'air	Le filtre permanent est situé sous la porte du four. Nettoyer le filtre d'admission d'air pour assurer un débit d'air adéquat. Nettoyer les évents avec un chiffon humide pour assurer une circulation d'air adéquate. Important : Pour éviter la surchauffe et des dommages au four, nettoyer régulièrement le filtre à air.
Panneau de commande	Ouvrir la porte du four pour désactiver le minuteur du four. Nettoyer avec un détergent doux dans de l'eau tiède, en utilisant une éponge ou un linge doux.

Avant d'appeler le service à la clientèle

Problème	Cause possible
Le four ne fonctionne pas.	Vérifier que le four est branché sur un circuit adéquat. Vérifier que le four est branché sur un circuit mis à la terre et polarisé. (Contacter un électricien pour en avoir la confirmation) Vérifier le fusible ou le disjoncteur.
Le four fonctionne par intermittence.	Vérifier que le filtre à air et la zone d'évacuation ne sont pas obstrués.
Le four reste inactif lorsqu'une touche est sélectionnée.	S'assurer que le four est sous tension. Ouvrir et fermer la porte du four. Appuyer sur la touche à nouveau.
Le four ne fonctionne pas ou la lettre F s'affiche accompagnée d'un numéro.	La commande du four est équipée d'un système d'autodiagnostic. Le système d'autodiagnostic avertit d'une erreur ou d'un problème. Lorsque la commande électronique signale un problème, procéder comme suit : 1. Enregistrer le numéro affiché. 2. Débrancher le four, attendre 1 minute et le rebrancher. • Débrancher l'alimentation électrique risque de supprimer le code de service. Si la défaillance persiste, communiquer avec le service à la clientèle ACP ComServ sans frais en composant le 1 866 426-2621 aux États-Unis ou au Canada.
Le four fonctionne mais ne réchauffe pas les aliments.	Placer une tasse d'eau dans le four. Chauffer pendant une minute à pleine puissance (100 %). Si la température n'augmente pas, le four ne fonctionne pas correctement. Communiquer avec un technicien agréé ACP ou communiquer sans frais avec le service à la clientèle ACPComServ en composant le 1 866 426-2621 aux États-unis et au Canada.



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter un choc électrique pouvant entraîner des blessures graves ou la mort, ne jamais enlever le boîtier extérieur. Seul un technicien agréé ACP doit enlever le boîtier extérieur.

Instructions de cuissons

1. Les navires de cuisine

a) Toujours réchauffer ou cuire des aliments dans des récipients couverts à Accomplir:

- rétention de vapeur pour une cuisson efficace et de garder les aliments humides
- Même des résultats de cuisson et de la température
- Une prévention intérieur et nettoyant pour four de éclaboussures de nourriture

b) en céramique, le papier, la porcelaine, styromousse, le verre et les matières plastiques sont appropriés pour une utilisation dans des fours à micro-ondes.

Un pan d'ambre résistant à haute température est recommandé pour tous les articles, ceux particulièrement riches en matières grasses ou en sucre, comme ingrédients de thèse chauffent très rapidement.

2. Alimentation Température

a) Pour atteindre une température obligatoire de service, les aliments congelés nécessitent un temps de suivre cuire que les articles réfrigérés.

points

b) réfrigérés:

- Articles stockés à 40 ° F (4 ° C) dans les should réfrigérateur couverts tout en chauffant; sauf pains, pâtisseries or Tous les produits avec un revêtement pané, Qui should être chauffé à découvert pour éviter le ramollissement.

c) les articles de la température de la chambre:

- Les aliments détenus à la température ambiante, comme les légumes ou les articles en conserve, il faudra moins de temps à la chaleur que les articles réfrigérés.

d) Classiquement Aliments Préparés should être légèrement mal cuit pour empêcher la prévention surcuisson Lorsque rethermed par micro-ondes à la vapeur.

e) Après un cycle de cuisson à la vapeur a-été achevée, la température des aliments internes continuent d'augmenter légèrement en raison de la présence de vapeur.

3. Structure de l'alimentation

a) les produits alimentaires qui sont riches en matières grasses, le sucre, le sel et l'humidité attirent et rapidement absorbé l'énergie des micro-ondes, ce qui permet pour un temps court-circuit de cuisson.

b) Les produits riches en protéines ou de fibres nécessitent un cuisinier le long du temps, en raison d'une absorption plus lente de l'énergie des micro-ondes.

4. Quantité

a) Comme la masse des augmentations de nourriture, de même le temps de cuisson nécessaire.

Se référer et se conformer à toutes les directives de l'USDA / FDA code alimentaire lors de la cuisson ou le chauffage des aliments.