
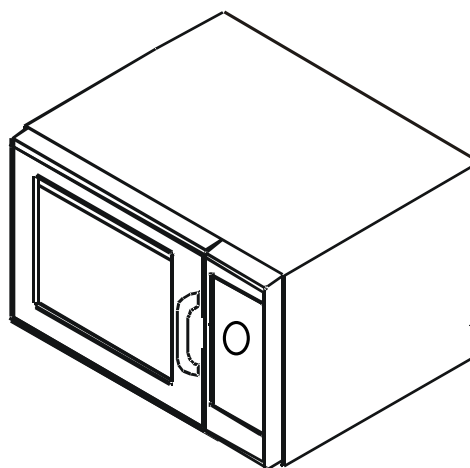


Manual do Usuário

MODELOS: MCS*, RCS*

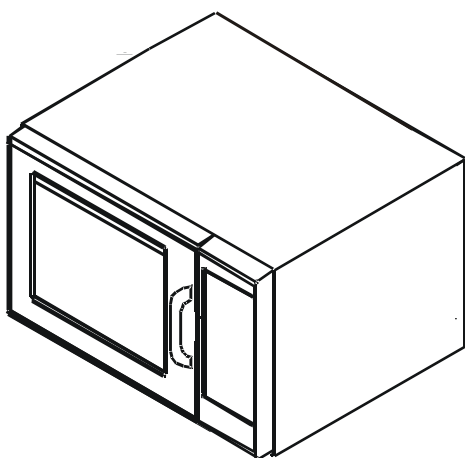

Forno Microondas Comercial

Mantenha estas instruções para futura referência. Se o equipamento mudar de dono, garanta que este manual acompanhe o equipamento.

Índice

Identificação do Modelo	2
PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA	3
IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	3
Instruções de Aterramento	5
Instalação	5
Exibição e Recursos	6
Utilização do Controle do Forno (Modelos Eletrônicos)	8
Programação do Controle do Forno (Modelos Eletrônicos)	9
Opções do Usuário (Modelos Eletrônicos)	10
Operação do Painel Digital	11
Operação do Painel Digital/ mecânico	12
Operação do Painel	13
Cuidados e Limpeza	14
Antes de Chamar o Serviço	15

Identificação do Modelo

Ao entrar em contato com a ACP, forneça informações sobre o produto. As informações sobre o produto estão localizadas na placa de série do forno.

Registre as seguintes informações:

Número do modelo: _____

Número de fabricação: _____

Número de série ou N/S: _____

Data de compra: _____

Nome e endereço do revendedor: _____

Mantenha uma cópia do recibo de venda para referência futura ou em caso de o serviço de garantia ser necessário.

Qualquer dúvida, ou para localizar um agente de serviço autorizado, entre em contato com a ACP, Inc. Atendimento ao cliente ComServ em: Telefone 866.426.2621/319.368.8195 ou e-mail: commercialservice@acpsolutions.com. O serviço de garantia deve ser realizado por uma prestadora de serviços autorizada. A ACP também recomenda entrar em contato com uma prestadora de serviços autorizada caso seja necessária assistência após o vencimento da garantia.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ENERGIA EXCESSIVA DAS MICRO-ONDAS

- A. **NÃO** tente operar este forno com a porta aberta por que isso poderá resultar em exposição nociva à energia de microondas. É importante não destruir ou adulterar os Inter travamentos de segurança.
- B. **NÃO** coloque nenhum objeto entre a face dianteira do forno e a porta ou deixe sujeira ou resíduo do limpador acumular sobre as superfícies de selagem.
- C. **AVISO:** Se a vedação da porta estiverem danificadas, o microondas não deve ser utilizado até ter sido reparado por uma pessoa competente.
- D. **NÃO** opere o forno se ele estiver danificado. É particularmente importante que a porta do forno feche adequadamente e que não haja dano à:
 - 1. porta (curvada)
 - 2. dobradiças e trincos (quebrados ou frouxos)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



É usada para alertá-lo para riscos em potencial de ferimentos pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que seguem esse símbolo para evitar possíveis ferimentos ou morte.



AVISO

Ao utilizar equipamentos elétricos, é necessário seguir precauções básicas de segurança a fim de reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio ou ferimentos.

1. LEIA todas as instruções antes de utilizar o equipamento.
2. LEIA E SIGA AS "PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ENERGIA MICRO-ONDAS EXCESSIVA" específicas nesta página.
3. É OBRIGATÓRIO O ATERRAMENTO deste equipamento. Conecte o forno somente a tomadas devidamente ATERRADAS. Consulte "INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO" na página 5.
4. Instale ou posicione este equipamento SOMENTE em conformidade com as instruções de instalação neste manual.
5. Alguns produtos, como ovos inteiros e recipientes fechados (por exemplo, potes de vidro tampados), podem explodir e NÃO DEVEM ser AQUECIDOS neste forno.
6. Utilize este equipamento SOMENTE para o uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não use vapores ou produtos químicos corrosivos neste equipamento. Este tipo de forno foi projetado especificamente para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não foi projetado para uso industrial ou laboratorial.
7. Tal como acontece com qualquer equipamento, é necessária a SUPERVISÃO em caso de uso por CRIANÇAS.
8. NÃO opere o equipamento se o fio ou a flecha estiver danificado, caso não esteja funcionando corretamente ou se o forno tiver caído ou estiver danificado.
9. Este equipamento, incluindo o cabo de alimentação, deve ser consertado SOMENTE por assistência técnica qualificada. É necessário usar ferramentas especiais para a assistência técnica do equipamento. Entre em contato com o serviço autorizado mais próximo para análise, manutenção ou ajuste.
10. NÃO cubra ou bloqueie as grelhas ou outras aberturas do equipamento.
11. NÃO conserve este equipamento ao ar livre. NÃO utilize este produto perto de água – por exemplo, perto de pia de cozinha, piscina, em porão úmido ou local semelhante.
12. NÃO mergulhe o cabo ou flecha na água.
13. Mantenha o cabo AFASTADO de superfícies AQUECIDAS.
14. NÃO deixe o fio pendurado para fora da mesa ou balcão.
15. Consulte as instruções de limpeza da porta na página
16. A limpeza e a manutenção pelo usuário não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.
17. Apenas para uso comercial.
18. É perigoso para qualquer pessoa, à exceção de um técnico competente, realizar operações de assistência ou conserto que envolvam a remoção de tampas que protegem contra a exposição à energia micro-ondas.
19. Em caso de danos na porta ou nas vedações da porta, o forno não deve ser utilizado até ser consertado por um técnico competente.
20. Este aparelho NÃO deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham experiência e conhecimento suficientes, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança lhes tenha fornecido supervisão ou instrução a respeito do uso.
21. CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS para garantir que NÃO brincarão com o aparelho.
22. Utilize apenas utensílios adequados para uso em forno de micro-ondas.
23. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, fique de olho no forno devido à possibilidade de ignição.
24. Em caso de fumaça, desligue ou desconecte o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar possíveis chamas.
25. O forno deve permanecer limpo para evitar a deterioração da superfície, que poderia afetar negativamente a durabilidade do aparelho e possivelmente resultar em situação de perigo.
26. O aparelho não deve ser limpo com jato de água (no caso de aparelhos destinados a ficar no chão e que não são, no mínimo, IPX5).
27. Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois são suscetíveis de explosão.
28. O aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em ebulição eruptiva tardia. Portanto, tome cuidado ao manusear o recipiente.
29. NÃO aqueça mamadeiras no forno. Os potes de papinha deverão estar abertos no momento do aquecimento. É necessário mexer ou agitar o conteúdo antes do consumo a fim de evitar queimaduras.
30. Nunca use o forno para aquecer álcool ou alimentos que contenham álcool, pois podem pegar fogo mais facilmente se forem aquecidos em excesso.

Somente para fornos combinados:

31. NÃO introduza alimentos ou utensílios muito grandes em um forno de micro-ondas/convecção, pois poderão provocar incêndio, arco elétrico ou risco de choque elétrico.
32. NÃO limpe com esfregões metálicos. Pedacos podem se soltar do esfregão e tocar em peças elétricas, envolvendo risco de choque elétrico.
33. NÃO use produtos de papel não destinados a cozimento em altas temperaturas quando o equipamento estiver no modo de convecção ou combinação.
34. NÃO armazene nenhum material (à exceção dos acessórios recomendados pelo fabricante) neste equipamento quando ele não estiver em uso.
35. NÃO cubra nenhuma parte do forno com folha metálica. A restrição do fluxo de ar causará superaquecimento do forno.
36. NÃO borrife soluções para limpeza de fornos em direção à superfície da cavidade interna traseira. Isso contaminará e danificará o sistema de aquecimento por convecção.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Para evitar o risco de ferimentos pessoais ou danos materiais, observe as seguintes instruções de segurança:

Uso geral:

1. Não use termômetros de cozimento normais no forno. A maioria dos termômetros de cozinha contém mercúrio e pode causar arco elétrico, mau funcionamento ou danos ao forno.
2. Nunca utilize papel, plástico ou outros materiais combustíveis que não sejam destinados à cozinha.
3. Ao cozinhar com papel, plástico ou outros materiais combustíveis, siga as recomendações do fabricante sobre o uso do produto.
4. Não use toalhas de papel que contenham náilon ou outras fibras sintéticas. Os produtos sintéticos aquecidos podem derreter e causar a ignição do papel.
5. Para evitar a deterioração da superfície, mantenha o forno limpo. A limpeza pouco frequente pode afectar negativamente a vida útil do aparelho e resultar numa situação perigosa.
6. Limpe o forno regularmente e remova quaisquer depósitos de alimentos.

Aquecimento de alimentos e líquidos:

7. Líquidos como água, café ou chá podem ser superaquecidos além do ponto de ebulição sem parecerem estar fervendo devido à tensão superficial do líquido. Nem sempre há borbulhamento ou fervura visível quando o recipiente é retirado do forno de micro-ondas. ISTO PODE RESULTAR EM LÍQUIDOS MUITO QUENTES QUE FERVEREM DE REPENTE QUANDO UMA COLHER OU OUTRO UTENSÍLIO É INSERIDO NO LÍQUIDO. Para reduzir o risco de ferimentos em pessoas:
 - a. Não superaqueça o líquido.
 - b. Mexa o líquido antes e na metade do aquecimento.
 - c. Não use recipientes retos e com gargalo estreito.
 - d. Após o aquecimento, deixe o recipiente repousar um pouco no micro-ondas antes de retirá-lo.
 - e. Tenha muito cuidado ao inserir uma colher ou outro utensílio no recipiente.
8. Não frite no forno. A gordura pode superaquecer e ser perigosa de manusear.
9. Não cozinhe nem reaqueça ovos com casca ou com gema inteira usando energia de micro-ondas. A pressão pode aumentar e explodir. Fure a gema com um garfo ou faca antes de cozinhar.
10. Fure a casca de batatas, tomates e alimentos semelhantes antes de cozinhar com energia de micro-ondas. Quando a pele é perfurada, o vapor escapa uniformemente.
11. Não aqueça recipientes fechados ou sacos plásticos no forno. Alimentos ou líquidos podem expandir-se rapidamente e quebrar o recipiente ou o saco. Perfure ou abra o recipiente ou saco antes de aquecer.
12. Não aqueça mamadeiras no forno.

13. Os potes de comida para bebê devem ser abertos quando aquecidos e o conteúdo agitado ou agitado antes do consumo, para evitar queimaduras.
14. Nunca use o forno para aquecer álcool ou alimentos que contenham álcool, pois podem pegar fogo mais facilmente se superaquecidos.

Instruções adicionais de segurança para fornos de micro-ondas:

15. Não opere o equipamento sem carga ou alimentos na cavidade do forno.
16. Use apenas pipoca em embalagens projetadas e rotuladas para uso em micro-ondas. O tempo de estouro varia dependendo da potência do forno. Não continue a aquecer depois que o estouro parar. A pipoca vai queimar ou queimar. Não deixe o forno sem vigilância.
17. Não utilize utensílios metálicos no forno.
18. Um técnico autorizado DEVE inspecionar o equipamento anualmente. Registre todas as inspeções e reparos para uso futuro.

Instruções adicionais de segurança para forno combinado:

19. Não faça pipoca neste forno.
20. Não use utensílios de metal no forno, exceto quando recomendado pelos fabricantes de alimentos para micro-ondas ou quando a receita exigir utensílios de metal em modo de convecção ou combinado. Aqueça os alimentos em recipientes de vidro ou porcelana, se possível.
21. A temperatura do forno é de pelo menos 450°F no modo de convecção. Verifique se o plástico, papel ou outros materiais combustíveis são recomendados pelo fabricante para suportar a temperatura máxima do forno.
22. Prateleiras, utensílios, guias de prateleiras e superfícies do forno podem ficar quentes durante ou após o uso. Use utensílios ou roupas de proteção, como pegas para panelas ou luvas de forno secas, quando necessário para evitar queimaduras.
23. Não desligue o forno imediatamente após o uso. O ventilador interno deve resfriar o forno para evitar danos aos componentes elétricos.
24. Cuidado: Para evitar queimaduras, não utilize recipientes carregados com líquidos ou produtos de cozinha que se tornem líquidos por aquecimento em níveis acima daqueles que podem ser facilmente observados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Retirando o Forno da Embalagem

- Inspeccione se há dano no forno tal como amassados na porta ou dentro da cavidade do forno.
- Relate quaisquer amassados ou partes quebradas à fonte de compra imediatamente.
- **Não tente usar o forno se estiver danificado.**
- Remova todos os materiais do interior do forno.
- Se o forno tiver sido armazenado em uma área extremamente fria, aguarde algumas horas antes de conectar a energia.


Interferência em Rádio

A operação da microonda poderá causar interferência em rádio, televisão ou forno similar. Reduza ou elimine a interferência fazendo o seguinte:

- Limpe a porta e superfícies de vedação do forno conforme as instruções na seção “Cuidados e Limpeza”.
- Coloque o rádio, televisão, etc. o mais longe possível do forno.
- Use uma antena instalada adequadamente no rádio, televisão, etc. para obter recepção de sinal mais forte.

Posicionamento do Forno

- Não instale o forno perto ou acima de fonte de calor, tal como forno de pizza ou frigideira de gordura profunda. Isso poderia fazer com que o forno de microondas operasse de modo inadequado e poderia reduzir o tempo de vida das peças elétricas.
- Não entupir ou obstruir o filtro do forno. Deixar acesso para limpeza.
- Instale o forno em uma superfície sobre um balcão nivelado.
- Se fornecido, coloque um rótulo de advertência em um local visível perto do forno de microondas.
- A saída deve estar localizada de modo que a tomada fique acessível quando o forno estiver instalado.
- Este forno deve ser vedado na bancada para estabelecer um funcionamento sanitário adequado. É fabricado com uma junta de base projetada para fornecer essa vedação.
- Inspeccione a junta quanto a danos antes de colocar o forno na bancada.
- Minimize o deslizamento do forno para evitar danos à junta.
- Quando instalada, esta gaxeta tem como objetivo evitar que derramamentos de líquidos nas superfícies adjacentes da bancada passem por baixo de partes inacessíveis do equipamento.

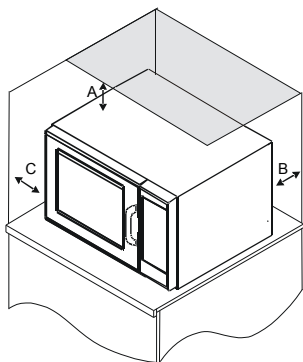


- A — Reserve pelo menos 5,1 cm de isolamento em torno da parte superior do forno. Um fluxo de ar adequado ao redor do forno esfria os componentes elétricos. Se o fluxo de ar for restringido, o forno pode não operar corretamente e o tempo de vida dos componentes elétricos diminui.
- B — Não se exige uma folga de instalação para a parte traseira do forno.
- C — Reserve pelo menos 2,54 cm de isolamento nas partes laterais do forno.
- D — Instale uma combinação de forno, para que a parte inferior do forno fique, pelo menos, 91,5 cm acima do chão. .

Folgas do Forno

Empilhamento do Forno

- O empilhamento do forno é permitido utilizando braçadeira localizada no canto lateral da dobradiça superior do painel traseiro.
- Usando as braçadeiras de empilhamento no painel traseiro do forno remova os parafusos das braçadeiras de empilhamento e reacople no painel traseiro entre os dois fornos prendendo-as juntas usando parafusos de painel traseiro.

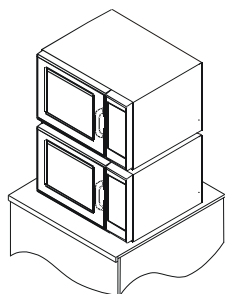

Instalação



ADVERTÊNCIA!

Para evitar risco de choque elétrico ou morte, este forno deve ser aterrado e a tomada não pode ser alterada.



ADVERTÊNCIA!

Para evitar risco de choque elétrico ou morte, não altere o plugue

Instruções de Aterramento

O forno DEVE ser aterrado.

O aterramento reduz risco de choque elétrico ao fornecer um fio de escape para a corrente elétrica se um curto elétrico ocorrer. Este forno está equipado com um cabo que tem um fio de aterramento com um pino de aterramento. O pino deve ser conectado à tomada que está adequadamente instalada e aterrada.

Consulte um eletricista qualificado ou centro de serviços se as instruções de aterramento não forem completamente entendidas ou se alguma dúvida existir com relação a se o forno está adequadamente aterrado.

Não use um cabo de extensão.

Se o cabo de energia do produto for muito curto, peça para um eletricista qualificado instalar um receptáculo de três furos. Este forno deve ser conectado em um circuito separado com a classificação elétrica conforme fornecido nas especificações do produto (disponíveis em www.acpsolutions.com). Quando o forno de microondas estiver em um circuito com outro equipamento, um aumento nos tempos de cozimento poderá ser requerido e os fusíveis podem ser queimados.

Terminal de Aterramento Equipotencial Externo (somente exportação)

O equipamento possui um terminal de aterramento secundário. O terminal oferece conexão de aterramento externo usada além do pino de aterramento no plugue. Localizado no exterior da parte traseira do forno, o terminal está marcado com o símbolo mostrado abaixo.



Exibição e Recursos (alguns modelos)

Tecla START

A tecla Start é usada para iniciar um ciclo de cozimento de cozimento de entrada de tempo manual. Ela também é usada para salvar qualquer mudança nas sequências de programação ou opções do usuário.

Tecla STOP/RESET

A tecla STOP/RESET interrompe uma sequência de cozimento em andamento, limpa qualquer tempo restante e também encerra uma programação ou ciclo de opção do usuário. Quando a tecla STOP/RESET for usada para encerrar uma programação ou mudança de opção, as mudanças são descartadas.



Programação de Tecla Única (exemplo da tecla 1 mostrada)

Este recurso possibilita que cada tecla numerada seja programada para um uso/procedimento de cozimento específico. Para usar este recurso, simplesmente programe a tecla para a extensão de tempo desejada e nível de energia. Para usar este recurso, pressione a tecla uma vez e o microondas irá começar o cozimento.



Programação de Tecla Dupla (alguns modelos)

Este recurso possibilita que 100 entradas programadas sejam feitas. A cada entrada será designado um número de dígito duplo, ex.: 07 conforme mostrado. Ao utilizar a programação da tecla dupla, duas teclas devem ser pressionadas para iniciar o ciclo de cozimento.



Entrada Manual do Tempo

Além das teclas programáveis, este microondas também aceita entrada específica de tempo usando a tecla TIME ENTRY. A utilização da entrada manual de tempo não afeta os botões programados.

X 2

Tecla QTY X2

A tecla QTY X2 aumenta um tempo de cozimento pré-configurado em uma porcentagem do tempo de cozimento original (fator de cozimento). O usuário poderá especificar a porcentagem e ela pode ser alterada para sequências de cozimento individuais. Este recurso é muito útil para cozinhar porções de comida múltiplas. A tecla QTY X2 pode ser usada com uma programação de tecla única ou dupla. Para trocar o fator de cozimento, ver Programação do Controle do Forno.



Cozimento em Estágio

O cozimento em estágio é uma sequência de cozimento com alterações específicas do estágio de energia. O usuário pode programar até 4 mudanças diferentes de nível de energia e o valor

específico do tempo de cozimento em cada nível de energia. Cada combinação de nível de energia e tempo de cozimento é conhecida como um estágio. Quatro estágios podem ser programados.



Opções do Usuário

Este microondas pode ser configurado para preferências específicas do usuário. Opções tais como volume do bipe, tempo de cozimento e o número de teclas programáveis podem ser alteradas. Para mudar opções diferentes, ver *Opções do Usuário* neste manual.

A operação de comutação deste forno de microondas pode causar flutuações de tensão na linha de fornecimento. A operação deste forno sob condições de fornecimento de tensão desfavoráveis pode trazer efeitos adversos. Este dispositivo é destinado à conexão a um sistema de fornecimento de energia com uma impedância máxima permitida do sistema de Zmax de 0.2 Ohms no ponto de interface do fornecimento do usuário. O usuário deve garantir que este dispositivo esteja conectado somente a um sistema de fornecimento de energia que atenda o requisito acima. Se necessário, o usuário perguntar à empresa pública de fornecimento de energia a impedância do sistema no ponto de interface.

Exibição e Recursos (alguns modelos)

Display de Cozimento

DISPLAY	DESCRIÇÃO
READY	READY é exibido quando o controle do forno vai aceitar entradas.
00:00	Exibe o tempo de cozimento. Se o estágio de cozimento estiver programado, o tempo de cozimento total é exibido.
HOLD 0% DEFR 20% MED 50% MED HI 70%	Estas configurações exibem o nível de energia corrente usado para o microondas. Se nenhuma exibição for feita, o microondas está operando em energia total (100%).
POWER	POWER é exibido quando o forno estiver gerando energia de microondas durante um ciclo de cozimento




Display

Alguns itens no display podem ser vistos, mas não estão disponíveis dependendo do modelo.




Ready

Ready é exibido quando um controle do forno aceitar entradas.



Displays de Cozimento

33:33 exibe o tempo total de cozimento. Quando mais de um estágio de cozimento for programado, o tempo total para todos os estágios é exibido. COOK é exibido quando o forno estiver em operação. DEGELO 20%, MÉDIO 50% ou MED-HI 70% serão exibidos para indicar nível de energia de microondas sendo usado. HOLD 0% não exibe COOK. Se o nível de energia do forno for configurado para 0%, o forno não aquece durante tempo programado. Se nenhum nível de energia for exibido, o microondas está operando em 100% de energia.

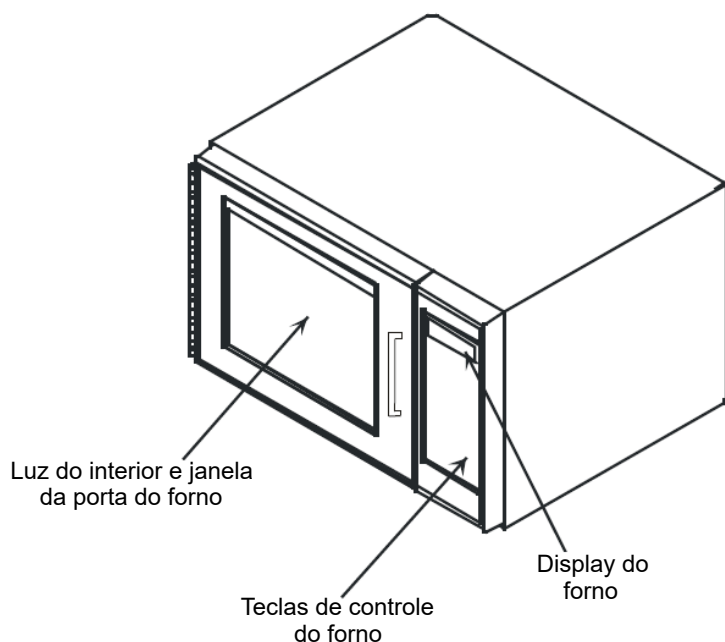

Usando o Controle do Forno (Controle Eletrônico)



Interruptão da Operação

Abra a porta do forno ou pressione a tecla

STOP / RESET para interromper a operação. O display continua a mostrar o tempo regressivo. Feche a porta pressione a tecla START para recuperar a operação do forno.

X2

Tecla QTY X2

Para aumentar o tempo de cozimento em um fator de cozimento específico quando estiver cozinhando mais de uma porção. O fator de cozimento é uma porcentagem do tempo de cozimento original (de 10 a 100%).

1. Abra a porta do forno e coloque comida no forno. Feche a porta.
 - **READY** é exibido. O ventilador e a luz serão ligados.
2. Pressione a tecla X2.
 - Valor do tempo acrescentado é uma porcentagem do tempo de cozimento pré-programado original.
 - A porcentagem pode ser alterada. Ver seção *Programação do Controle* do Forno neste manual.
3. Pressione a tecla pré-programada desejada ou a sequência de tecla.
4. O forno começa a cozinhar. O tempo de cozimento exibido é o total do tempo de cozimento original mais o tempo X2 acrescentado.

Entrada Manual do Tempo

Para cozinhar o alimento utilizando um tempo específico inserido e um nível de energia.

1. Abra a porta do forno e coloque o alimento no forno. Feche a porta.
 - **READY** é exibido. O ventilador e a luz são ligados.
2. Pressione a tecla TIME ENTRY. • **READY** e 0000 são exibidos.
 - Se a tecla não funcionar, abra e feche a porta do forno e tente novamente.
3. Insira o tempo de cozimento utilizando as teclas numeradas.
4. Pressione a tecla POWER LEVEL para mudar o nível de energia se desejado.
 - **POWER LEVEL** é exibido com a configuração de energia.
 - 00 indica 0% de energia do microondas, 20 indica 20%, 50 indica 50% e 70 indica 70% de energia de microondas. Se um número não for exibido com POWER LEVEL, o microondas configurado para energia total.
5. Se o cozimento em estágio for desejado, pressione a tecla TIME ENTRY e repita os passos 3 a 4.
 - O display muda para tempo de cozimento e nível de energia para o estágio seguinte.
6. Insira o tempo de cozimento e o nível de energia conforme passos 3 e 4.
 - Para acrescentar outro estágio de cozimento, pressione a tecla TIME ENTRY novamente.
 - Quatro estágios diferentes podem ser programados.
7. Pressione a tecla START.
 - O forno opera e o tempo decresce.
 - **POWER, COOK LEVEL** e o tempo de cozimento são exibidos.
8. No fim do ciclo de cozimento o alarmado forno soa e ele é desligado.



Teclas Programadas

Para cozinhar usando teclas pré-programadas com sequências de cozimento.

1. Abra a porta do forno e coloque o alimento no forno. Feche a porta.
 - **READY** é exibido. O ventilador e a luz são ligados.
2. Pressione a tecla desejada.
 - Para uma entrada de tecla única, pressione somente uma tecla.
 - Para uma entrada de tecla dupla, pressione as duas teclas, em ordem, do número de dígito duplo para a sequência do cozimento desejado.
 - Para alterar a operação de entrada de tecla única ou dupla, ver a seção *Opções do Usuário* neste manual.
3. O forno começa a cozinhar.
 - **POWER**, o nível de energia e o tempo de cozimento são exibidos. Se o nível de energia não for exibido, o microondas está cozinhando em energia total.
 - Para tempo de cozimento adicional, pressione a tecla pré-programada novamente para iniciar a sequência de cozimento novamente.
4. No fim do ciclo de cozimento o alarmado forno soa e ele é desligado.



Configurações de Fábrica

Tecla	Tempo
1	10 seg
2	20 seg
3	30 seg
4	45 seg
5	1 min

Tecla	Tempo
6	1:30 min
7	2 min
8	3 min
9	4 min
0	5 min

Programação do Controle do Forno (Controle Eletrônico)

Teclas de Programação

O forno é enviado da fábrica configurado para programação com tecla única.

Para alterar o default do forno para programação de tecla dupla, ver a seção de *Opção do Usuário*. Para programar o tempo ou configuração do nível de energia para uma tecla pré-configurada:

1. Abra a porta do forno. • **READY** é exibido.
 - Se a porta estiver fechada ou a tecla STOP for pressionada antes de a programação ser concluída, as mudanças são descartadas e o microondas sai do modo de programação.
2. Pressione e segure a tecla 1 por aproximadamente 5 segundos.
 - O modo de programação é iniciado.
 - O microondas irá soar um alarme PROGRAM é exibido. O forno está no modo de programação.
3. Pressione a tecla a ser reprogramada.
 - Pressione duas teclas se estiver reprogramando um programa de tecla dupla.
 - O nível de energia e o tempo de cozimento são exibidos.
 - Se o nível de energia não for exibido, o microondas está configurado para energia total.
4. Insira o tempo de cozimento utilizando as teclas numéricas.
5. Pressione a tecla power level para alterar o nível de energia se desejado.
6. Pressione START para salvar as novas alterações de programação da tecla.
 - PROGRAM é exibido.
 - Se START não for pressionado, as alterações não serão salvas.
7. Pressione a tecla STOP / RESET ou feche a porta do forno para sair do modo de programação.



50%



O display exibe PROGRAM.

Quando configurado para programação de tecla única ou tecla dupla, o display irá exibir PROGRAM

quando estiver programando teclas para seqüências de cozimento de dígito único ou dígito duplo.

Para alterar o *default* do forno permita programação de tecla única ou de tecla dupla, ver a seção *Opção do Usuário*.



Cancelando Erros

Se o forno não estiver cozinhando, pressione a tecla STOP/RESET para limpar o display. Se o forno estiver cozinhando, pressione a tecla STOP/RESET uma vez para interromper o forno, em seguida novamente para limpar o display. Se a porta do forno estiver aberta e o tempo for mostrado no display, feche a porta do forno e pressione a tecla STOP/RESET para limpar o display.

Programação QTY X2

Este recurso possibilita que uma porcentagem de pré-configuração do tempo de cozimento original, chamado fator de cozimento, seja acrescentada a uma seqüência de cozimento. Para alterar o fator de cozimento:

1. Abra a porta do forno.
2. Pressione e segure a tecla 1 por aproximadamente 5 segundos.
3. Pressione a tecla a ser reprogramada.
4. Pressione a tecla QTY X2.
5. Pressione a tecla numerada para alterar o fator de cozimento.
 - O fator de cozimento pode ser configurado de 10% a 100%.
 - O default é 80%.
 - A tecla 5 vai alterar o fator de cozimento para 50%.
 - A tecla 3 vai alterar o fator de cozimento para 30%.
6. Pressione START para salvar as alterações.

Programação de Estágios Múltiplos

O cozimento em estágio possibilita ciclos de cozimento consecutivos sem interrupção. Quatro ciclos diferentes de cozimento podem ser programados em uma tecla de memória. Para usar cozimento em estágio:

1. Siga os passos 1 até 5 acima.
6. Pressione a tecla TIME ENTRY.
 - O display brevemente exibe o número da tecla que está sendo programada e o número do estágio na direita superior.
 - O display muda para tempo de cozimento e o nível de energia para o estágio seguinte.
7. Insira o tempo de cozimento e o nível de energia conforme os passos 4 e 5.
 - Para inserir outro estágio de cozimento para tal tecla, pressione a tecla TIME ENTRY novamente.
 - Quatro estágios diferentes podem ser programados.
8. Pressione START para salvar as novas alterações de programação da tecla.
9. Pressione a STOP / RESET ou feche a porta do forno para sair do modo de programação.



Opções do Usuário (Controle Eletrônico)

Não gostou de uma opção? As configurações de fábrica estão marcadas em negrito. Para alterar o forno de volta para a configuração de fábrica, simplesmente selecione a opção que estiver marcada em negrito.



Minhas alterações não foram salvas.

Em ordem para quaisquer mudanças a serem salvas, a tecla START deve ser pressionada depois da seleção de uma opção. O fato de fechar a porta do forno ou pressionar a tecla STOP/RESET não irá salvar as alterações.

Mudando as Opções do Usuário

Opções tais como programação de tecla única ou dupla, volume do alarme tempo máximo de cozimento podem ser alteradas para atender as preferências individuais. Para alterar as opções:


1. Abra a porta do forno.
 - Se a porta estiver fechada ou a tecla STOP/RESET for pressionada antes de a programação ser concluída, as mudanças são descartadas e o microondas sai do modo de programação.
2. Pressione e segure a tecla 2 por aproximadamente 5 segundos.
 - O modo de opções é iniciado.
 - O microondas irá soar um alarme OP:-- é exibido. O forno está no modo de programação.
3. Pressione a tecla numérica que controla a opção a ser alterada.
 - Veja tabela abaixo para opções.
 - A opção corrente será exibida.
4. Pressione a tecla numérica novamente para alterar a opção. • Toda vez que a tecla for pressionada, a opção será alterada.
 - Combine o código exibido com descrições para a opção desejada.
5. Pressione a tecla START para salvar as mudanças.
 - OP: -- é mostrado no display.
 - Para alterar as opções adicionais, repita os passos 3 e 4.
 - As alterações aparecem depois que a porta for fechada ou a tecla STOP/RESET for pressionada.

Teclas Numeradas	Display	Opções
1 Bipe do Fim do Ciclo	OP:10 OP:11 OP:12	Bipe contínuo de 3 segundos Bipe contínuo até a porta ser aberta 5 bipes soam até a porta ser aberta
2 Volume do Bipe da Tecla	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Elimina o bipe. Configura o volume para baixo Configura o volume para médio Configura o volume para alto
3 Bipe da Tecla	OP:30 OP:31	Evita o bipe quando a tecla é pressionada Permite o bipe quando a tecla é pressionada
4 Display Ativo	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 segundos depois que a porta do forno for aberta, teclado desativado 30 segundos depois que a porta do forno for aberta, teclado desativado 1 minuto depois que a porta do forno for aberta, teclado desativado 2 minutos depois que a porta do forno for aberta, teclado desativado
5 Alteração Durante Cozimento	OP:50 OP:51	Evita que teclas pré-programadas diferentes sejam ativadas durante cozimento Permite que teclas pré-programadas diferentes sejam ativadas durante cozimento
6 Reconfigura para Modo Pronto	OP:60 OP:61	A abertura da porta do forno não reconfigura o forno de volta ao modo pronto A abertura da porta do forno reconfigura o forno de volta ao modo pronto
7 Tempo de Aquecimento Máximo	OP:70 OP:71	Possibilita 60 minutos de tempo de aquecimento Possibilita 10 minutos de tempo de aquecimento
8 Operação Manual	OP:80 OP:81	Possibilita o uso das teclas pré-programadas somente Possibilita o uso da entrada de tempo manual e teclas pré-programadas
9 Operação do Dígito Duplo	OP:90 OP:91	Possibilita 10 (0-9) teclas pré-programadas. Possibilita 100 (00-99) teclas pré-programadas.
0 Mensagem de Filtro Limpo	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	O forno não irá exibir Clean Filter O forno irá exibir Clean Filter a cada 7 dias O forno irá exibir Clean Filter a cada 30 dias O forno irá exibir Clean Filter a cada 90 dias

Operação do Painel Digital


A opção do painel está disponível em alguns modelos somente.

A operação de comutação deste forno de microondas pode causar flutuações de tensão na linha de fornecimento. A operação deste forno sob condições desfavoráveis de fornecimento de tensão pode gerar efeitos adversos. Este dispositivo é destinado para conexão a um sistema de fornecimento de energia com uma impedância máxima permitida do sistema Zmax de 0.2 Ohms no ponto de interface de fornecimento do usuário. O usuário deve garantir que este dispositivo seja conectado somente a um sistema de fornecimento de energia que cumpra o requisito acima. Se necessário, o usuário pode solicitar à empresa de fornecimento de energia a impedância do sistema no ponto de interface.

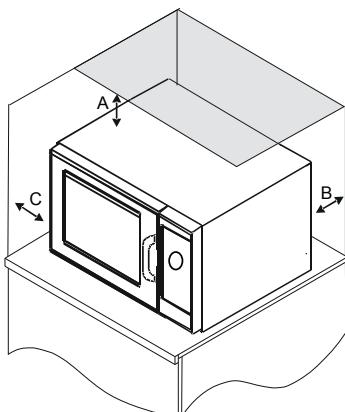


Folgas da Parede do Forno

- A — Reserve pelo menos 5,1 cm de isolamento em torno da parte superior do forno. Um fluxo de ar adequado ao redor do forno esfria os componentes elétricos. Se o fluxo de ar for restringido, o forno pode não operar corretamente e o tempo de vida dos componentes elétricos diminuirá.
- B — Não se exige uma folga de instalação para a parte traseira do forno.
- C — Reserve pelo menos 2,54 cm de isolamento nas partes laterais do forno.
- D — Instale uma combinação de forno, para que a parte inferior do forno fique, pelo menos, 91,5 cm acima do chão.

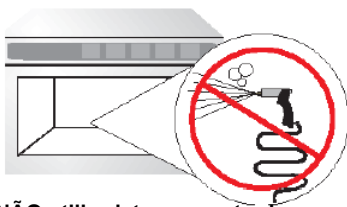

NÃO utilize jato concentrado

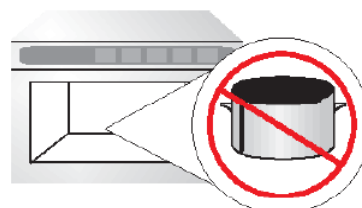

Não utilize panelas de metal

Então... como eu uso? (Painel Digital)

Aquecimento

1. Abra a porta do forno, coloque o alimento no forno e feche a porta.
2. Gire o botão de entrada de tempo no sentido horário até o tempo desejado.
 - O tempo de cozimento pode ser configurado até 6 minutos.
 - O forno começa a operação e o tempo regride.
3. Quando o tempo de cozimento tiver expirado, a energia do microondas é interrompida e o sinal do forno soa.

Interrupção da Operação

Abra a porta do forno para interromper a operação ou vire o botão de entrada de tempo no sentido antihorário para "0". Para recuperar a operação do forno de microondas, feche a porta do forno. Se o tempo foi alterado para "0", o tempo precisará ser reconfigurado.

Alteração do Tempo e Cancelamento dos Erros

O tempo de aquecimento pode ser alterado em qualquer ocasião enquanto o forno estiver operando. Vire o botão para a nova configuração desejada. Para configurar o tempo de cozimento para zero, vire o botão no sentido antihorário para "0".




To operate:

1. Rotate dial to set time
2. Open door to interrupt cooking
3. Reset dial to 0


Operação do Painel Digital

A opção de Painel está disponível em alguns modelos somente.

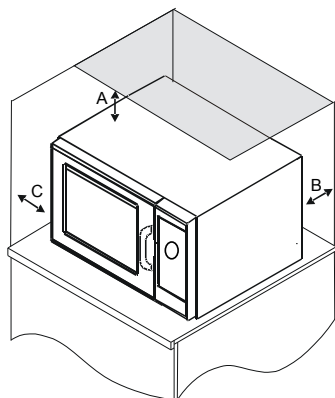

Folgas da Parede do Forno


- A — Reserve pelo menos 5,1 cm de isolamento em torno da parte superior do forno. Um fluxo de ar adequado ao redor do forno esfria os componentes elétricos. Se o fluxo de ar for restringido, o forno pode não operar corretamente e o tempo de vida dos componentes elétricos diminui.
- B — Não se exige uma folga de instalação para a parte traseira do forno.
- C — Reserve pelo menos 2,54 cm de isolamento nas partes laterais do forno.
- D — Instale uma combinação de forno, para que a parte inferior do forno fique, pelo menos, 91,5 cm acima do chão.

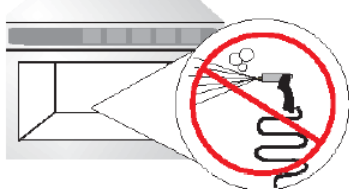

NÃO utilize jato concentrado



Não utilize panelas de metal

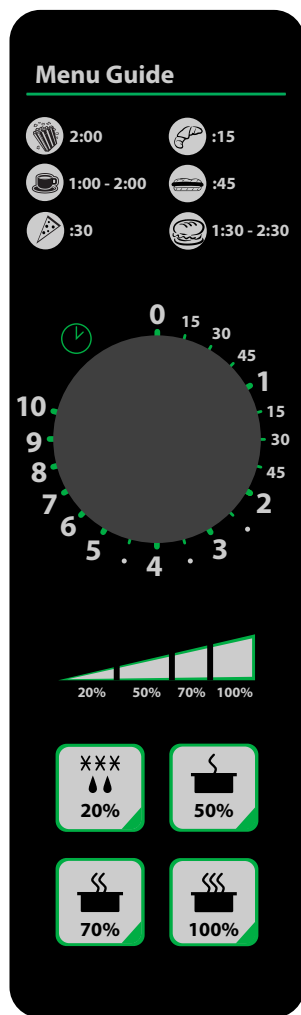

Então... como eu uso? (Painel Digital / mecânico)

Aquecimento

1. Abra a porta do forno, coloque o alimento no forno e feche a porta.
2. Selecione o nível de energia desejado ou use 100% padrão.
3. Gire o botão de entrada do tempo no sentido horário até o tempo desejado ser exibido.
 - O tempo de cozimento pode ser configurado até 10 minutos
 - O forno opera e o tempo decresce.
4. Quando o tempo de cozimento tiver expirado, a energia do microondas é interrompida e o sinal do forno soa

Interrupção da Operação

Abra a porta do forno para interromper a operação ou vire o botão de entrada de tempo no sentido anti-horário para "0". Para recuperar a operação do forno de microondas, feche a porta do forno, selecione o bloco de nível de energia e gire o botão

Alteração do Tempo e Cancelamento dos Erros

O tempo de aquecimento pode ser alterado em qualquer ocasião enquanto o forno estiver operando. Pressione o pad do nível de energia ou gire o botão para a nova configuração desejada. Para configurar o tempo de cozimento para zero, vire o botão no sentido anti-horário para "0" ou abra a porta do forno e feche a porta.

Alterando a opção do temporizador

O reset do temporizador para zero pode ser configurado a qualquer momento para pausar o tempo atual de cozedura e o nível de energia quando a porta é aberta. Para alterar esta opção, siga a etapa abaixo.

- Com a porta aberta, pressione e segure o bloco 100% por 5 segundos até ouvir o sinal sonoro. Feche a porta, isso muda a configuração do temporizador para pausar o tempo atual de cozedura e o nível de energia quando a porta é aberta.

O tempo de cozedura e o nível de potência de pausa do temporizador podem ser ajustados a qualquer momento para redefinir para zero e 100% de nível de energia quando a porta é aberta. Para alterar esta opção, siga a etapa abaixo.


- Com a porta aberta, pressione e segure o bloco 20% por 5 segundos até ouvir o sinal sonoro. Feche a porta, isso muda a configuração do temporizador para redefinir o cronômetro para zero e o nível de energia para 100% quando a porta é aberta

A operação de comutação deste forno de microondas pode causar flutuações de tensão na linha de fornecimento. A operação deste forno sob condições de fornecimento de tensão desfavoráveis pode trazer efeitos adversos. Este dispositivo é destinado à conexão a um sistema de fornecimento de energia com uma impedância máxima permitida do sistema de Zmax de 0.2 Ohms no ponto de interface do fornecimento do usuário. O usuário deve garantir que este dispositivo esteja conectado somente a um sistema de fornecimento de energia que atenda o requisito acima. Se necessário, o usuário perguntar à empresa pública de fornecimento de energia a impedância do sistema no ponto de interface.

Operação do Painel


A opção de Painel está disponível em alguns modelos somente.

A operação de comutação deste forno de microondas pode causar flutuações de tensão na linha de fornecimento. A operação deste forno sob condições desfavoráveis de fornecimento de tensão pode gerar efeitos adversos. Este dispositivo é destinado para conexão a um sistema de fornecimento de energia com uma impedância máxima permitida do sistema Z_{max} de 0,2 Ohm no ponto de interface de fornecimento do usuário. O usuário deve garantir que este dispositivo seja conectado somente a um sistema de fornecimento de energia que cumpra o requisito acima. Se necessário, o usuário pode solicitar à empresa de fornecimento de energia a impedância do sistema no ponto de interface.

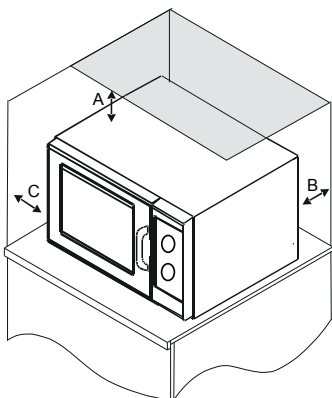


Folgas da Parede do Forno

- A — Reserve pelo menos 5,1 cm de isolamento em torno da parte superior do forno. Um fluxo de ar adequado ao redor do forno esfria os componentes elétricos. Se o fluxo de ar for restringido, o forno pode não operar corretamente e o tempo de vida dos componentes elétricos diminuir.
- B — Não se exige uma folga de instalação para a parte traseira do forno.
- C — Reserve pelo menos 2,54 cm de isolamento nas partes laterais do forno.
- D — Instale uma combinação de forno, para que a parte inferior do forno fique, pelo menos, 91,5 cm acima do chão.

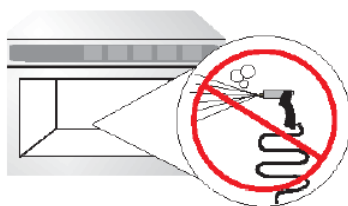

NÃO utilize jato concentrado

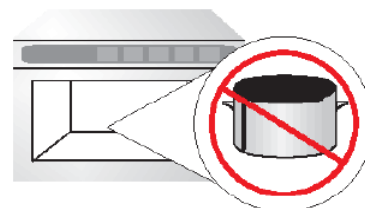

Não utilize panelas de metal



Então... como eu uso? (Painel Digital)

Aquecimento

1. Abra a porta do forno, coloque o alimento no forno e feche a porta.
2. Gire o botão de nível de energia até o nível de energia desejado.
 - O nível de energia pode ser configurado em Espera (15%), Descongelar (30%), Médio (50%), Médio Alto (70%) ou Potência Alta (100%).
3. Gire o botão de entrada do tempo no sentido horário até o tempo desejado ser exibido.
 - O tempo de cozimento pode ser configurado até 10 minutos
 - Se estiver girando o botão do temporizador para menos de 2 minutos, gire para além de 2 minutos e em seguida de volta ao tempo desejado.
4. Quando a operação do forno começa a contagem do tempo é regressiva.
5. Quando o tempo de cozimento tiver expirado, a energia do microondas é interrompida e o sinal do forno soa

Interrupção da Operação

Abra a porta do forno para interromper a operação ou vire o botão de entrada de tempo no sentido antihorário para "0". Para recuperar a operação do forno de microondas, feche a porta do forno. Se o tempo foi alterado para "0", o tempo precisará ser reconfigurado.

Alteração do Tempo e Cancelamento dos Erros

O tempo de aquecimento pode ser alterado em qualquer ocasião enquanto o forno estiver operando. Vire o botão para a nova configuração desejada. Para configurar o tempo de cozimento para zero, vire o botão no sentido antihorário para "0".

Cuidados e Limpeza

PARTE	RECOMENDAÇÃO DE CUIDADOS E LIMPEZA
Interior, Exterior e da Porta	Limpe o forno de microondas com detergente ameno em água quente usando esponja macia ou tecido. Use uma esponja ou tecido para remover o excesso de água antes de limpar o equipamento. Se desejado, ferva uma xícara de água no forno de microondas para amolecer a sujeira antes da limpeza. Importante: • Não use produtos de limpeza abrasivos ou contendo amônia ou citrus. Eles poderão danificar o acabamento. • Nunca derrame água na parte inferior do forno de microondas. • Não use sistemas de limpeza do tipo pressão de água.
Ventilação de Ar de Descarga	Mensalmente verifique se há acúmulo de vapores de cozimento ao longo das venezianas de descarga na parte traseira do forno. Limpe a ventilação de ar com pano úmido para garantir um fluxo de ar adequado. Seque completamente.
Filtro de Entrada de Ar	Um filtro não removível está localizado abaixo da porta do forno. Limpe o filtro de entrada de ar regularmente para um fluxo adequado de ar. Lave as ventilações de ar com pano úmido para garantir fluxo de ar adequado. Importante: Para evitar superaquecimento e dano ao forno, limpe o filtro de ar regularmente.
Painel de Controle	Abra a porta do forno para desativar o temporizador do forno. Limpe com detergente ameno em água quente usando uma esponja macia ou pano.

Antes de Ligar para o Serviço

Problemas	Possível Causa
O forno não opera	Verifique se o forno está conectado no circuito dedicado Verifique se o forno está no circuito aterrado e polarizado. (Entre em contato com um eletricitista para confirmar) Verifique fusível ou disjuntor
O forno opera intermitentemente	Verifique se há obstrução no filtro de ar e as áreas de descarga
O forno não aceita entradas quando a tecla é pressionada	Verifique se o forno está ligado. Abra e feche a porta do forno. Pressione a tecla novamente.
O forno funciona mal ou exibe F com um número	O controle do forno é equipado com um sistema de autodiagnóstico. O sistema de autodiagnóstico alerta se há um erro ou problema. Quando o controle eletrônico sinalizar um problema, siga os passos listados abaixo. 1. Registre o número mostrado. 2. Desconecte o forno, aguarde 1 minuto e conecte novamente. A desconexão da fonte elétrica poderá eliminar o código de serviço. Se a falha continuar, entre em contato com ACP ComServ, ligação grátis no 1-866-426-2621 dentro dos EUA ou Canadá.
O forno opera, mas não esquentou a comida.	Coloque uma xícara de água no forno. Opere durante 1 minuto em energia total (100%) Se a temperatura não subir, o forno não está operando corretamente. Entre em contato com um centro de serviço ACP ou ligue para ACP ComServ grátis no 1-866-426-2621 dentro dos EUA ou Canadá



ADVERTÊNCIA

Para evitar choque elétrico que pode causar ferimento severo ou morte, não remova o invólucro externo em nenhuma ocasião. Somente um técnico ACP autorizado pode remover o invólucro externo.