


Bedienerhandbuch

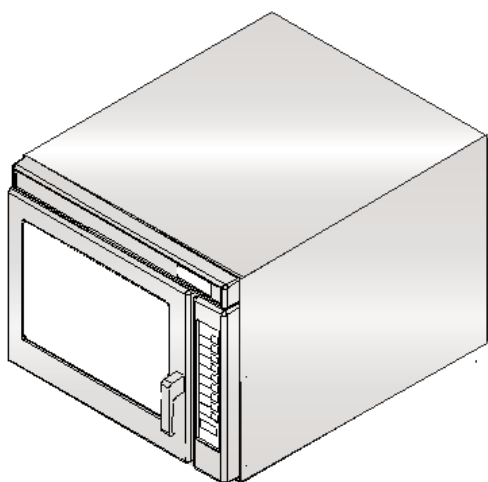

Gewerblicher Mikrowellenofen

Diese Anweisungen zum Nachschlagen aufbewahren. Sollte der Ofen den Eigentümer wechseln, muss der neue Eigentümer dieses Handbuch erhalten.

Inhalt

Modellkennzeichnung	2
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	3
VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN	
 MOGLICHE UBERMASSIGE	
 MIKROWELLENBESTRAHLUNG	3
Erdungshinweise	5
Installation	5
Anzeige und Merkmale	6
Benutzung des Tastenfelds	8
Programmierung	9
Benutzerspezifische Einstellungen ...	10
Pflege und Reinigung.....	11
Vor dem Anrufen	
des Kundendienstes	13

Modellkennzeichnung

~~Füllen Sie beiliegende Karte zur Registrierung aus und schicken Sie sie umgehend an den Hersteller. Falls keine Karte zur Registrierung beiliegt, rufen Sie die Kundendienstabteilung unter der Telefonnummer~~

1-866-426-2621 (innerhalb der USA) oder unter
1-319-368-8120 (vom Ausland) an.

Wenn Sie sich mit ACP in Verbindung setzen, geben Sie bitte die Produktinformationen an. Die Produktinformationen befinden sich auf dem Typenschild des Geräts. Bitte die folgenden Informationen aufschreiben:

Modellnummer: _____

Herstellungsnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Name und Adresse des Händlers: _____

Allgemeine Auskünfte oder Auskunft über einen autorisierten Kundendiensttechniker sind telefonisch unter der Telefonnummer 1-866-426-2621 (innerhalb der USA) oder unter 1-319-368-8120 (vom Ausland) erhältlich.

Garantieleistungen müssen von einem autorisierten Kundendiensttechniker durchgeführt werden. ACP empfiehlt, sich auch dann mit einem autorisierten Kundendiensttechniker in Verbindung zu setzen, wenn nach Ablauf der Garantie eine Kundendienstleistung erforderlich ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Dieses Symbol betrifft einen SICHERHEITSHINWEIS



WARNUNG

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sind grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen, um die Gefahr von Verbrennungen, elektrischen Schlägen, Brand oder Personenverletzung zu verringern.

1. Vor der Verwendung des Geräts sämtliche Anweisungen LESEN.
2. Die spezifischen Anweisungen auf dieser Seite unter „VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN MÖGLICHE ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENBESTRAHLUNG“ LESEN UND BEFOLGEN.
3. Dieses Gerät MUSS GEERDET SEIN. Nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen. Beachten Sie die „ERDUNGSHINWEISE“ auf Seite 5.
4. Dieses Gerät AUSSCHLIESSLICH gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen Installationsanweisungen installieren oder aufstellen.
5. Einige Produkte, wie z.B. Eier und verschlossene Behälter (z.B. verschlossene Gläser), können explodieren und SOLLTEN NICHT in diesem Gerät ERWÄRMT werden.
6. Dieses Gerät AUSSCHLIESSLICH wie in diesem Handbuch beschrieben verwenden. Keine Korrosionsmittel oder -gase bei diesem Gerät verwenden. Dieser Gerätetyp wurde ausschließlich zum Erwärmen, Garen oder Trocknen von Nahrungsmitteln konzipiert. Er wurde nicht für den industriellen Gebrauch oder Laboreinsatz konzipiert.
7. Wie bei anderen Geräten auch dürfen KINDER dieses Gerät nur unter STRENGER AUFSICHT verwenden.
8. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung der Gerätetür auf Seite 11 dieses Handbuchs.
9. KEINE Babyflaschen im Gerät erwärmen.
10. Gläser mit Babynahrung sollten vor Erwärmung geöffnet und der Inhalt vor Gebrauch umgerührt oder geschüttelt werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
11. Dieses Gerät NICHT betreiben, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt oder fallen gelassen wurde.
12. Dieses Gerät einschließlich Netzkabel darf AUSSCHLIESSLICH von qualifiziertem Kundendienstpersonal gewartet werden. Für die Wartung sind Spezialwerkzeuge erforderlich. Zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung den nächsten autorisierten Kundendiensttechniker anrufen.
13. Filter und Öffnungen an diesem Gerät NICHT abdecken oder versperren.
14. Dieses Gerät NICHT im Freien lagern. Dieses Gerät NICHT in der Nähe von Wasser verwenden (z.B. in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder Ähnlichem).
15. Das Kabel oder den Stecker NICHT in Wasser eintauchen.
16. Das Kabel von ERWÄRMTE Oberflächen FERNHALTEN.
17. Das Kabel NICHT über eine Tischkante oder Theke

VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN MÖGLICHE ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENBESTRAHLUNG

- A. NICHT versuchen, dieses Gerät bei offener Tür zu betreiben, da sonst eine schädliche Bestrahlung durch Mikrowellen möglich ist. Die Sicherheitsverriegelungen dürfen auf keinen Fall außer Kraft gesetzt oder verändert werden.
- B. KEINE Gegenstände zwischen Geräteverkleidung und Tür legen und verhindern, dass sich Schmutz oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtungsflächen ansammeln.
- C. Das Gerät NICHT betreiben, wenn es beschädigt ist. Es ist unerlässlich, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen wird und folgende Bestandteile nicht beschädigt sind:
 1. Tür (verbogen)
 2. Scharniere und Riegel (beschädigt oder locker)
 3. Türdichtungen und Dichtungsoberflächen.
- D. Das Gerät sollte ausschließlich von qualifiziertem Kundendienstpersonal eingestellt oder repariert werden.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

Folgendes beachten, um die Gefahr eines Brandes im Geräteinnern auszuschließen:

- a. Speisen NICHT zu lange kochen. Das Gerät aufmerksam beobachten, wenn Papier, Plastik oder andere entzündbare Materialien zur Unterstützung des Kochvorgangs in das Gerät gelegt werden.
- b. Drahtverschlüsse von Papier- oder Kunststofftüten entfernen, bevor die Tüte in das Gerät gelegt wird.
- c. Wenn sich Materialien im Gerät entzündet haben sollten, die Gerätetür GESCHLOSSEN lassen, das Gerät ausschalten und das Netzkabel abziehen bzw. den Strom an der Sicherung bzw. am Sicherungsautomaten ausschalten.
- d. Das Geräteinnere NICHT für Lagerungszwecke verwenden. KEINE Papierprodukte, Kochgeschirr oder Speisen im Gerät lassen, wenn es nicht in Betrieb ist.



WARNUNG

Flüssigkeiten, wie beispielsweise Wasser, Kaffee oder Tee, können aufgrund der Oberflächenspannung von Flüssigkeiten über ihren Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne das man dies erkennt. Nicht immer zeigt sich ein Brodeln oder Aufwallen der Flüssigkeit, wenn man das Gefäß aus dem Mikrowellenofen nimmt. **DIES KANN DAZU FÜHREN, DASS SEHR HEISSE FLÜSSIGKEITEN PLÖTZLICH ÜBERKOCHEN, WENN EIN LÖFFEL ODER ANDERES KÜCHENUTENSIL IN DIE FLÜSSIGKEIT GETAUCHT WIRD.** Um die Gefahr von Personenverletzung zu verringern:

- i) Die Flüssigkeit nicht überhitzen.
- ii) Die Flüssigkeit vor und während der Erwärmung (nach der halben Erwärmungszeit) umrühren.
- iii) Keine zylindrischen Gefäße mit engem Hals verwenden.
- iv) Das Gefäß nach der Erwärmung für kurze Zeit im Mikrowellenofen stehen lassen, bevor Sie es herausnehmen.
- v) Äußerste Vorsicht walten lassen, wenn Sie einen Löffel oder ein anderes Küchenutensil in die Flüssigkeit tauchen.



VORSICHT

Zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden folgendes beachten:

1. Nicht im Gerät frittieren. Das Fett könnte überhitzen und gefährlich zu handhaben sein.
2. Keine Eier in der Schale oder mit intaktem Eigelb mit Mikrowellenenergie kochen oder aufwärmen. Dies kann zur Druckbildung und zum Zerplatzen führen. Eigelb vor dem Kochen mit einem Messer oder einer Gabel einstechen.
3. Vor dem Garen mit Mikrowellenenergie die Schalen von Kartoffeln oder Tomaten und ähnlichen Lebensmitteln einstechen. Werden die Schalen eingestochen, kann der Dampf gleichmäßig entweichen.
4. Das Gerät nicht ohne Kochgut bzw. Speisen betreiben.
5. **In der Kurzanleitung finden Sie Hinweise, ob mit diesem Mikrowellenofen Popcorn zubereitet werden kann.** WENN mit diesem Gerät Popcorn zubereitet werden kann, nur Popcorn in Verpackungen verwenden, die für die Verwendung in Mikrowellenöfen vorgesehen bzw. ausgewiesen sind. Die Zubereitungszeit ist von der Wattleistung des Geräts abhängig. Den Erwärmungsvorgang nicht fortsetzen, wenn das Popcorn aufgegangen ist. Das Popcorn verbrennt sonst. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
6. Keine normalen Küchenthermometer im Gerät verwenden. Die meisten Küchenthermometer enthalten Quecksilber und können einen elektrischen Lichtbogen, eine Fehlfunktion oder Beschädigung des Geräts verursachen.
7. Keine Metallutensilien im Gerät verwenden.
8. Niemals Papier, Plastik oder andere entzündbare Materialien verwenden, die nicht zum Kochen vorgesehen sind.
9. Werden beim Kochen Papier, Plastik oder andere entzündbare Materialien eingesetzt, die Empfehlungen des Herstellers zur Verwendung des Produkts befolgen.
10. Keine Papiertücher verwenden, die Nylon oder andere Synthetikfasern enthalten. Erwärmte Synthetikfasern können schmelzen und dazu führen, dass sich das Papier entzündet.
11. Keine abgedichteten Behälter oder Kunststofftüten im Gerät erwärmen. Speisen oder Flüssigkeiten können sich schnell ausdehnen und den Behälter oder die Tüte platzen lassen. Behälter oder Tüte vor Erwärmung einstechen bzw. öffnen.
12. Um eine Herzschrittmacherstörung zu vermeiden, den Arzt oder Hersteller des Herzschrittmachers zu den Auswirkungen von Mikrowellenenergie auf Herzschrittmacher zu Rate ziehen.
13. Ein autorisierter Kundendiensttechniker MUSS das Gerät wenigstens einmal pro Jahr prüfen. Halten Sie alle Überprüfungen und Reparaturen für eventuelle spätere Fragen schriftlich fest.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

Auspacken des Geräts

- Das Gerät auf Beschädigungen, z.B. Dellen in der Tür oder im Geräteinnern, untersuchen.
- Dem jeweiligen Händler sofort eventuelle Schäden mitteilen. Nicht versuchen, das Gerät einzusetzen, wenn es beschädigt ist.
- Sämtliches Material aus dem Geräteinnern entfernen.
- Wurde das Gerät an einem sehr kalten Ort gelagert, vor dem Anschließen an das Netz einige Stunden warten.

Funktstörungen

Der Mikrowellenbetrieb kann eine Störung von Radio- und Fernsehgeräten oder anderen Mikrowellenöfen verursachen. Folgende Punkte beachten, um eine Störung zu vermindern oder zu beseitigen:

- Die Tür und Dichtungsoberflächen des Geräts gemäß den Anweisungen im Abschnitt „*Pflege und Reinigung*“ reinigen.
- Radio-, Fernsehgeräte usw. so weit wie möglich vom Mikrowellenofen entfernt aufstellen.
- Eine korrekt installierte Antenne bei Radio-, Fernsehgeräten usw. verwenden, um ein stärkeres Empfangssignal zu erhalten.

Aufstellen des Geräts


- Das Gerät nicht neben oder über einer Wärmequelle, z.B. Grill oder Frittiergerät, installieren. Dies kann dazu führen, dass der Mikrowellenofen nicht ordnungsgemäß funktioniert und die Lebensdauer der elektrischen Teile verkürzt wird.
- Den Gerätefilter nicht abdecken oder versperren. Zugang für eine Reinigung ermöglichen.
- Das Gerät auf einer geraden Fläche aufstellen.
- Falls vorhanden, den Warnhinweis nahe dem Gerät an einer gut sichtbaren Stelle anbringen.
- Die Steckdose für den Stecker des aufgestellten Geräts sollte gut zugänglich sein.

A – Bei Modellen für den nordamerikanischen Markt (UL/CSA) an der Oberseite des Geräts mindestens 5.1 cm (2") Abstand einhalten. Bei internationalen Modellen (50 Hz) an der Oberseite des Geräts mindestens 17,8 cm (7") Abstand einhalten, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation um das Gerät zur Kühlung der elektrischen Komponenten zu gewährleisten. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.

B – Es ist keine Installation Freiraumbedarf für die Rückseite des Ofens

C – An den Seiten des Geräts mindestens 2.54 cm (1") Abstand einhalten.

Abstände des Geräts

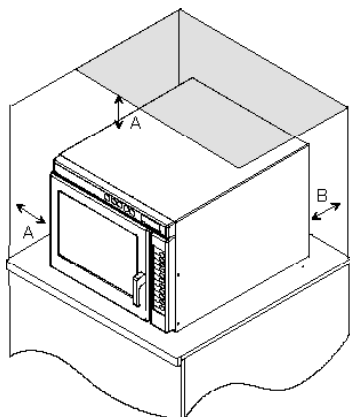

WARNUNG

Dieses Gerät muss geerdet sein, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder den Tod zu verhindern.



WARNUNG

Der Netzstecker darf nicht geändert werden, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder den Tod zu verhindern.

Erdungshinweise

Das Gerät MUSS geerdet sein. Im Fall eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlags, da der Strom durch den Erdungsdraht abgeleitet wird. Dieses Gerät besitzt ein Netzkabel mit Erdungsdraht und -stecker. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Wenn die Erdungsvorschriften nicht vollständig verstanden werden oder wenn Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker zu Rate ziehen.

Kein Verlängerungskabel verwenden.

Eine dreipolige Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren lassen, wenn das Gerätekabel zu kurz ist. Dieses Gerät sollte an einen separaten Stromkreis mit einer wie in den Produktspezifikationen angegebenen Spannung angeschlossen werden (die Produktspezifikationen können auf der Wavelink-Website von Amana eingesehen werden). Ist der Mikrowellenofen an einen Stromkreis mit anderen Geräten angeschlossen, können längere Garzeiten erforderlich sein und Sicherungen durchbrennen.


Externe äquipotentiale Erdungsklemme

(nur Exportgeräte)

Das Gerät verfügt über eine sekundäre Erdungsklemme. Die Erdungsklemme bietet zusätzlich zum Erdungsstift am Stecker einen Erdungsanschluss. Die Erdungsklemme befindet sich außen an der Rückseite des Geräts und ist mit dem nachfolgenden Symbol gekennzeichnet.



Anzeige und Merkmale

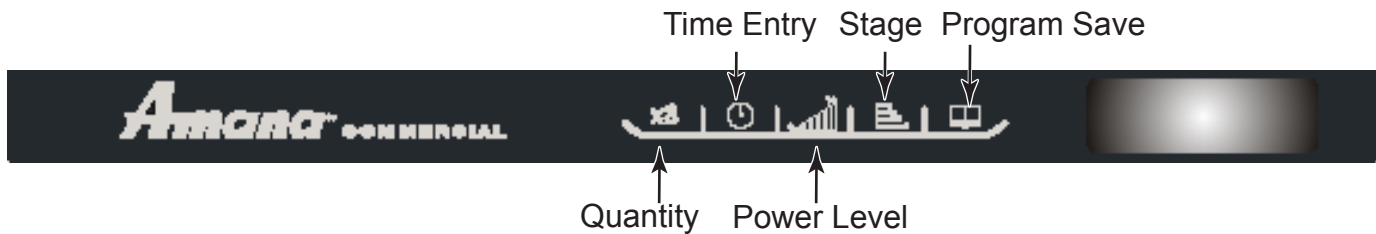

1

Ein-Tasten-Programmierung

Mit diesem Modus kann jede einzelne Taste für einen bestimmten Zweck programmiert werden, z. B. Kochen einer bestimmten Anzahl von Kartoffeln, oder Auftauen und anschließendes Kochen von Gemüse oder anderen gefrorenen Lebensmitteln. Die Tasten können einfach auf die gewünschte Zeit und Leistung programmiert werden. Bei Bedarf können Sie durch einmaliges Drücken den programmierten Kochvorgang im Mikrowellenofen starten.

Taste Start

Mit der Taste Start (Start) wird ein Kochvorgang mit manueller Zeiteingabe begonnen.

1

Zwei-Tasten-Programmierung

Mit diesem Modus können bis zu 100 Programme für verschiedene Kochvorgänge eingegeben werden. Jedem Kochvorgang ist eine zweistellige Zahl zugewiesen, z. B. 01, 05 oder 20. Bei der Zwei-Tasten-Programmierung müssen demnach zwei Tasten zum Starten eines Kochvorgangs gedrückt werden.

4

Taste STOP/RESET

(Stop/Zurücksetzen)
Die Taste STOP/RESET (Stop/

Zurücksetzen) beendet einen laufenden Kochvorgang, löscht die verbleibende Zeit und bricht einen Programmierzyklus oder einen benutzerspezifischen Vorgang ab. Wenn die Taste STOP/RESET (Stop/Zurücksetzen) zum Abbruch von Programmeingaben oder benutzerspezifischen Änderungen verwendet wird, werden die eingegebenen Änderungen verworfen.

Manuelle Zeiteingabe

Neben den Tasten mit den programmierbaren Kochvorgängen kann bei diesem Mikrowellenofen die Garzeit auch mit der Taste TIME ENTRY (Zeiteingabe) angegeben werden. Die Verwendung der manuellen Zeiteingabe hat keinen Einfluss auf die programmierten Tasten.

Taste Quantity (Menge)

Die Taste Quantity (Menge) erhöht eine vorab eingestellte Garzeit um eine Prozentzahl der ursprünglichen Garzeit. Der Benutzer gibt diese Prozentzahl ein, die jeweils eine Änderung der einzelnen

Kochvorgänge bedeutet. Die Menge kann bis zu 8 Mal erhöht werden. Nachdem diese Taste gedrückt wurde, wird QTY sowie die Anzahl angezeigt, wie oft die Garzeit verlängert wird. Diese Taste ist beim Kochen von mehreren Portionen sehr hilfreich, z. B. Kartoffel- oder Pizzaportionen.

Kochen in Stufen

Beim Kochen in Stufen werden in einem Kochvorgang verschiedene Stufen der Mikrowellenleistung durchlaufen. Der Benutzer kann bis zu vier Änderungen der Mikrowellenleistung und die Garzeit mit der jeweiligen Mikrowellenleistung programmieren. Jede Kombination von Mikrowellenleistung und dazugehöriger Garzeit zählt als eine Stufe. Es können bis zu vier Stufen programmiert werden.

Pause in Intervallmitte

Die Kochpause ist ein Merkmal, welches nur diese Reihe von Mikrowellenöfen auszeichnet. Diese Pause ermöglicht es, weitere Zutaten hinzuzufügen, den Kochvorgang zu überprüfen oder Speisen zwischen verschiedenen Einstellungen der Garzeit oder Kochstufe eine bestimmte Zeit ruhen zu lassen. Um die Kochpause zu verwenden, befolgen Sie die Programmierungsschritte für programmierbare Tasten.

Benutzerspezifische Einstellungen

OP:-- An diesem Mikrowellenofen können benutzerspezifische Einstellungen vorgenommen werden. Die Einstellungen für die Lautstärke des Tonsignals und für die Anzahl der programmierbaren Tasten können vom Benutzer geändert werden. Die Änderung dieser Einstellungen ist im Abschnitt *Benutzerspezifische Einstellungen* dieses Handbuchs beschrieben.



Anzeige beim Kochen

ANZEIGE	BESCHREIBUNG
00:00	Zeigt die Garzeit an. Wurde stufenweises Garen programmiert, wird die Gesamtlaufzeit angezeigt.
COOK LEVEL	COOK LEVEL (Kochstufe) zeigt die gegenwärtige Stufe der Mikrowellenenergie an. 100% ist die höchste Einstellung (maximale Leistung) und 1% die niedrigste (dabei wird keine Mikrowellenenergie verwendet).
ITEM	ITEM (Kochgut) zeigt einen ein- oder zweistelligen Eintrag eines programmierten Kochvorgangs an, wenn eine Programmtaste verwendet wird. ITEM (Kochgut) blinkt, wenn ein Kochvorgang gestartet oder programmiert werden kann.
STG	STG (Stufe) wird einstellig angezeigt. Die Ziffer gibt die Stufe eines Kochvorgangs an, in der sich das Gerät befindet. Bis zu vier Stufen können so einprogrammiert werden.
READY	READY (Bereit) wird angezeigt, wenn ein Kochvorgang beginnen kann.
POWER	POWER (Energie) wird angezeigt, wenn das Gerät gegenwärtig Mikrowellenenergie erzeugt. POWER (Energie) wird nicht angezeigt, wenn 0 ausgewählt wurde und geht an und aus, wenn weniger als 100% (maximale Leistung) eingestellt wurde.
QTY	Wird angezeigt, wenn die Taste Quantity (Menge) verwendet wurde.

Anzeige beim Programmieren

ANZEIGE	BESCHREIBUNG
P ₂₀₉	Wird angezeigt, wenn sich das Gerät im Programmiermodus für Ein- oder Zwei-Tasten-Speicherung befindet.
OP: --	Wird angezeigt, wenn sich das Gerät im Modus für benutzerspezifische Einstellung befindet. Benutzereingaben können dann ausgewählt bzw. eingegeben werden.
STG	Zeigt die Stufe während des Kochvorgangs oder bei der Programmierung einer spezifischen Kochstufe an. Die Stufenzahl (1 bis 4) zeigt die aktuelle Kochstufe an.

? Die Anzeige weist Begriffe auf, die möglicherweise niemals angezeigt werden.

Die Anzeige wird für viele verschiedene Gerätemodelle verwendet. Je nach Modell werden bestimmte Begriffe und Symbole niemals angezeigt.

Benutzung des Tastenfelds

Garen mit Mikrowellenenergie

Beim Kochvorgang durch den Mikrowellenofen werden hochfrequente Energiewellen eingesetzt, um Speisen zu erhitzen. Die Mikrowellenenergie regt die Moleküle in den Speisen zu schneller Bewegung an. Diese schnelle Bewegung zwischen den einzelnen Molekülen erzeugt Reibungswärme, die zum Garen der Nahrung führt. POWER (Energie) wird angezeigt, wenn das Gerät Mikrowellenenergie für den gegenwärtigen Zyklus erzeugt.


Unterbrechung des Kochvorgangs

Diese Reihe von Mikrowellenöfen weist die zusätzliche Funktion für eine Kochpause in Intervallmitte auf. Diese Funktion dient dazu, einen programmierten Kochvorgang nach Ablauf der halben Garzeit zu unterbrechen. Die Pause kann genutzt werden, um Speisen zu drehen oder umzurühren oder um weitere Zutaten während eines Kochvorgangs hinzuzufügen. Ein Dauerton und die Anzeige PAUS (Pause) machen solange auf diese Pause aufmerksam, bis die Gerätetür geöffnet und wieder geschlossen wird. Drücken Sie die Taste Start, um den Kochvorgang fortzusetzen.

Manuelle Zeiteingabe

Zum Kochen von Speisen mit einer bestimmten eingegebenen Zeit und Kochstufe.

- Öffnen Sie die Gerätetür und geben Sie die Speise in das Gerät. Schließen Sie die Tür.
 - READY** (Bereit) wird angezeigt. Lüfter und Licht schalten sich ein.
 - ITEM** (Kochgut) blinkt, wenn das Tastenfeld verwendet werden kann.
- Drücken Sie die Taste TIME ENTRY (Zeiteingabe).
 - 00:00 wird angezeigt.
 - STG** wird zusammen mit der aktuellen Kochstufe angezeigt.
 - Reagiert die Taste nicht, öffnen und schließen Sie die Gerätetür und versuchen Sie es erneut.
- Geben Sie die Garzeit mit Hilfe der Zifferntasten ein.
- Drücken Sie die Taste POWER LEVEL (Kochstufe), um die Kochstufe zu ändern.
 - COOK LEVEL** (Kochstufe) wird zusammen mit der gegenwärtigen Einstellung der Mikrowellenenergie angezeigt.
 - Wird die Kochstufe auf hoch eingestellt, wird **H** angezeigt.
 - Für eine geringere Stufe an Mikrowellenenergie drücken Sie die Tasten 1 (für 10%) bis 9 (für 90%).
- Um Kochen in Stufen zu aktivieren, drücken Sie STAGE (Stufe) und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
 - Bis zu vier verschiedene Stufen können so einprogrammiert werden.
- Drücken Sie die Taste START.
 - Der Mikrowellenofen beginnt den Betrieb und die Garzeit wird heruntergezählt.
 - POWER** (Energie), **COOK LEVEL** (Kochstufe) und die Garzeit werden angezeigt.
- Am Ende des Kochvorgangs ertönt ein Signal, und das Gerät schaltet ab. done (fertig) wird angezeigt.



Vorprogrammierte Tasten

Zum Kochen von Speisen mit vorprogrammierten Kochvorgängen.

- Öffnen Sie die Gerätetür und geben Sie die Speise in das Gerät. Schließen Sie die Tür.
 - READY** (Bereit) wird angezeigt. Lüfter und Licht schalten sich ein.
 - ITEM** (Kochgut) blinkt, wenn das Tastenfeld verwendet werden kann.
- Drücken Sie die gewünschte Taste.
 - Bei Ein-Tasten-Programmierung. Drücken Sie nur eine Taste.
 - Bei Zwei-Tasten-Programmierung drücken Sie die zwei Tasten für die zweistellige Zahl, um den gewünschten Kochvorgang aufzurufen.
 - Der Wechsel zwischen Ein-Tasten-Programmierung und Zwei-Tasten-Programmierung ist im Abschnitt *Benutzerspezifische Einstellungen* in diesem Handbuch beschrieben.
- Das Gerät beginnt den Betrieb.
 - Die voreingestellten Werte für **POWER** (Energie), **COOK LEVEL** (Kochstufe) und die Gesamtlaufzeit der Taste werden angezeigt.
 - Um die Garzeit zu verlängern, drücken Sie die vorprogrammierte Taste erneut.
- Am Ende des Kochvorgangs ertönt ein Signal, und das Gerät schaltet sich ab. done (fertig) wird angezeigt.





Programmierung des Tastenfelds

Programmierbare Tasten

Das Gerät wurde vom Hersteller auf Ein-Tasten-Programmierung voreingestellt. Um die Einstellung auf Zwei-Tasten-Programmierung abzuändern, schlagen Sie im Abschnitt *Benutzerspezifische Einstellungen* nach. Um die Laufzeit oder Kochstufe für eine Taste einzuprogrammieren:

1. Das Wort ITEM (Kochgut) muss in der Anzeige blinken.
2. Drücken Sie PROGRAM SAVE (Programm speichern).
 - Der Programmiermodus beginnt.
 - Prog wird angezeigt.
 - Das Gerät befindet sich nun im Programmiermodus.
3. Drücken Sie die Taste, die Sie programmieren oder umprogrammieren wollen.
 - Die Anzeige ändert sich, so dass Sie sämtliche Einstellungen für die Taste überprüfen können.
 - Die Nummer der Taste, die programmiert wird, wird unter dem Wort ITEM (Kochgut) angezeigt.
4. Drücken Sie TIME ENTRY (Zeiteingabe), um die Garzeit einzuprogrammieren.
 - Geben Sie die gewünschte Garzeit mit Hilfe der Zifferntasten ein.
 - Die maximale Garzeit beträgt 60 Minuten.
5. Drücken Sie POWER LEVEL (Kochstufe), um die Stufe der Mikrowellenenergie einzuprogrammieren.
 - Drücken Sie die Taste erneut, um H (hoch) einzustellen.
 - Für eine geringere Stufe an Mikrowellenenergie drücken Sie die Tasten 1 (für 10%) bis 9 (für 90%).
6. Drücken Sie die Taste Quantity (Menge), wenn Sie einen anderen Kochfaktor wünschen.
 - Die Standardeinstellung CF:80 wird angezeigt.
 - Geben Sie den gewünschten Kochfaktor mit Hilfe der Zifferntasten ein (1 für 10% bis 0 für 100%).
7. Drücken Sie PROGRAM SAVE (Programm speichern), um die Programmänderungen zu speichern.
8. Um Änderungen zu verwerfen, drücken Sie STOP/RESET (Stop/Zurücksetzen).



Programmierung von mehreren Kochstufen

Das Kochen in verschiedenen Stufen erlaubt eine Abfolge von mehreren verschiedenen Kochzyklen ohne Unterbrechung. Auf eine Taste können bis zu vier verschiedene Kochstufen programmiert werden. Kochen in Stufen:

1. Befolgen Sie die unter „Programmierbare Tasten“ angegebenen Schritte 1 bis 5.
6. Drücken Sie STAGE (Stufe).
 - Damit beginnt die Programmierung für die nächste Kochstufe.
 - Die Anzeige zeigt die zu programmierende Stufe an.
 - Geben Sie die Garzeit und Kochstufe wie in den Schritten 4 und 5 zuvor beschrieben ein.
 - Um eine weitere Kochstufe für dieselbe Taste einzugeben, drücken Sie erneut die Taste STAGE (Stufe).
 - Bis zu vier verschiedene Stufen können so einprogrammiert werden.
 - Die maximale Garzeit (alle Stufen zusammengerechnet) beträgt 60 Minuten.
7. Drücken Sie die Taste Quantity (Menge).
 - CF:80 wird angezeigt.
 - Geben Sie den gewünschten Kochfaktor mit Hilfe der Zifferntasten ein (1 für 10% bis 0 für 100%).
8. Drücken Sie PROGRAM SAVE (Programm speichern), um die Programmierung sowie Änderungen zu speichern.
9. Um Änderungen zu verwerfen, drücken Sie STOP/RESET (Stop/Zurücksetzen), bevor Sie PROGRAM SAVE (Programm speichern) drücken.



Was ist Kochen in Stufen?

Das Kochen in Stufen erlaubt eine fortlaufende

Abfolge von mehreren verschiedenen Kochzyklen, oder Stufen, ohne wiederholte Eingaben seitens des Benutzers. Das Kochen in Stufen kann so programmiert werden, dass das Kochgut zuerst aufgetaut, dann gegart und anschließend bis zum Servieren warm gehalten wird. Die maximale Garzeit für alle Stufen zusammengerechnet beträgt 60 Minuten.

Beispiel für Bedingungen des Kochens in Stufen

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Leistung	H (high)	3	9
Zeit	2:30	1:30	1:30

Was ist ein quantitativer Kochfaktor?

Für jeden vorprogrammierten Kochvorgang kann ein spezifischer Kochfaktor eingegeben werden. Bei dem Kochfaktor handelt es sich um die zusätzliche Zeit als prozentualer Anteil der ursprünglichen Garzeit. Jedes Mal, wenn die Taste Quantity (Menge) gedrückt wird, wird die Garzeit um den vom Benutzer eingegebenen prozentualen Anteil verlängert. Als standardmäßiger Kochfaktor wurde von Amana 80% voreingestellt.

Pause in Intervallmitte

Um innerhalb eines programmierten Kochvorgangs eine Pause einzufügen

1. Drücken Sie die Taste HIDDEN PAD (Verborgene Taste) nachdem Sie die Garzeit oder Kochstufe eingeben haben.
2. LMT wird angezeigt. Dies weist darauf hin, dass für das Programm eine Pause in Intervallmitte eingestellt wurde.
3. Setzen Sie gegebenenfalls die Programmierung der vorprogrammierbaren Taste fort. Wird die programmierte Taste gedrückt, tritt nach Ablauf der Hälfte der einprogrammierten Gesamtgarzeit eine Pause auf. Ein Dauerton und die Anzeige PAUS (Pause) machen solange auf die Pause aufmerksam, bis die Gerätetür geöffnet und wieder geschlossen wird. Drücken Sie die Taste START (Start), um den Kochvorgang fortzusetzen.

Benutzerspezifische Einstellungen



Ihnen gefällt eine Einstellung nicht?

Die Einstellungen des Herstellers sind fett gedruckt. Um eine Werkseinstellung wieder herzustellen, wählen Sie einfach die fett gedruckte Einstellung.

Ihre Änderungen wurden nicht gespeichert.

Damit Änderungen gespeichert werden, muss die Taste PROGRAM SAVE (Programm speichern) gedrückt werden, nachdem eine Einstellung ausgewählt wurde. Durch Drücken der Taste STOP/RESET (Stop/Zurücksetzen) werden Änderungen nicht gespeichert

Änderung der benutzerspezifischen Einstellungen

Einstellungen wie z. B. Ein- oder Zwei-Tasten-Programmierung und Lautstärke des Tonsignals können individuell geändert werden.

Um Einstellungen ändern zu können, muss READY (Bereit) ohne ITEM (Kochgut) angezeigt werden:

- Drücken Sie die verborgene Taste.
 - Die Taste ist nicht beschriftet.
 - Es wird nichts angezeigt, wenn die verborgene Taste gedrückt wird.
- Drücken Sie die Taste PROGRAM SAVE (Programm speichern).
 - OP:— wird angezeigt. Das Gerät befindet sich nun im Einstellungsmodus.
- Drücken Sie die Zifferntaste, mit der die zu ändernde Einstellung durchgeführt wird.
 - In der folgenden Tabelle finden Sie die verschiedenen Einstellungen.
 - Die aktive Einstellung wird angezeigt.
- Drücken Sie die Zifferntaste erneut, um die Einstellung zu ändern.
 - Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, ändert sich die Einstellung.
 - Wählen Sie in der Anzeige den für die gewünschte Einstellung erforderlichen Code.
- Drücken Sie die Taste PROGRAM SAVE (Programm speichern), um Änderungen zu speichern.
 - Um weitere Einstellungen zu ändern, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.
 - Die Änderungen werden aktiviert, nachdem PROGRAM SAVE (Programm speichern) gedrückt wurde.
 - Drücken Sie STOP/RESET (Stop/Zurücksetzen), um in den Bereitschaftszustand (READY) zurückzukehren, oder öffnen und schließen Sie die Gerätetür.

Zifferntaste	Anzeige	Einstellung (Einstellungen des Herstellers fett gedruckt)
1 Vorprogrammierte Tasten	OP:10	Erhält 10 (1-9) vorprogrammierte Tasten
	OP:11	Erhält 100 (00-99) vorprogrammierte Tasten
2 Manuelle Zeiteingabe	OP:20	Manuelle Zeiteingabe/manuelles Kochen nicht möglich
	OP:21	Manuelle Zeiteingabe/manuelles Kochen möglich
3 Zurücksetzen in den Bereitschaftszustand (READY)	OP:30	Öffnen der Tür setzt Gerät nicht in den Bereitschaftszustand (Ready) zurück
	OP:31	Öffnen der Tür setzt Gerät in den Bereitschaftszustand (Ready) zurück
4 Tasterlaut	OP:40	Kein Signal bei Tastendruck (Tasterlaut aus)
	OP:41	Signal bei Tastendruck (Tasterlaut ein)
5 Tasterlautstärke	OP:50	Tasterlaut AUS
	OP:51	Niedrige Tasterlautstärke
	OP:52	Mittlere Tasterlautstärke
	OP:53	Tasterlautstärke hoch
6 Signal am Ende eines Kochvorgangs	OP:60	Abschluss-Signal bei Beenden, bis vom Benutzer zurückgesetzt.
	OP:61	Abschluss-Signal erfolgt 3 Sekunden
	OP:62	Abschluss-Signal bei 1 Intervall von 4 Tönen
	OP:63	Abschluss-Signal bei 4 Intervalle von 4 Tönen
7 Zeitfenster für Tasteingabe	OP:70	Zeitfenster für Tasteingabe 15 Sekunden aktiv
	OP:71	Zeitfenster für Tasteingabe 30 Sekunden aktiv
	OP:72	Zeitfenster für Tasteingabe 1 Minute aktiv
	OP:73	Zeitfenster für Tasteingabe 2 Minuten aktiv
E (Starttaste) Filterreinigungsanzeige	OP:E0	Keine Anzeige
	OP:E1	Anzeige erscheint alle 7 Tage 24 Stunden lang
	OP:E2	Anzeige erscheint alle 30 Tage 24 Stunden lang
	OP:E3	Anzeige erscheint alle 90 Tage 24 Stunden lang

Reinigen des Geräteinneren, des Gehäuses und der Gerätetür


Reinigen Sie den Mikrowellenofen mit einem weichen Schwamm oder Tuch und verwenden Sie dabei warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Wringen Sie den Schwamm oder das Tuch gut aus, bevor Sie das Gerät reinigen. Falls gewünscht, können Sie eine Tasse Wasser im Mikrowellenofen kochen, um vor dem Reinigen Schmutz zu lösen. **Lassen Sie Kochrückstände wie Fett KEINESFALLS, auch nicht für kurze Zeit, im Gerät antrocknen.**

- Lassen Sie Kochrückstände KEINESFALLS im Gerät antrocknen.
- Verwenden Sie KEINE scheuernden Reinigungsmittel bzw. solche, die Ammoniak enthalten. Diese können die Oberflächen des Geräts beschädigen.
- Gießen Sie NIEMALS Wasser in den Boden des Mikrowellenofens.
- Benutzen Sie KEINE mit Wasserdruck arbeitenden Reinigungssysteme.

Reinigen des Luftfilters

Der Luftfilter sollte zur Gewährleistung einer optimalen Luftzufuhr einmal pro Woche gereinigt werden. Waschen Sie den Filter in heißem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Benutzen Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Filter. Der Filter befindet sich direkt unter der Gerätetür.

- Drehen Sie die Flügelschrauben gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter herauszunehmen.
- Um ihn wieder einzusetzen, positionieren Sie den Filter über dem Lufteinlass und drehen die Flügelschrauben im Uhrzeigersinn.

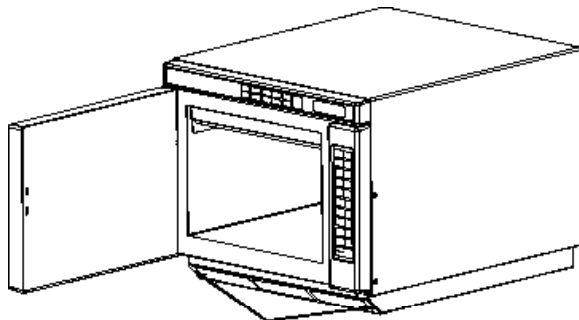


Flügelschrauben

Herausnehmen des Luftfilters

Reinigen der Lüftungsschlitze

Überprüfen Sie einmal pro Monat, ob sich entlang der Lüftungsschlitze an der Geräterückseite Ablagerungen von Kochdünsten befinden. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze mit einem feuchten Tuch, um eine einwandfreie Luftzirkulation zu gewährleisten. Gründlich abtrocknen.

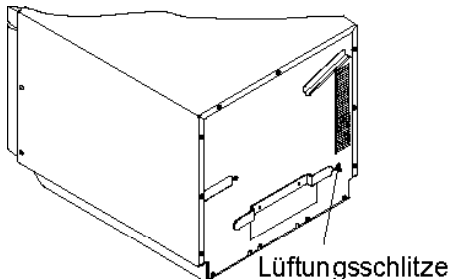

Lüftungsschlitze

Reinigen der Lüftungsschlitze



VORSICHT

Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, sollten Sie den Luftfilter regelmäßig reinigen.



WARNUNG

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags, schwere Verletzungen oder den Tod zu verhindern, Netzkabel abziehen bzw. den Strom am Sicherungsautomaten ausschalten, bevor Sie das Gerät reinigen.

Pflege und Reinigung


WARNUNG

Um die Gefahr von Verbrennungen oder elektrischen Schlägen auszuschließen:

- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Stromversorgung, bevor Sie die Glühlampe wechseln.
- Vergewissern Sie sich vor dem Auswechseln der Glühlampe, dass Gerät und Glühlampe abgekühlt sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, ohne die Glühlampe und Gehäuseabdeckung wieder eingesetzt zu haben.

Auswechseln der Geräteglühlampe

1. Trennen Sie Gerät vom Stromnetz.
2. Lösen Sie die Schraube der Lampenabdeckung, die sich oben auf der linken Seite des Gerätegehäuses befindet.
3. Drehen Sie die Glühlampe dann mit Schutzhandschuhen gegen den Uhrzeigersinn heraus.
4. Ersetzen Sie diese durch eine Glühlampe mit 230 Volt / 40 Watt.
 - **Überdrehen Sie die Glühlampe nicht, da sie sich später gegebenenfalls nur schwer austauschen lässt.**
5. Montieren Sie die Lampenabdeckung vor Inbetriebnahme wieder.
6. Schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an.

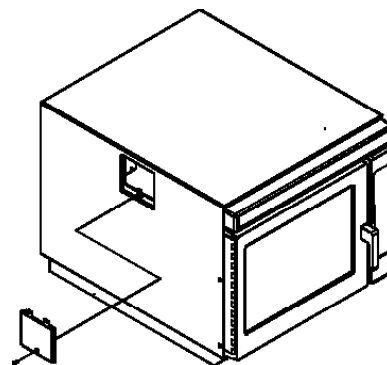


Reinigen des Spritzschutzes

Der Spritzschutz schützt die Oberseite des Geräteinneren und die Antenne vor Verschmutzungen. Reinigen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch oder mildem Reinigungsmittel und Wasser. Der Spritzschutz kann zum leichteren Reinigen herausgenommen werden.

1. Ziehen Sie vor dem Entfernen des Spritzschutzes den Stecker des Geräts heraus, um eine Rotation der Antenne zu verhindern.
2. Greifen Sie an die Vorderseite des Spritzschutzes und drücken Sie diesen nach vorne herunter.
 - Achten Sie darauf, die Antenne beim Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Spritzschutzes nicht zu verbiegen.

Entfernen des Spritzschutzes

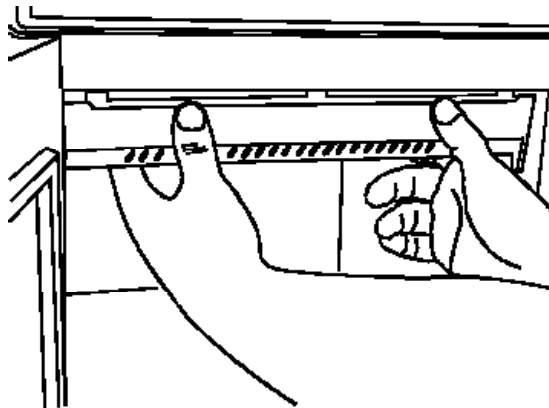

3. Waschen Sie den Spritzschutz in einer heißen Seifenlauge. Spülen und trocknen Sie diesen gründlich.
 - Reinigen Sie den Spritzschutz nicht in einer Spülmaschine.
 - Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
4. Setzen Sie den Spritzschutz wieder ein, indem Sie die Laschen wieder in die vorgesehenen Schlitze schieben (an der Oberseite des Geräteinneren). Heben Sie die Vorderseite des Spritzschutzes an und drücken Sie, bis er einrastet.

VORSICHT

Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie Schutzhandschuhe tragen, um sich bei versehentlichem Zerschlagen der Glühlampe vor Splittern zu schützen.

VORSICHT

Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, sollten Sie es nicht ohne eingesetzten Spritzschutz betreiben. Lichtbogenbildung kann das Geräteinnere und die Antenne beschädigen, wenn der Mikrowellenofen ohne Spritzschutz betrieben wird.

Vor dem Anrufen des Kundendienstes



! WARNUNG

Um einen elektrischen Schlag zu verhindern, der schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann, entfernen Sie niemals das Außengehäuse. Nur autorisierte Kundendiensttechniker sollten das Gehäuse entfernen.

Ein autorisierter Kundendiensttechniker MUSS das Gerät wenigstens einmal pro Jahr prüfen. Halten Sie alle Überprüfungen und Reparaturen für eventuelle spätere Fragen schriftlich fest.

Problem	Mögliche Ursache
Gerät funktioniert nicht.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an einen eigenen Stromkreis angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an einen geerdeten und gepoltten Stromkreis angeschlossen ist. (Setzen Sie sich gegebenenfalls mit einem Elektriker in Verbindung) Überprüfen Sie die Sicherung bzw. den Sicherungsautomaten.
Gerät arbeitet stoßweise.	Überprüfen Sie, ob Luftfilter oder Lüftungsbereich blockiert sind.
Wenn das Gerät keine Eingaben über das Tastenfeld akzeptiert.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Öffnen und schließen Sie die Gerätetür. Taste erneut drücken.
Tritt eine Funktionsstörung auf oder zeigt das Gerät ERR und eine Zahl an:	Die Gerätesteuerung ist mit einem Eigendiagnosesystem ausgestattet. Die Eigendiagnose signalisiert, wenn ein Fehler oder Problem auftritt. Wenn die elektronische Steuerung ein Problem signalisiert, gehen Sie folgendermaßen vor. 1. Notieren Sie sich den angezeigten Fehlercode. 2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, warten Sie eine Minute, und stecken Sie den Netzstecker anschließend wieder ein. - Durch die Unterbrechung der Stromversorgung, kann der Fehlercode beseitigt werden. Besteht die Funktionsstörung weiterhin, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker.
Wenn das Gerät funktioniert, aber die Speisen nicht erwärmt.	Stellen Sie eine Tasse Wasser in das Gerät. Betreiben Sie es eine Minute lang auf maximaler Leistung (100%). Wenn die Temperatur nicht steigt, funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker von Armana.
HOT (heiß) wird angezeigt	Das Magnetron des Geräts ist überhitzt. Das Gerät unterbricht den Kochvorgang automatisch und der Lüfter schaltet sich ein, bis die Normaltemperatur erreicht wurde. Wenn das Magnetron wieder Normaltemperatur erreicht hat, kehrt das Gerät in den Bereitschaftszustand (READY) zurück.