



## Espaces entre le mur et le four

- A — Laisser au moins 5,1 cm (2 po) de dégagement sur le dessus du four. Une circulation d'air adéquate autour du four permet de refroidir les composants électriques. Si la circulation d'air est restreinte, le four pourrait mal fonctionner et réduire ainsi la durée de vie utile des composants électriques.
- B — Il n'y a pas d'exigence d'installation de l'arrière du four
- C — Laisser au moins 2,54 cm (1 po) sur les côtés du four.
- D — Installez le four de manière à ce que la partie inférieure soit à au moins 91,5 cm (3 pi) au-dessus du sol.

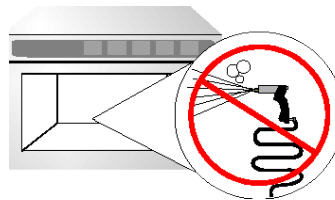

NE PAS pulvériser

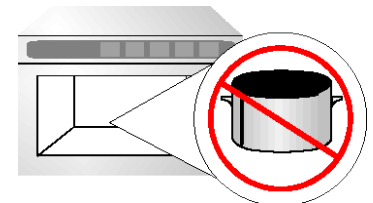

Pas de poêle métallique

## Comment dois-le l'utiliser ?

(Cadran électronique/mécanique)

### Chauffage

- Ouvrez la porte du four, placez les aliments dans le four et fermez la porte du four.
- Sélectionnez le niveau de la puissance ou utilisez la valeur par défaut qui est 100%.
- Tournez le cadran de la minuterie dans le sens horaire pour sélectionner le temps souhaité.
  - Vous pouvez régler le temps de cuisson jusqu'à 10 minutes.
  - Le four se met en marche et le temps est affiché à rebours.
- Lorsque le délai imparti est écoulé, le microonde s'arrête et un signal est émis du four.

### Interruption

Ouvrez la porte du four pour arrêter le four ou tournez le cadran de saisie du temps dans le sens anti-horaire sur 0.

Pour remettre le microonde en marche, fermez la porte, sélectionnez le bouton du niveau et la puissance et tournez le bouton.

### Changement de temps et annulation suite à des erreurs


Vous pouvez changer le temps de cuisson et le niveau de la puissance à n'importe quel moment pendant le fonctionnement du four. Appuyez sur le bouton du niveau de la puissance ou tournez le bouton aux réglage souhaité. Pour régler le temps de cuisson sur zéro, tournez le bouton dans le sens anti-horaire sur 0 ou ouvrez et fermez la porte du four.

# Guide de démarrage rapide


*Se reporter aux instructions de sécurité dans le manuel de sécurité du produit*  
Manuel du propriétaire complet disponible en ligne

## Changement de l'option de la minuterie

La remise à zéro de la minuterie peut être effectuée à n'importe quel moment pour marquer une pause pendant la cuisson lorsque la porte est ouverte. Pour changer cette option, procédez selon l'étape ci-dessous.

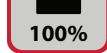- Avec la porte ouverte, appuyez sur le bouton 100% que vous maintenant enfoncé  pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Refermez la porte, le réglage de la minuterie change et le temps de cuisson et le niveau de la puissance sont suspendus lorsque la porte est ouverte.

On peut effectuer une pause pendant la cuisson et la puissance peut être réglée à n'importe quel moment pour une remise à zéro et une puissance à 100% lorsque la porte est ouverte. Pour changer cette option, procédez selon l'étape ci-dessous.

- Avec la porte ouverte, appuyez sur le bouton 20% que vous maintenant enfoncé  pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Refermez la porte, le réglage de la minuterie change pour une remise à zéro et le niveau de la puissance passe à 100% lorsque la porte est ouverte.

La permutation de ce four microonde peut entraîner des variations de la tension secteur. Le fonctionnement de ce four dans des conditions de tension défavorables peut avoir de mauvaises répercussions. Cet appareil doit être connecté à un système d'alimentation avec une impédance maximum permmissible du système Zmax de **0,2 Ohms** au niveau de l'interface de l'alimentation de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer que cet appareil est connecté à un système d'alimentation qui satisfait aux conditions susmentionnées. Le cas échéant, l'utilisateur peut contacter le service public concernant l'impédance du système au niveau de l'interface.