

X2

Menge

Automatische Anpassung des Kochzyklus beim Kochen von zwei gleichen Speisen.

A/B


A/B-Taste

Hin- und Herschalten zwischen zwei Sets vorprogrammierter Menüeinstellungen



Zeiteingabe

Die Kochzeit kann auf manuelle Eingabe oder Programmierung eingestellt werden.



Leistungsstufe

Ändert die Mikrowellenleistung auf verschiedene Stufen des Kochzyklus.



Stufe

Der Benutzer kann mit den Tasten bis zu vier verschiedene Stufen programmieren, um Leistungsstufen und Kochzeiten zu ändern.



Programm speichern

Programme oder Einstellungen können vom Benutzer nach Belieben geändert und gespeichert werden.

Abstandsmaße des Ofens

A – Bei Modellen für den nordamerikanischen Markt (UL/CSA) an der Oberseite des Geräts mindestens 18 cm (7") Abstand einhalten. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.

B – Es ist keine Installation Freiraumbedarf für die Rückseite des Ofens

C – An den Seiten des Geräts mindestens 2.54 cm (1") Abstand einhalten.

Manueller Betrieb

Kochen mit Eingabe einer bestimmten eingegeben Kochzeit und Leistungsstufe.

1. Die Ofentür öffnen und die Speisen in den Ofen stellen. Die Tür schließen.
2. Die TIME ENTRY-Taste (Zeiteingabe) drücken und die Kochzeit einstellen.
3. Die POWER LEVEL-Taste drücken (Leistungsstufe), um bei Bedarf die Leistungsstufe zu ändern.
 - Mit den Tasten 1 (10%) bis 9 (90%) können Sie die Mikrowellenleistung senken.
 - Die gleiche numerische Taste nochmals drücken, um die Leistungsstufe auf 100% zu ändern
4. Wenn Sie stufenweise kochen möchten, die STAGE-Taste (Stufe) drücken und die Schritte 2 und 4 wiederholen.
5. Die START-Taste drücken.
 6. Am Ende des Kochzyklus ertönt ein akustisches Signal und der Ofen schaltet sich ab. **DONE (Fertig)** wird angezeigt.

USB-Kompatibilität

Ein Standard-USB-Flash-Laufwerk ist mit dem Mikrowellenofen kompatibel, sodass der Benutzer vorprogrammierte Einstellungen auf dem Laufwerk abspeichern kann und nicht den Ofen zum Abspeichern benutzen muss.



1. Der Ofen muss sich im READY-Modus (Bereitschaftsmodus) befinden. Wenn nicht, die Tür öffnen und schließen.
2. Die Tür ganz öffnen.
3. Das USB-Flash-Laufwerk einstecken.
4. Die Taste 5 drücken, bis auf dem Display "USB" angezeigt wird.
5. Zum Übertragen von Programmen **VOM USB-Flash-Laufwerk AUF den Ofen die Taste 1 drücken.**
 - Oder **die Taste 2 drücken, um Programme VOM Ofen ZUM USB-Flash-Laufwerk zu übertragen.**
6. Die START-Taste drücken, um mit dem Übertragen zu beginnen.
 - Auf dem Display steht "Contacting USB Card" (Kontaktaufnahme mit USB-Karte).
 - Dann wird "Transferring data from USB to oven" (Übertragen der Daten von USB auf Ofen) oder umgekehrt angezeigt.
7. Nach dem erfolgreichen Übertragen der Programmierung steht auf dem Display "Done - Loaded __ Programs" (Fertig - Geladen __ Programme).
 - Die Tür schließen, um das Display zu löschen und mit einem Kochzyklus zu beginnen.

Vorprogrammierte Tasten

Zubereitung von Speisen mit vorprogrammierten Kochsequenzen:

1. Die Ofentür öffnen und die Speisen in den Ofen stellen. Die Tür schließen.
 - Für eine weitere Portion die QUANTITY-Taste (Menge) drücken.
 - Das Display zeigt DOUBLE (Doppelt) an.
2. Die gewünschte Taste drücken.
3. Der Ofen startet den Kochvorgang.
4. Am Ende des Kochzyklus ertönt ein akustisches Signal und der Ofen schaltet sich ab. **DONE (Fertig)** wird angezeigt.

FILTER SÄUBERN

In vom Benutzer definierten Intervallen zeigt der Ofen CLEAN FILTER (Filter säubern) an. Bei Anzeige der Mitteilung empfiehlt ACP eine gründliche Reinigung des Luftfilters. **Die Mitteilung wird durch Säubern des Luftfilters nicht gelöscht.** Die Mitteilung wird nach 24 Stunden automatisch nicht mehr angezeigt. Je nach Einsatz des Mikrowellenofens und Umweltbedingungen muss der Filter unter Umständen häufiger gesäubert werden.

Kurzanleitung


Dieses Handbuch gilt für Modell: MSO* und AMSO*

Die Sicherheitshinweise finden Sie im Sicherheitshandbuch des Gerätes

Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie online

Ändern der Benutzeroptionen

Optionen wie die Programmierung mit einer oder zwei Tasten und Lautstärke des akustischen Signals können individuellen Präferenzen angepasst werden.

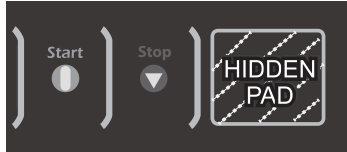

Zum Ändern von Optionen:

1. Fest auf die versteckte Taste rechts von der STOP-Tastatur drücken.
 - Taste ist nicht markiert
 - Wenn die versteckte Taste gedrückt wird, erscheint im Display keine Anzeige.
2. Die PROGRAM SAVE-Taste (Programmspeicher) drücken.
 - Die erste Benutzeroption wird angezeigt. Der Ofen befindet sich jetzt im Optionsmodus.
3. Die gewünschte numerische Taste drücken, um Änderungen in Optionen zu steuern.
 - Siehe Tabelle auf der nächsten Seite für Optionen.
 - Die aktuelle Option wird angezeigt.
4. Dieselbe numerische Taste nochmals drücken, um die Einstellung zu deaktivieren oder aktivieren.
 - Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste
 - Änderungen treten sofort in Kraft
 - Die Schritte 3 und 4 wiederholen, um weitere Optionen zu ändern
5. Die PROGRAM SAVE-Taste (Programmspeicher) drücken, um in den READY-Modus (Bereitschaftsmodus) zurückzukehren, oder die Ofentür öffnen und schließen.


Programmiertasten

1. **READY** (Bereit) muss angezeigt werden. Wenn nicht, die Tür öffnen und schließen.
2. Die PROGRAM SAVE-Taste (Programmspeicher) drücken.
 - Der Programmiermodus startet
 - "Enter Program to Add/Review" (Programm eingeben zum Hinzufügen/Nachprüfen) wird angezeigt.
3. Die gewünschte numerische Taste drücken, die programmiert werden soll.
 - Es werden alle Einstellungen für die Taste angezeigt.
 - Neben dem Wort **ITEM** (Artikel) wird die Nummer der Taste angezeigt, die programmiert wird
4. Die TIME ENTRY-Taste (Zeiteingabe) drücken, um die Kochzeit zu programmieren.
 - Die gewünschte Kochzeit mit den numerischen Tasten eingeben.
 - Die Höchstkochzeit beträgt 60 Minuten
5. Die POWER LEVEL-Taste (Leistungsstufe) drücken, um die Mikrowellenleistung zu programmieren.
 - Mit den Tasten 1 (10%) bis 9 (90%) kann die Mikrowellenleistung gesenkt werden.
 - Die numerische Taste für die gewünschte Leistungsstufe drücken. • Die gleiche numerische Taste nochmals drücken, um eine Leistungsstufe von 100% einzustellen
6. Beim Kochen von zwei gleichen Speisen die QUANTITY-Taste (Menge) vor einem vorprogrammierten Kochzyklus drücken. Der Ofen passt das Programm automatisch an.
 - Das Display zeigt **DOUBLE** (Doppelt) an.
 - Zum Löschen die Ofentür öffnen und schließen oder die STOP-Taste drücken.
7. Die PROGRAM SAVE-Taste (Programmspeicher) drücken, um die Programmänderungen zu speichern.
8. Mit der STOP/RESET-Taste kann man die Änderungen verwerfen.


Programmieren mehrerer Kochstufen

Mit Kochstufen können mehrere Kochzyklen direkt hintereinander durchgeführt werden. Bis zu vier verschiedene Kochzyklen können in einen Schnellspeicher programmiert werden.


1. Die Schritte 1 - 5 im *obigen Abschnitt "Programming Pads"* (Programmiertasten) befolgen.
2. Die STAGE-Taste (Stufe) drücken.
 - Die nächste Kochstufe wird dann programmiert
 - Auf dem Display wird die zu programmierende Kochstufe angezeigt
 - Die Kochzeit und Leistungsstufe wie in den Schritten 4 und 5 angegeben eingeben
 - Die STAGE-Tasten (Stufe) erneut drücken, um eine andere Kochstufe für die Taste einzugeben.
 - Die Höchstkochzeit beträgt 60 Minuten
3. Beim Kochen von zwei gleichen Speisen die QUANTITY-Taste (Menge) vor einem vorprogrammierten Kochzyklus drücken. Der Ofen passt das Programm automatisch an.
 - Das Display zeigt **DOUBLE** (Doppelt) an.
 - Zum Löschen die Ofentür öffnen und schließen oder die STOP-Taste drücken.
4. Die PROGRAM SAVE-Taste (Programmspeicher) drücken, um die Programmierung und Änderungen zu speichern.
5. Die STOP/RESET-Taste drücken, bevor die PROGRAM SAVE-Taste (Programmspeicher) gedrückt wird, um die Änderungen zu verwerfen.

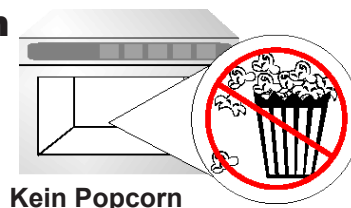

Kein Popcorn

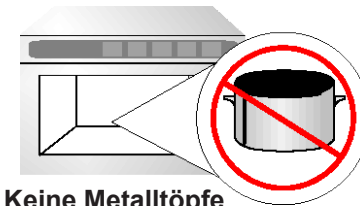

Keine Metalltöpfe

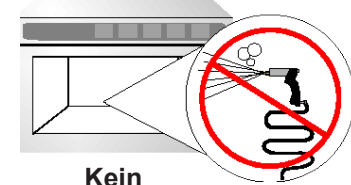

Kein
Abspritzen mit
Hochdruck

Kochen nur mit oberer oder unterer Kochzone

1. Die POWER LEVEL-Taste (Leistungsstufe) drücken.
 - Die gewünschte Leistungsstufe auswählen und programmieren.
2. Wenn die POWER LEVEL-Taste (Leistungsstufe) ein zweites Mal gedrückt wird, wird die Option "Top Only" Heating (Heizen nur mit oberer Kochzone) gewählt und angezeigt.
3. Wenn die POWER LEVEL-Taste (Leistungsstufe) ein drittes Mal gedrückt wird, wird die Option "Bottom Only" Heating (Heizen nur mit unterer Kochzone) gewählt und angezeigt.
4. Wenn die POWER LEVEL-Taste (Leistungsstufe) ein viertes Mal gedrückt wird, wird der Ofen zurückgesetzt und es wird die obere und untere Kochzone erhitzt.

Benutzeroptionen

Numerische Tasten	ANZEIGEN	Optionen
1 Zweistellige numerische Eingabe	Deaktiviert Aktiviert	10 (0 - 9) vorprogrammierte Tasten möglich. 100 (00 - 99) vorprogrammierte Tasten möglich.
2 Manuelle Programmierung	Deaktiviert Aktiviert	Manuelle Zeiterfassung / Kochen nicht erlaubt Manuelle Zeiterfassung / Kochen erlaubt
3 Zurücksetzen bei Türöffnung	Deaktiviert Aktiviert	Beim Öffnen der Tür wird der Ofen nicht in den READY-Modus (Bereitschaftsmodus) zurückgesetzt. Beim Öffnen der Tür wird der Ofen in den READY-Modus (Bereitschaftsmodus) zurückgesetzt.
4 Tastenton	AUS EIN	Kein Tastenton beim Drücken Tastenton beim Drücken
5 Lautstärke	OFF (Aus) LOW (Niedrig) MEDIUM (Mittel) HIGH (Hoch)	Tastentonlautstärke AUS Tastentonlautstärke NIEDRIG Tastentonlautstärke MITTEL Tastentonlautstärke LAUT
6 Signal für Kochzeitende	Durchgehender Piepton 3 Sekunden langer Piepton Einmal 4 Pieptöne Wiederholt 4 Pieptöne	Fertig-Signal ist ein langer Piepton, bis vom Anwender zurückgesetzt Fertig-Signal ist ein drei Sekunden langer Piepton Fertig-Signal ist vier durchgängige Pieptöne Fertig-Signal ist viermal vier Pieptöne
7 Tasten aktiv	15 Sekunden 30 Sekunden 60 Sekunden 120 Sekunden Immer	Tastatureingabe-Zeitfenster beträgt 15 Sekunden Tastatureingabe-Zeitfenster beträgt 30 Sekunden Tastatureingabe-Zeitfenster beträgt eine Minute Tastatureingabe-Zeitfenster beträgt zwei Minuten Tastatureingabe-Zeitfenster ist immer aktiv
0 Kochen mit oberer oder unterer Kochzone	Deaktiviert Aktiviert	Deaktiviert Kochen nur mit oberer oder nur mit unterer Kochzone Aktiviert Kochen nur mit oberer oder nur mit unterer Kochzone
Zeiteingabe-Taste Schnellkoch-Taste	Deaktiviert Aktiviert	Deaktiviert die Betätigung zusätzlicher Tasten während des Kochzyklus Mit dieser Funktion können zusätzliche Tasten zum Hinzufügen oder Ändern der Zeit mitten im Kochzyklus ohne Unterbrechung gedrückt werden
X2-Taste X2-Prompt	Deaktiviert Aktiviert	Deaktiviert X2-Prompt Aktiviert X2-Prompt
A/B-Taste A/B-Menüs	Deaktiviert Aktiviert	Deaktiviert A/B-Menüs Aktiviert A/B-Menüs
Power Level-Taste (Leistungsstufe) Zurück zum Menü	A B Zuletzt ausgewählt	Zurück zu Menü A Zurück zu Menü B Zurück zum zuletzt gewählten Menü
Stage-Taste (Stufe) Mitteilung zum Säubern des Filters (Häufigkeit)	Deaktiviert Wöchentlich Monatlich Vierteljährlich	Der Ofen zeigt die Meldung "CLEAN FILTER" (Filter säubern) nicht an Der Ofen zeigt alle sieben Tage die Meldung "CLEAN FILTER" (Filter säubern) an. Der Ofen zeigt alle 30 Tage die Meldung "CLEAN FILTER" (Filter säubern) an. Der Ofen zeigt alle 90 Tage die Meldung "CLEAN FILTER" (Filter säubern) an.
8* Schnellkoch-Knopf	Deaktiviert Aktiviert	Deaktiviert Drehen des Knopfes zur Eingabe des manuellen Modus Erlaubt Drehen des Knopfes zur Eingabe des manuellen Zeiteingabemodus, erlaubt Drücken des Knopfes zum Starten des Ofens und erlaubt Drehen des Knopfes zum Hinzufügen von mehr Zeit vor Beginn des Kochzyklus
9* Manueller Knopf	Deaktiviert Aktiviert	Vollständiges Deaktivieren des Knopfes Aktiviert Knopf gemäß Option 8

*Nur bei älteren Modellen.