

Guide de référence pour un démarrage rapide

Ce guide porte sur le modèle: MSO* et AMSO*

Voir le manuel sur la sécurité pour les produits pour consulter les consignes de sécurité sur le produit

Le manuel de l'utilisateur complet est disponible en ligne



Quantité

Règle automatiquement le cycle de cuisson préprogrammé pour la cuisson de deux produits alimentaires identiques.



Touche A/B

Permute la sélection entre deux ensembles de réglages de menus préprogrammés.



Saisie de la durée de cuisson

La durée de la cuisson peut être soit manuelle soit programmée.



Niveau de puissance

Permet de changer de niveau de puissance du micro-ondes et de passer à diverses étapes d'un cycle de cuisson.



Stage (Étape)

L'utilisateur peut programmer jusqu'à quatre étapes par touche pour associer des niveaux de puissance et d'autres durées.



Program Save

(Enregistrement du programme)

Les programmes ou les paramètres peuvent être modifiés et sauvegardés en fonction des préférences de l'utilisateur.

Compatibilité USB

Une clé USB flash standard est compatible avec ce four à micro-ondes et permet à l'utilisateur de sauvegarder les réglages préprogrammés et les options sur la clé flash plutôt que de programmer avec le four.



1. Le mode du four doit être READY. Si ce n'est pas le cas, ouvrez et fermez la porte.
2. Ouvrez complètement la porte du four.
3. Insérez une clé flash USB.
4. Appuyez sur la touche 5 que vous maintenez enfoncée jusqu'à ce que le message USB s'affiche.
5. Pour transférer la programmation **DEPUIS** la clé USB **VERS** le four, appuyez sur la touche 1.
 - Pour transférer la programmation **VERS** la clé USB **DEPUIS** le four, appuyez sur la touche 2.
6. Appuyez sur la touche START (DÉMARRER) pour commencer le transfert.
 - Le message « Contacting USB card » s'affiche.
 - Le message « Transferring data from USB to oven » ou vice-versa s'affiche ensuite.
7. Une fois que la programmation a été transférée, le message « Done - Loaded ___ Programs (Terminé - Programmes ___ chargés) » s'affiche.
 - Fermez la porte pour effacer l'affichage et commencez le cycle de cuisson

Espaces autour du four

A — Pour les modèles d'Amérique du Nord (UL/CSA), laisser au moins 18 cm (7 po) de dégagement sur le dessus du four. Si la circulation d'air est restreinte, le four pourrait mal fonctionner et réduire ainsi la durée de vie utile des composants électriques.

B — Il n'y a pas d'exigence d'installation de l'arrière du four

C — Laisser au moins 2.54 cm (1 po) sur les côtés du four.

Opération manuelle

Pour chauffer des aliments selon une durée et un niveau de puissance spécifiques.

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments à l'intérieur. Refermez la porte.
2. Appuyez sur la touche TIME ENTRY (SAISIE DE LA DURÉE) et saisissez la durée de la cuisson.
3. Appuyez sur la touche POWER LEVEL (NIVEAU DE PUISSANCE) pour changer le niveau de puissance.
 - Pour une puissance plus faible du micro-ondes, appuyez sur les touches de 1 (pour 10%) à 9 (pour 90%).
 - Appuyez à nouveau sur la même touche numérique pour régler le niveau de la puissance à 100 %.
4. Pour une cuisson par étape, appuyez sur la touche STAGE (ÉTAPE) et répétez les étapes de 2 à 4.
5. Appuyez sur la touche START (DÉMARRER).
6. À la fin du cycle de cuisson, le four fait un bip et s'éteint. Le message **DONE** s'affiche.

Touches préprogrammées

Pour cuire les aliments à l'aide des touches préprogrammées avec des séquences de cuisson.

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments à l'intérieur. Refermez la porte.
 - Pour ajouter une autre portion, appuyez sur la touche QUANTITY.
 - Le message **DOUBLE** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche souhaitée.
3. Le four commence la cuisson.
4. À la fin du cycle de cuisson, le four fait un bip et s'éteint. Le message **DONE** s'affiche.

NETTOYER LE FILTRE

Ce four affiche le message CLEAN FILTER à des intervalles définis par l'utilisateur. Lorsque le message s'affiche, ACP recommande un nettoyage complet du filtre d'air. **Le nettoyage du filtre d'air ne supprime pas le message.** Le message ne s'affichera plus après 24 heures. En fonction des conditions d'utilisation du four et des conditions environnementales, un nettoyage plus détaillé peut s'avérer nécessaire.

Guide de référence pour un démarrage rapide


Ce guide porte sur le modèle: **MSO*** et **AMSO***

Voir le manuel sur la sécurité pour les produits pour consulter les consignes de sécurité sur le produit

Le manuel de l'utilisateur complet est disponible en ligne

Modification des options utilisateur

Les options, telles que la programmation d'une touche simple ou double, le volume du bip et la durée maximum de cuisson peuvent être adaptées aux préférences personnelles.

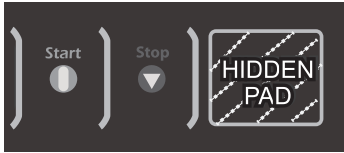

Pour changer les options:

- Appuyez fermement sur la touche masquée située à droite de la touche STOP.
 - La touche n'a pas de symbole
 - L'affichage reste le même lorsque vous appuyez sur la touche masquée.
- Appuyez sur la touche PROGRAM SAVE (ENREGISTREMENT DU PROGRAMME).
 - La première option utilisateur s'affiche. Le four est maintenant en mode options.
- Appuyez sur la touche du numéro souhaité pour contrôler les changements dans les options
 - Voir les options dans le tableau de la page suivante
 - L'option en cours s'affiche.
- Appuyez à nouveau sur la même touche pour activer ou désactiver le réglage.
 - L'option change à chaque fois que vous appuyez sur la touche.
 - Les modifications entrent immédiatement en vigueur.
 - Pour changer d'autres options, répétez les étapes 3 et 4.
- Appuyez sur la touche PROGRAM SAVE pour revenir à READY ou ouvrir et fermer la porte du four.


Programmation de plusieurs étapes

La cuisson par étape permet d'avoir des cycles de cuisson consécutifs sans interruption. Vous pouvez programmer et enregistrer quatre cycles de cuisson avec les touches.


- Suivez les étapes de 1 à 5 dans la section ci-dessus *Programmation des touches*.
- Appuyez sur la touche STAGE (ÉTAPE).
 - La programmation est maintenant lancée pour l'étape de cuisson suivante.
 - L'affichage indique l'étape à programmer.
 - Saisissez la durée de cuisson et le niveau de puissance comme pour les étapes 4 et 5.
 - Pour affecter une autre étape de cuisson à cette touche, appuyez à nouveau sur la touche STAGE.
 - La durée de cuisson maximum est 60 minutes
- Lors de la cuisson de deux produits alimentaires identiques, appuyez sur la touche QUANTITY avant un cycle de cuisson préprogrammée. Le four ajuste automatiquement le programme.
 - Le message DOUBLE s'affiche.
 - Pour effacer, ouvrir et fermer la porte ou appuyer sur la touche STOP.
- Appuyez sur la touche PROGRAM SAVE pour enregistrer le programme et les modifications.
- Pour ignorer les modifications, appuyez sur la touche STOP/RESET avant d'appuyer sur PROGRAM SAVE.

Programmation des touches


- Le message **READY (PRÊT)** doit être affiché. Si ce n'est pas le cas, ouvrez et fermez la porte.
- Appuyez sur la touche PROGRAM SAVE (ENREGISTREMENT DU PROGRAMME).
 - Le mode de programmation est lancé
 - Le message « Enter Program to Add/Review (Saisir le programme à ajouter/réviser) » s'affiche.
- Appuyez sur la touche numérique à programmer.
 - L'affichage change pour passer en revue tous les réglages de la touche.
 - Le numéro de la touche qui est cours de programmation s'affiche adjacent au terme **ITEM**.
- Appuyez sur la touche TIME ENTRY pour programmer la durée de cuisson.
 - Saisissez la durée souhaitée à l'aide des touches numériques.
 - La durée de cuisson maximum est 60 minutes
- Appuyez sur la touche POWER LEVEL pour programmer le niveau de la puissance du micro-ondes.
 - Pour une puissance plus faible du micro-ondes, appuyez sur les touches de 1 (pour 10%) à 9 (pour 90%).
 - Appuyez sur la touche numérique correspondant au niveau souhaité. Appuyez à nouveau sur la touche numérique pour régler le niveau de la puissance à 100 %.
- Lors de la cuisson de deux produits alimentaires identiques, appuyez sur la touche QUANTITY avant un cycle de cuisson préprogrammée. Le four ajuste automatiquement le programme.
 - Le message **DOUBLE** s'affiche.
 - Pour effacer, ouvrir et fermer la porte ou appuyer sur la touche STOP.
- Appuyez sur la touche PROGRAM SAVE pour enregistrer les modifications au programme.
- Pour ignorer les modifications, appuyez sur la touche STOP/RESET.

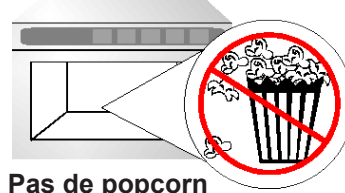

Pas de popcorn

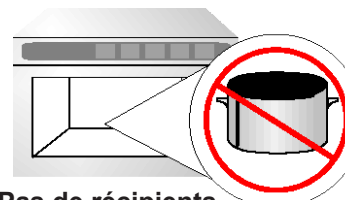

Pas de récipients métalliques

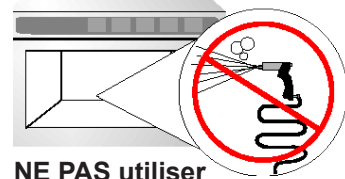

NE PAS utiliser d'appareils haute pression

Cuisson uniquement en haut ou uniquement en bas

- Appuyez sur la touche POWER LEVEL.
 - Sélectionnez et programmez la puissance du micro-ondes.
- Si vous appuyez sur la touche POWER LEVEL une deuxième fois, l'option de réchauffement en haut seulement « Top Only » sera sélectionnée et affichée.
- Si vous appuyez sur la touche POWER LEVEL une troisième fois, l'option de réchauffement en bas seulement « Bottom Only » sera sélectionnée et affichée.
- Si vous appuyez sur la touche POWER LEVEL une quatrième fois, le four est réinitialisé et le réchauffement se fera par le haut et le bas.

Options utilisateur

Touches numérotées	Affichages	Options
1 Saisie à deux chiffres	Désactivée Activée	Permet de préprogrammer 10 touches (0-9) Permet de préprogrammer 100 touches (00-99)
2 Programmation manuelle	Désactivée Activée	Saisie de la durée/cuisson manuelles non autorisées Saisie de la durée/cuisson manuelles autorisées
3 Réinitialiser avec la porte ouverte	Désactivée Activée	L'ouverture de la porte ne réinitialise pas le four en mode READY L'ouverture de la porte réinitialise le four en mode READY
4 Son des touches	DÉSACTIVER ACTIVER	Les touches n'émettent pas de son lorsque vous appuyez dessus Les touches émettent un son lorsque vous appuyez dessus
5 Volume haut-parleur	DÉSACTIVER FAIBLE MOYEN FORT	Volume du son des touches DÉSACTIVÉ Volume du son des touches FAIBLE Volume du son des touches MOYEN Volume du son des touches FORT
6 Signal de fin de cuisson	Bip continu Bip de 3 secondes Quatre bips une seule fois 4 bips distincts	Le signal indiquant que les aliments sont prêts est un bip continu jusqu'à ce que l'utilisateur le réinitialise Le signal indiquant que les aliments sont prêts est un bip de trois secondes Le signal indiquant que les aliments sont prêts est quatre bips en continu Le signal indiquant que les aliments sont prêts est quatre bips, quatre fois
7 Touche active	15 secondes 30 secondes 60 secondes 120 secondes Always (Toujours)	L'intervalle d'entrée au pavé est de 15 secondes L'intervalle d'entrée au pavé est de 30 secondes L'intervalle d'entrée au pavé est d'une minute L'intervalle d'entrée au pavé est de deux minutes L'intervalle d'entrée au pavé est toujours actif
0 Cuisson uniquement en haut (Top) ou uniquement en bas (Bottom)	Désactivée Activée	Désactive la cuisson uniquement haut ou en bas Active la cuisson uniquement haut ou en bas
Touche Time Entry. On-The-Fly Cook	Désactivée Activée	Désactive les touches supplémentaires pendant un cycle de cuisson Permet d'appuyer sur des touches supplémentaires pour ajouter ou modifier la durée de la cuisson à mi-cycle sans s'arrêter
Touche X2 Invite X2	Désactivée Activée	Désactive l'invite X2 Active l'invite X2
Touche A/B Menus A/B	Désactivée Activée	Désactive les menus A/B Active les menus A/B
Touche Power Level. Retour au menu	A B Dernière sélection	Retour au menu A Retour au menu B Retour au dernier menu sélectionné
Touche Stage Message Clean Filter (Nettoyer filtre) (Fréquence)	Désactivée Hebdomadairement Mensuellement Trimestriellement	Le four n'affiche pas « CLEAN FILTER » (Nettoyer le filtre) Le four affiche « CLEAN FILTER » (Nettoyer le filtre) tous les 7 jours Le four affiche « CLEAN FILTER » (Nettoyer le filtre) tous les 30 jours Le four affiche « CLEAN FILTER » (Nettoyer le filtre) tous les 90 jours
8* Bouton On-The-Fly	Désactivée Activée	Désactivation en tournant le bouton pour activer le mode manuel Tourner le bouton pour activer le mode de saisie manuelle de la durée, appuyer sur le bouton pour mettre le four en marche et tourner le bouton pour prolonger la durée avant de commencer un cycle de cuisson
9* Bouton de saisie manuelle	Désactivée Activée	Désactive complètement le bouton Active le bouton selon l'option 8

*Sur les modèles plus anciens uniquement.