



Quantità

Regolare automaticamente il ciclo di cottura preprogrammato per cuocere due porzioni dello stesso alimento




Tasto A/B

Aziona la selezione tra due gruppi di impostazioni di menu preprogrammati.



Immissione del tempo

Il tempo di cottura può essere cambiato per immissioni manuali o per programmare.



Livello di potenza

Cambia il livello di potenza del microonde per differenti stadi del ciclo di cottura.



Stadio

L'utente può programmare fino a quattro differenti stadi per tastierino per combinare i livelli di potenza e i cambi di tempo.



Salvataggio del programma

I programmi o le impostazioni possono essere cambiati e salvati in base alle preferenze dell'utente.

Spazi liberi intorno al forno

A— La distanza dei lati del forno dalle pareti laterali deve essere pari ad almeno 18 cm (7"). Tale distanza è necessaria per garantire un flusso d'aria sufficiente a raffreddare le componenti elettriche del forno. Se il flusso d'aria è insufficiente, il forno potrebbe non funzionare correttamente e la durata di vita delle componenti elettriche risultare compromessa.

B— Non vi è un requisito di spazio di installazione per il retro del forno

C—Lasciare almeno 2" (5,1 cm) intorno ai lati del forno.

Funzionamento manuale

Per cuocere gli alimenti usando un tempo e un livello di cottura specifici

- 1 Aprire la porta del forno e porre il cibo all'interno. Chiudere lo sportello
- 2 Premere il tasto TIME ENTRY e immettere il tempo di cottura.
- 3 Premere il tasto POWER LEVEL per cambiare il livello di potenza desiderato.
 - Per una potenza inferiore del microonde, premere i tasti da 1 (per il 10%) fino a 9 (per il 90%)/
 - Premere di nuovo il tasto dello stesso numero per cambiare il livello di potenza al 100%
- 4 Se si desidera impostare uno stadio di cottura, premere STAGE e ripetere le operazioni da 2 a 4.
- 5 Premere il tasto START
- 6 Al termine del ciclo di cottura il forno emette un segnale acustico e si arresta. Display **DONE**

Compatibilità USB

Un flash drive USB standard è compatibile con il forno a microonde. Questa funzione consente all'utente di salvare impostazioni programmate per il flash drive piuttosto che per il forno.



- 1 Il forno deve essere in modalità READY. Altrimenti, aprire e chiudere la porta.
- 2 Aprire completamente la porta.
- 3 Inserire il flash drive USB
- 4 Premere e mantenere premuto il tasto 5 fino a che appaia "USB" sul display.
- 5 Per trasferire la programmazione **DAL** flash drive USB **AL** forno, premere il tasto 1.
Oppure, per trasferire la programmazione AL flash drive USB DAL forno, premere il tasto 2.
- 6 Premere il tasto START per iniziare il trasferimento.
 - Sul display sarà visualizzato, "Contacting USB card."
 - Quindi, sul display si leggerà, "Transferring data from USB to oven,," o vice versa.
- 7 Una volta che la programmazione è stata trasferita con successo, sul display si leggerà: "Done - Loaded ____ Programs"
 - Chiudere la porta per cancellare il display e iniziare il ciclo di cottura

Tasti preprogrammati

Per cuocere gli alimenti usando sequenze di cottura preprogrammate.

- 1 Aprire la porta del forno e porre il cibo all'interno. Chiudere lo sportello
 - Per aggiungere una porzione addizionale premere il tasto QUANTITY.
 - Il display visualizzerà "DOUBLE."
- 2 Premere il tasto desiderato
- 3 Il forno comincia a cuocere.
- 4 Al termine del ciclo di cottura il forno emette un segnale acustico e si arresta. Display **DONE**

PULIZIA DEL FILTRO

Questo forno visualizza CLEAN FILTER a intervalli definiti dall'utente. Quando il messaggio visualizza ACP, significa che esso raccomanda di pulire il forno a fondo. **La pulizia del filtro non cancella il messaggio.** Il messaggio cesserà di essere visualizzato automaticamente dopo 24 ore. A seconda dell'uso del microonde e delle condizioni ambientali, si potrà dover pulire il filtro con maggiore frequenza.

Guida di riferimento rapido

Questa guida copre il modello: MSO* e AMSO*

Fare riferimento al Manuale di sicurezza del prodotto per le avvertenze di sicurezza

Il manuale del proprietario completo è disponibile online

Cambio delle opzioni dell'utente

Le opzioni quali la programmazione del singolo e del doppio pasto o del volume del segnale acustico possono essere cambiate per adattarsi a preferenze individuali.



Per cambiare le opzioni:

- 1 Premere forte sul tasto nascosto situato a destra del tasto STOP.
 - Il tasto non è marcato.
 - Il display resta lo stesso quando si preme il tasto nascosto.
- 2 Premere il tasto PROGRAM SAVE
 - Viene visualizzata la prima opzione dell'utente. Ora il forno è in modalità opzione.
- 3 Premere il tasto numerico desiderato per controllare i cambi nelle opzioni
 - Per le opzioni, vedere la tabella alla pagina seguente.
 - Sarà visualizzata l'opzione attuale
- 4 Premere di nuovo lo stesso tasto numerico per disabilitare o attivare l'impostazione.
 - Ogni volta che il tasto è premuto l'opzione cambia
 - I cambi avvengono immediatamente
 - Per cambiare altre opzioni, ripetere le fasi 3 e 4
- 5 Premere PROGRAM SAVE per ritornare alla modalità READY, oppure aprire e chiudere la porta.

Stadi multipli di programmazione


Lo stadio di cottura consente cicli consecutivi di cottura senza interruzioni. Fino a quattro differenti cicli di cottura possono essere programmati in un tasto di memoria.

- 1 Seguire le fasi da 1 a 5 nella porzione **Programmazione dei tasti indicata più sopra**.
- 2 Premere il tasto STAGE
 - Con questa operazione si inizia la programmazione per il prossimo stadio di cottura
 - Il display indica lo stadio da programmare
 - Immettere il tempo di cottura e il livello di potenza come nelle fasi 4 e 5
 - Per immettere un altro stadio di cottura per questo tasto, premere STADIO
 - Il tempo massimo di cottura è di 60 minuti
- 3 Quando si cuociono due porzioni dello stesso alimento, premere il tasto QUANTITY prima del ciclo di cottura programmato. Il forno regolerà automaticamente il programma.
 - Il display visualizzerà "DOUBLE."
 - Per annullare, aprire e chiudere la porta o premere il tasto STOP
- 4 Premere PROGRAM SAVE per salvare i cambi e la programmazione.
- 5 Per eliminare i cambi, premere STOP/RESET prima di premere PROGRAM SAVE.


Tasti di programmazione

- 1 **READY** deve apparire sul display. Altrimenti, aprire e chiudere la porta.
- 2 Premere il tasto PROGRAM SAVE
 - Inizia la modalità di programmazione.
 - Viene visualizzato "Enter Program to Add/Review".
- 3 Premere il tasto numerico desiderato per essere programmato.
 - Il display visualizzerà tutte le impostazioni del tasto
 - Il numero del tasto che è programmato viene visualizzato accanto alla parola **ITEM**
- 4 Premere TIME ENTRY per programmare la quantità del tempo di cottura.
 - Immettere il tempo di cottura desiderato usando il tastierino numerico
 - Il tempo massimo di cottura è di 60 minuti
- 5 Premere POWER LEVEL per programmare il livello di potenza
 - Per una potenza inferiore del microonde, premere i tasti da 1 (per il 10%) fino a 9 (per il 90%)/
 - Premere il tasto numerico per il livello desiderato. Premere di nuovo il tasto dello stesso numero per cambiare il livello di potenza al 100%
- 6 Quando si cuociono due porzioni dello stesso alimento, premere il tasto QUANTITY prima del ciclo di cottura programmato. Il forno regolerà automaticamente il programma.
 - Il display visualizzerà "DOUBLE."
 - Per annullare, aprire e chiudere la porta o premere il tasto STOP
- 7 Premere PROGRAM SAVE per salvare i cambi e la programmazione.
- 8 Per annullare i cambi, premere STOP/RESET.


Cottura solo della parte superiore o inferiore

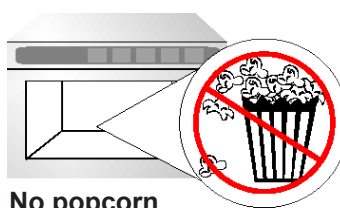

No popcorn

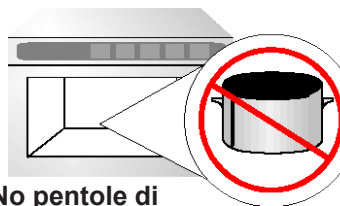

No pentole di metallo

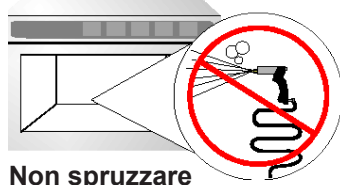

Non spruzzare

- 1 Premere il tasto POWER LEVEL
 - Selezionare e programmare la potenza preferita del microonde.
- 2 Se il tasto POWER LEVEL è premuto una seconda volta, l'opzione di cottura "Top Only" sarà selezionata e visualizzata.
- 3 Se il tasto POWER LEVEL è premuto una terza volta, l'opzione di cottura "Bottom Only" sarà selezionata e visualizzata.
- 4 Se il pulsante POWER LEVEL viene premuto una quarta volta, il forno viene ripristinato e vengono cotti sia la parte inferiore che quella anteriore.

Opzioni dell'utente

Tasti numerici	Display	Opzioni
1 Immissione doppio numero	Disattivata Attivata	Consente 10 tasti preprogrammati (0-9) Consente 100 tasti preprogrammati (00-99)
2 Programmazione manuale	Disattivata Attivata	Immissione manuale del tempo/ la cottura non è consentita Immissione manuale del tempo/ la cottura è consentita
3 Ripristinare su porta aperta	Disattivato Attivato	L'apertura della porta del forno non ripristina la modalità READY L'apertura della porta del forno ripristina la modalità READY
4 Tasto BEEP	OFF ON	I tasti non emettono un segnale acustico quando sono premuti I tasti emettono un segnale acustico quando sono premuti
5 Volume dell'altoparlante	OFF BASSO MEDIO ALTO	Tasto del volume spento Tasto del volume BASSO Tasto del volume MEDIO Tasto del volume ALTO
6 Fine del segnale di cottura	Segnale acustico continuo 3 Secondo segnale acustico 4 Segnale acustico emesso una volta 4 Segnale acustico ripetuto	Il segnale Finito è rappresentato da un segnale acustico continuo Il segnale acustico Finito dura tre secondi Il segnale acustico Finito è continuo Il segnale acustico Finito è emesso quattro volte
7 Tastierino attivo	15 secondi 30 secondi 60 secondi 120 secondi Sempre	La finestra di immissione del tasto tempo dura 15 secondi La finestra di immissione del tasto tempo dura 30 secondi La finestra di immissione del tasto tempo dura un minuto La finestra di immissione del tasto tempo dura due minuti La finestra di immissione del tasto tempo è sempre attiva
0 Cottura della parte superiore o inferiore	Disattivata Attivata	Disattiva l'uso della cottura solo della parte superiore o inferiore Attiva l'uso della cottura solo della parte superiore o inferiore
Tasto di immissione del tempo Cottura On-The-Fly	Disattivata Attivata	Disattiva la pressione di qualsiasi tasto durante il ciclo di cottura Consente di premere altri tasti per aggiungere o cambiare il tempo durante un ciclo di cottura senza arrestarsi.
Tasto X2 Prompt X2	Disattivato Attivato	Disattiva Prompt X2 Attiva Prompt X2
Tasto A/B Attiva il menu AB	Disattivato Attivato	Disattiva il menu AB Attiva il menu AB
Tasto Power Level Ritorna al menu	A B Ultima selezione	Ritorna al menu A Ritorna al menu B Ritorna all'ultimo menu selezionato
Tasto Stage Messaggio pulizia filtro (frequenza)	Disattivato Settimanalmente Mensilmente Ogni sei mesi	Il forno non visualizzerà CLEAN FILTER Il forno visualizzerà CLEAN FILTER ogni sette giorni Il forno visualizzerà CLEAN FILTER ogni 30 giorni Il forno visualizzerà CLEAN FILTER ogni 90 giorni

8* Manopola On-The-Fly	Disattivata Attivata	Disattiva la rotazione della manopola per immettere la modalità manuale Ruotare la manopola per immettere la modalità manuale di immissione del tempo, premere la manopola per avviare il forno e ruotare la manopola per aggiungere tempo prima di iniziare il ciclo di cottura
9* Manopola manuale	Disattivata Attivata	Disattiva la manopola completamente Attiva la manopola conformemente all'opzione 8

*Solo sui modelli precedenti.