



Instrukcja obsługi


KOMERCYJNA, WYSOKOWYTRZYMAŁA KOMPAKTOWA KUCHENKA MIKROFALOWA
[17 litrów (0,6 stopy sześciiennej)]

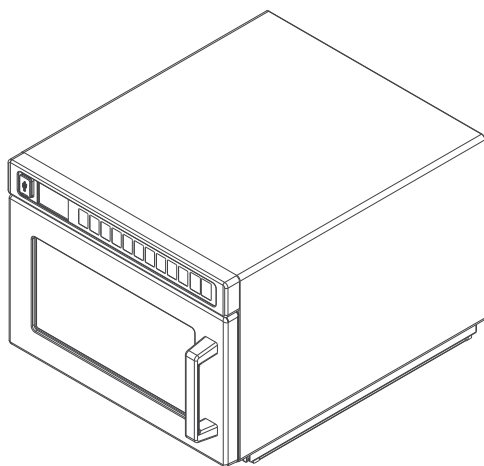

STYL 1

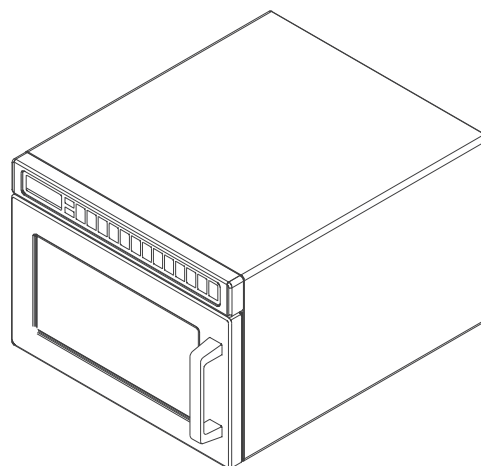

STYLE 2 i 3

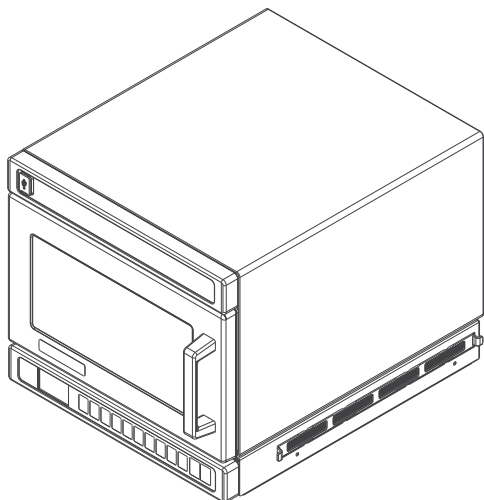

STYL 4

Zachowaj tę instrukcję do użytku w przyszłości. Jeśli kuchenka będzie zmieniać właściciela, pamiętaj o dołączeniu do urządzenia niniejszej instrukcji. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia zapoznaj się z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA, która zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

SPIS TREŚCI

Identyfikacja modelu	2
Materiały online dotyczące kuchenki	2
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	3-4
Uziemienie i instalacja	5
Style 1 4	
Panel sterowania i funkcje	6
Funkcje gotowania i programowania	7
Obsługa	8-9
Programowanie ekranów wyświetlaczy	10
Programowanie	11-12
Pamięć flash USB	13
Opcje użytkownika	14
Style 2 3	
Panel sterowania i funkcje	15
Wyświetlacze i obsługa	16-17
Obsługa i programowanie	17
Opcje użytkownika	18
Wskazówki dotyczące gotowania	19-20
Instrukcja gotowania	21
Pielęgnacja i czyszczenie	22-23
Zanim zadzwonisz do punktu serwisowego	24

Identyfikacja modelu

Kontaktując się z ACP, podaj dane produktu. Informacje o produkcie znajdują się na tabliczce znamionowej kuchenki. Zapisz następujące informacje:

Numer modelu: _____

Numer fabryczny: _____

Numer seryjny lub S/N: _____

Data zakupu: _____

Nazwa i adres dealera: _____

Zachowaj kopię paragonu sprzedaży do przyszłego użytku lub na wypadek, gdy będzie potrzebny serwis gwarancyjny.

W przypadku pytań lub w celu lokalizacji autoryzowanego punktu serwisowego ACP należy zadzwonić do działu pomocy technicznej ACP ComServ.

- **W Stanach Zjednoczonej lub Kanadzie** należy dzwonić pod bezpłatny numer 866-426-2621.
- **Poza Stanami Zjednoczone** i Kanadą prosimy dzwonić pod numer 319-368-8195.
- **E-mail:** commercialservice@acpsolutions.com

Naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym ACP. ACP zaleca także, aby w przypadku konieczności przeprowadzenia pogwarancyjnej skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym ACP lub działem pomocy technicznej ACP ComServ.

Przed użyciem kuchenki poświęć trochę czasu na zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa dostarczoną z kuchenką.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy podlegają korekcie. Jeśli chcesz zapoznać się z najnowszą literaturą dotyczącą produktów, odwiedź [stronę acpsolutions.com/product-literature/](http://acpsolutions.com/product-literature/)



ACP udziela gwarancji na ten produkt tylko jeśli pierwotny nabywca używa kuchenki do komercyjnego przygotowywania posiłków. Szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie gwarancyjnym. Kartę gwarancyjną tego produktu można znaleźć na stronie internetowej ACP, Inc. acpsolutions.com/warranty



Materiały online dotyczące kuchenki

APLIKACJA DO PROGRAMOWANIA ACP



Pobierz i zainstaluj aplikację do ACP Programming, która umożliwia tworzenie, edycję i dostosowywanie ustawień menu i wyświetlania kuchenki przy użyciu komputera stacjonarnego lub tabletu. Aby pobrać najnowszą i najlepszą wersję aplikacji ACP, odwiedź [stronę acpsolutions.com/oven-programming/](http://acpsolutions.com/oven-programming/)

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 **SYMBOL TEN OZNACZA INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA**

OSTRZEŻENIE

Podczas korzystania ze sprzętu elektrycznego należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, pozwoli to zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub wystąpienia obrażeń. Należy zatem zrobić co następuje.

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia **PRZECZYTAĆ** całą instrukcję.
2. **PRZECZYTAĆ I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE** szczegółowymi **WSKAZÓWKAMI „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ZAPOBIEGAJĄCE NARAŻENIU NA NADMIERNĄ ENERGIĘ PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO”** na tej stronie.
3. Urządzenie **MUSI BYĆ UZIEMIONE**. Podłączaj tylko do prawidłowo **UZIEMIENEGO** gniazdka. Patrz „**INSTRUKCJA UZIEMIANIA**”.
4. Instaluj lub umieszczaj to urządzenie **ZAWSZE** zgodnie z instrukcją instalacji zamieszczoną w niniejszej instrukcji obsługi.
5. W kuchenke **NIE** wolno **PODGRZEWAC** płynów lub innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to wybuchem.
6. W kuchenke **NIE** należy **PODGRZEWAC** jaj w skorupce ani całych jaj na twardo, ponieważ mogą one wybuchnąć nawet po zakończeniu cyklu podgrzewania.
7. Urządzenia należy używać **WYŁĄCZNIE** zgodnie z przeznaczeniem, tak, jak opisano w niniejszej instrukcji. **NIE** należy używać w tym urządzeniu substancji o właściwościach żrących (lub których opary są żrące). Kuchenka tego typu jest specjalnie zaprojektowana do podgrzewania, gotowania lub podsuszania produktów żywnościowych. Nie jest przeznaczona do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.
8. Urządzenie **NIE** jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo niemające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod opieką osoby za nie odpowiedzialnej albo otrzymały od niej odpowiednie instrukcje
9. **NALEŻY DOPILNOWAĆ, ABY DZIECI NIE** bawiły się urządzeniem
10. Niedostateczne dbanie o czystość kuchenki może doprowadzić do pogorszenia się stanu powierzchni urządzenia i mieć niekorzystny wpływ na jego trwałość, może też doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji;
11. Zob. instrukcja czyszczenia drzwiczek na stronie 22- stronie 23 tej instrukcji bezpieczeństwa produktu.
12. **NIE** podgrzewaj w kuchenke butelek dla niemowląt. Stoiki z produktami żywnościowymi dla niemowląt w czasie podgrzewania powinny być otwarte, a ich zawartość należy przed spożyciem wymieszać lub wstrząsnąć, aby zapobiec oparzeniom.
13. **NIE NALEŻY** korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki, jeśli działa nieprawidłowo lub jeśli zostało uszkodzone lub upuszczone.
14. Urządzenie, w tym przewód zasilania mogą być naprawiane **WYŁĄCZNIE** przez wykwalifikowany personel serwisowy. Do serwisowania urządzenia potrzebne są specjalne narzędzia. W sprawach zbadania, naprawy lub regulacji urządzenia należy kontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
15. **NIE** zakrywaj ani nie blokuj żaluzji ani innych otworów w urządzeniu.
16. **NIE** przechowuj urządzenia na zewnątrz. **NIE** używaj tego produktu w pobliżu wody – na przykład w pobliżu zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu lub w podobnym miejscu.
17. **NIE** zanurzaj przewodu w wodzie ani nie podłączaj go w wodzie.
18. Przechowuj przewód z dala od **PODGRZEWANYCH** powierzchni.
19. **NIE** dopuść do zwisania przewodu z krawędzi stołu lub blatu.
20. Wyłącznie do użytku komercyjnego.
21. Urządzenia **NIE** należy czyścić strumieniem wody ani parownicą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ

- A. **NIE** próbuj używać kuchenki, jeśli jej drzwiczki są otwarte, ponieważ mogłoby to spowodować narażenie na działanie szkodliwej energii mikrofalowej. Ważne jest, aby nie omijać blokad bezpieczeństwa, ani nimi nie manipulować.
- B. **NIE** umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią powierzchnią kuchenki a drzwiczkami, może to bowiem prowadzić do gromadzenia się brudu i resztek środków czyszczących na powierzchni uszczelek.
- C. **NIE** należy używać kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Szczególnie ważne jest, aby prawidłowo zamykały się drzwiczki kuchenki i nie doszło do uszkodzenia:
 1. drzwiczek (wygięcia)
 2. zawiasów i zamków (zerwania lub poluzowania)
 3. uszczelki drzwiczek i powierzchni uszczelniających.
- D. Kuchenka może być regulowana i naprawiana wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników serwisowych.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ryzyka pożaru we wnętrzu kuchenki:

- A. NIE gotuj potraw zbyt długo. Jeśli w kuchence znajdują się papier, plastik lub inne materiały palne, należy ją uważnie obserwować ze względu na możliwość zapłonu.
- B. Przed umieszczeniem w kuchence torebek z produktem, należy usunąć z nich druciane skrętki.
- C. Jeśli materiały wewnątrz kuchenki zapalą się, NIE OTWIERAJ drzwiczek kuchenki, wyłącz ją i odłącz przewód zasilający lub wyłącz zasilanie na panelu bezpieczników lub wyłączników.
- D. NIE używaj kuchenki do przechowywania produktów. NIE pozostawiaj produktów papierowych, przyborów kuchennych ani żywności wewnątrz kuchenki, gdy nie jest ona używana.

OSTRZEŻENIE

Ciecze, takie jak woda, kawa lub herbata, mogą zostać przegrzane powyżej temperatury wrzenia, a przy tym nie wyglądać na wrzące z powodu napięcia powierzchniowego cieczy. Po wyjęciu płynu z kuchenki nie zawsze widać bulgotanie będące oznaką wrzenia. **BARDZO GORĄCE PŁYNY MOGĄ NAGLE SIĘ ZAGOTOWAĆ PO WŁOŻENIU DO NICH ŁYŻECZKI LUB INNEGO PRZYBORU KUCHENNEGO.** Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń osób:

- i. NIE przegrzewaj cieczy.
- ii. Wymieszaj płyn zarówno przed podgrzaniem, jak i w jego trakcie.
- iii. NIE używaj pojemników o prostych ścinakach i z wąskimi szyjkami.
- iv. Zanim po podgrzaniu wyjmiesz z kuchenki pojemnik, odczekaj chwilę.
- v. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wkładania do pojemnika łyżki lub innego przyboru kuchennego.

PRZESTROGA

Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód majątkowych, należy przestrzegać następujących zasad:

- 1. NIE smaż w kuchence w głębokim tłuszczu. Tłuszcz może się przegrzać i stwarzać zagrożenie.
- 2. NIE gotuj ani nie podgrzewaj przy użyciu energii mikrofalowej jaj w skorupkach lub z nienaruszonym żółtkiem. Może dojść do wzrostu ciśnienia i wybuchu. Przed gotowaniem przebij żółtko widelcem lub nożem.
- 3. Przed gotowaniem przy wykorzystaniu energii mikrofalowej przebijaj skórki ziemniaków, pomidorów i podobnych produktów żywnościowych. Po przebicciu skórki para ulatnia się równomiernie.
- 4. NIE uruchamiaj urządzenia bez obciążenia lub produktów żywnościowych wewnątrz.
- 5. Używaj tylko popcornu w opakowaniach zaprojektowanych i oznakowanych do użytku w kuchence mikrofalowej. Czas przygotowywania popcornu różni się w zależności od mocy kuchenki. NIE kontynuuj podgrzewania po ustaniu trzaskania popcornu. Popcorn przypali się wtedy lub spali. NIE pozostawiaj kuchenki bez nadzoru.
- 6. Do gotowania w kuchence NIE używaj zwykłych termometrów. Większość termometrów do gotowania zawiera rtęć i może spowodować powstanie łuku elektrycznego, nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie kuchenki.
- 7. NIE używaj w kuchence metalowych przyborów kuchennych.
- 8. NIE używaj w kuchence folii aluminiowej
- 9. Nigdy nie używaj papieru, plastiku lub innych materiałów palnych, które nie są przeznaczone do gotowania.
- 10. Podczas gotowania w obecności papieru, plastiku lub innych materiałów palnych należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi użytkowania urządzenia.
- 11. NIE używaj ręczników papierowych zawierających nylon lub inne włókna syntetyczne. Podgrzane tworzywa sztuczne mogą się stopić i spowodować zapalenie się papieru.
- 12. NIE podgrzewaj w kuchence szczelnie zamkniętych pojemników ani plastikowych toreb. Produkty żywnościowe lub płyn mogą szybko rozszerzać się i spowodować pęknięcie pojemnika lub torby. Przed podgrzaniem przekłuj lub otwórz pojemnik lub torbę.
- 13. Aby uniknąć zaburzeń działania rozrusznika serca, porozmawiaj z lekarzem lub producentem rozrusznika serca na temat wpływu energii mikrofalowej na to urządzenie.
- 14. Sprzęt MUSI być co roku sprawdzany w autoryzowanym punkcie serwisowym. Rejestruj wszystkie przeglądy i naprawy, taki rejestr może się przydać w przyszłości.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Uziemienie i instalacja

Instrukcja uziemiania

Kuchenka MUSI być uziemiona. Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem dzięki obecności przewodu odprowadzającego prąd w przypadku wystąpienia zwarcia elektrycznego. Kuchenka jest wyposażona w kabel z żyłą uziemiającą i wtyczką z uziemieniem. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione.



Jeśli instrukcja uziemienia nie jest w pełni zrozumiała lub jeśli masz wątpliwości co do prawidłowości uziemienia, zwróć się do wykwalifikowanego elektryka lub pracownika serwisu.

NIE używaj przedłużacza.

Jeśli przewód zasilający urządzenia jest zbyt krótki, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi instalację gniazda z uziemieniem. Kuchenkę należy podłączać do oddzielnego obwodu o parametrach zgodnych ze specyfikacją urządzenia (dostępna na stronie www.acpsolutions.com) i podanych na tabliczce znamionowej kuchenki. Jeśli kuchenka zostanie podłączona do tego samego obwodu co inne urządzenia, czas gotowania będzie dłuższy i może dojść do otwarcia obwodu przez bezpiecznik.

ZEWNĘTRZNE POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE uziemiające (tylko eksport)

Urządzenie jest wyposażone w dodatkowy zacisk uziemienia. Zacisk umożliwia zastosowanie oprócz uziemienia we wtyczce zewnętrznego połączenia uziemiającego. Znajdujący się z tyłu urządzenia zacisk jest oznaczony symbolem pokazanym po prawej stronie



OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub śmierci, kuchenka musi być uziemiona, a wtyczki nie wolno modyfikować.



OSTRZEŻENIE

Zagrożenie związane z dużą masą urządzenia

Kuchenkę powinny przenosić i instalować co najmniej dwie osoby. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną urazów pleców lub innych



Instalacja

Rozpakowanie kuchenki

- Sprawdź, czy w kuchenke nie ma uszkodzeń, takich jak wgniecenia jej drzwiczek lub wnętrza.
- Wszelkie wgniecenia lub pęknięcia należy niezwłocznie zgłaszać w miejscu zakupu.

Nie próbuj używać kuchenki, jeśli jest uszkodzona.

- Wyjmij wszystkie materiały opakowaniowe z wnętrza kuchenki.
- Jeśli kuchenka była przechowywana w bardzo zimnym miejscu, przed podłączeniem zasilania odczekaj kilka godzin.

Zakłócenia radiowe

Działająca kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia w działaniu odbiorników radiowych i telewizyjnych. Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować, wykonując następujące czynności:

- Oczyść drzwiczki i powierzchnie uszczelniające kuchenki zgodnie z instrukcją w części „Konserwacja i czyszczenie”.

Umieszczenie kuchenki


- Nie instaluj kuchenki obok lub nad źródłem ciepła, takim jak piec do pizzy lub frytkownica. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie kuchenki i skrócić żywotność części elektrycznych.
- Nie blokuj ani nie zasłaniaj filtrów kuchenki. Zapewnij dostęp do czyszczenia.
- Umieść kuchenkę na równej powierzchni blatu.

Zainstaluj filtry powietrza (modele Style 4)

Kuchenka jest dostarczana z dwoma (2) filtrami powietrza przyklejonymi do dna we wnętrzu kuchenki.





! NIE należy używać kuchenki bez zainstalowanych filtrów powietrza.

- Usuń i wyrzuć taśmę.
- Odszukaj filtr powietrza we wpuszczonych kratkach wlotu powietrza z lewej i prawej strony kuchenki u dołu.
- Pochyl filtr powietrza z dolną krawędzią umieszczoną w dnie wpuszczonej kratki wlotu powietrza.
- Obróć górną część filtra powietrza, aby zatrzasknął się we właściwym miejscu.
- Powtórz kroki 2-4 z drugiej strony.

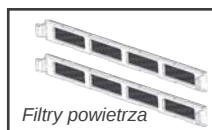

PRZESWITY WOKÓŁ KUCHENKI

- Pozostaw co najmniej 5 cm (2") prześwitu nad górną powierzchnią kuchenki. Prawidłowy przepływ powietrza wokół kuchenki chłodzi elementy elektryczne. Przy ograniczonym przepływie powietrza piec może nie działać prawidłowo, a żywotność części elektrycznych być zmniejszona.
- Ogólnodostępne modele rynkowe:** Nie jest wymagane zachowanie przy instalacji określonego prześwitu z tyłu urządzenia. **Tylko HDC21RB2, MCHDC21, HDC21DQ:** należy pozostawić co najmniej 2,54 cm (1") luzu za tylną powierzchnią urządzenia.
- Pozostaw co najmniej 2,54 cm (1") prześwit po bokach kuchenki.
- Zainstaluj kuchenkę tak, aby jej dno było co najmniej 90 cm (3 stopy) nad podłogą.

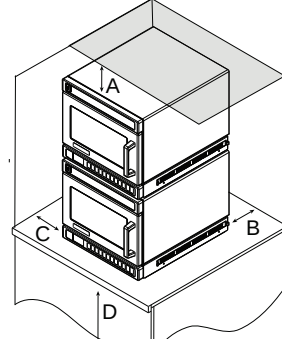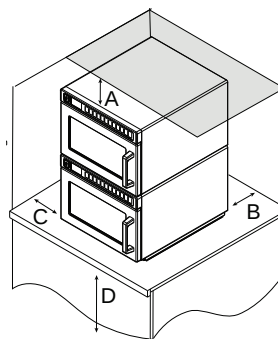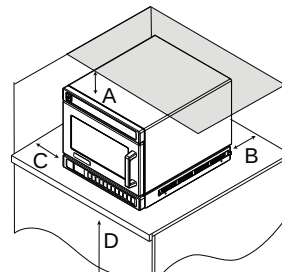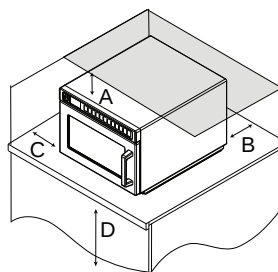

Uwaga: Istnieją cztery style mechanizmów, Styl 1, Styl 2, Styl 3 i Styl 4. Wybierz mechanizmy sterowania pasujące do urządzenia.

Kolorystyka panelu sterowania może się różnić w zależności od modelu.

Funkcje Panelu sterowania

(A) PORT USB (WYBRANE MODELE)

Kompatybilny ze standardowym dyskiem flash USB. Umożliwia import/eksport zaprogramowanych ustawień i opcji użytkownika oraz aktualizację oprogramowania fabrycznego.

(B) WYŚWIETLACZ

2,8-calowy kolorowy wyświetlacz LCD

(C) KLAWISZE NUMERYCZNE

Służą do obsługi zaprogramowanych programów gotowania; wprowadzania ustawień; poruszania się po wyświetlaczu; i/lub aktywowania dodatkowe funkcji klawiszy.

(D) KLAWISZ START/OK

Rozpoczyna gotowanie w trybie ręcznego wprowadzania czasu. Ponownie uruchamia przerwany cykl gotowania. Służy do zapisywania ustawień i wprowadzania poleceń. Przełącza strony w trybach programowania i opcji użytkownika.

(E) KLAWISZ STOP/RESET

Przerywa działanie urządzenia i/lub zamyka tryby i menu

(F) KLAWISZE FUNKCJI DODATKOWYCH

W celu aktywacji, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny przez 0,75 sekundy.

Uwaga: Czas przytrzymania po naciśnięciu może być fabrycznie ustawiony w przedziale od 0,75 do 2 sekund.

(i) Tryb ręcznego wprowadzania czasu (klawisz „1”)

Umożliwia operatorowi podgrzewanie bez zmiany ustawień klawiszy programowych.

(ii) Poziom mocy (klawisz „2”)

Użyj do ustawienia poziomu mocy promieniowania mikrofalowego od 0% do 100%, co 10% (1 = 10% mocy, 2 = 20%, 3 = 30% itp.) w trybie ręcznego wprowadzania czasu. Służy do edycji CZYNNIKA GOTOWANIA w trybie programowania.

(iii) Tryb programowania (klawisz „3”)

Edytuj wstępnie ustawione programy i/lub twórz nowe programy do niestandardowego gotowania.

(iv) Opcje użytkownika (klawisz „4”)


Umożliwia użytkownikowi modyfikację różnych ustawień kuchenki.

(v) X2 - Gotowanie podwójnej ilości (klawisz „5”)

Zwiększa zaprogramowany czas gotowania o określony procent pierwotnego czasu gotowania (tzw. CZYNNIK GOTOWANIA). Jest używany do gotowania wielu porcji.

(vi) Menu A/B (klawisz „6”)


Przełącza wybór menu między dwoma zestawami zaprogramowanych ustawień gotowania. Funkcja „Menu A/B” jest dostępna tylko jeśli jest włączona fabryczna opcja ZEZWÓL NA MENU AB

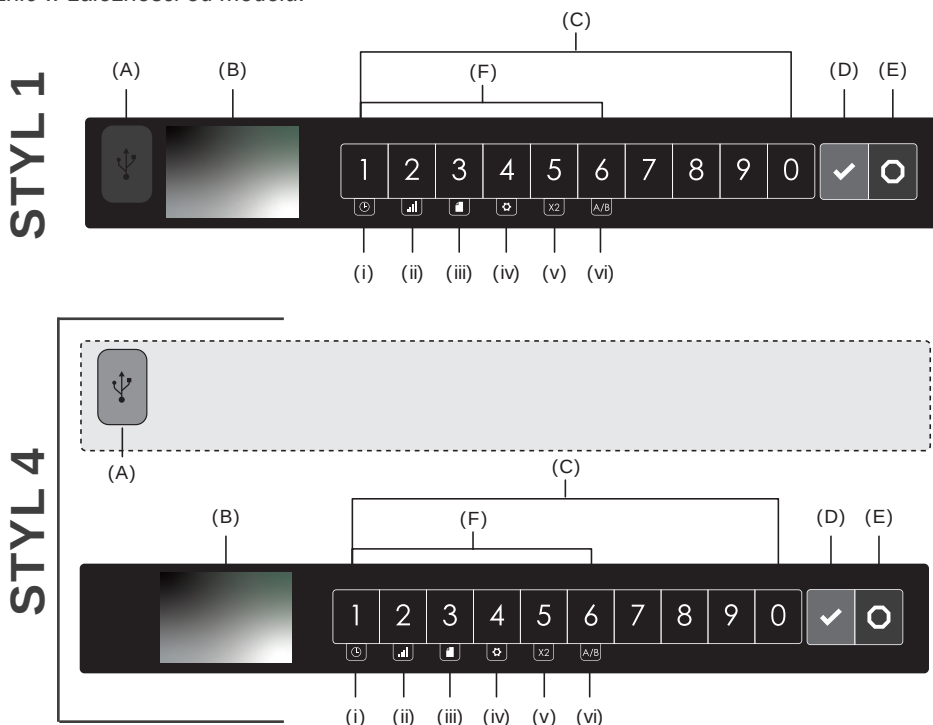


Ekran na wyświetlaczu

EKRAN READY (GOTOWY)

Wskazuje, że kuchenka jest gotowa do pracy. Użytkownik może naciskać klawisze, aby uruchomić zaprogramowane programy lub aktywować dodatkowe funkcje klawiszy.

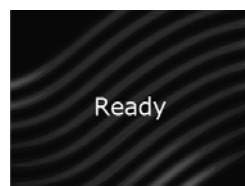

- Menu A/B wyłączone
- Ilość X2 wyłączona

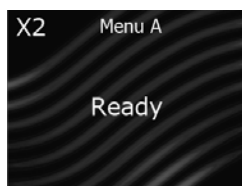


- Menu A otwarte
- Ilość X2 włączona

EKRAN GOTOWOŚCI



EKRAN OTWARTYCH DRZWICZEK

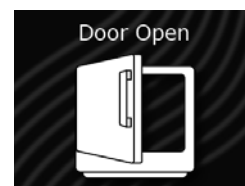

Funkcje programowania

GOTOWANIE ETAPOWE

Umożliwia operatorowi korzystanie z maksymalnie czterech różnych cykli gotowania lub etapów kolejno, bez wielokrotnego wprowadzania parametrów. Na przykład gotowanie etapowe można ustawić tak, aby początkowo rozmrozić produkty, następnie ugotować je, a później utrzymywać odpowiednią temperaturę do czasu podania.

ZAPROGRAMOWANE KLAWISZE PROGRAMOWE

Kuchenka może przechowywać w pamięci od 10 do 200 programów gotowania. Dostępna liczba programów różni się w zależności od opcji użytkownika „Wprowadzanie cyfrowe” i ustawień fabrycznych „Menu A/B”

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić opcje „Wprowadzanie przy użyciu klawiszy numerycznych”, zapoznaj się z częścią „Opcje użytkownika” w niniejszej instrukcji.

„Menu A/B” jest dostępne tylko, jeśli włączona opcja fabryczna ZEZWÓL NA MENU AB

WPROWADZANIE PRZY UŻYCIU KLAWISZY NUMERYCZNYCH OPCJA UŻYTKOWNIKA	DOSTĘPNE PROGRAMY GOTOWANIA	
	JEŚLI „MENU A/B” JEST WYŁĄCZONE	JEŚLI „MENU A/B” JEST WŁĄCZONE
1 Jedna cyfra	10 programów (0-9) (10 programów gotowania)	2 sekcje menu (A lub B) ↳ 10 programów na menu (0-9) i (0-9) (20 programów gotowania)
01 Dwie cyfry	100 programów (00-99) (łącznie 100 programów gotowania)	2 sekcje menu (A lub B) ↳ 50 programów na menu (00-49) i (00-49) (łącznie 100 programów gotowania)
1 Foldery	10 folderów (0-9) ↳ 10 programów na folder (0-9) (łącznie 100 programów gotowania)	2 sekcje menu (A lub B) ↳ 10 folderów na menu (0-9) i (0-9) ↳ 10 programów na folder (0-9) i (0-9) (łącznie 200 programów gotowania)

INFORMACJA O ILOŚCI (WYBRANE MODELE)

Uwaga: Dostępne tylko jeśli jest włączona opcja fabryczna ZEZWALAJ NA ILOŚĆ oraz w „Opcjach użytkownika” jest włączona „Informacja o ilości”

Umożliwia operatorowi wybranie zaprogramowanych klawiszy programowych odpowiednio do pozycji menu, a następnie ilości produktów do podgrzania. Czas gotowania i ustawienia można dostosować do ilości 1-9.

Metody gotowania i programowania

GOTOWANIE PRZY UŻYCIU ZAPROGRAMOWANYCH KLAWISZY PROGRAMOWYCH

Umożliwia operatorowi szybkie uruchomienie zapisanych sekwencji gotowania za pomocą 1-2 naciśnięć klawiszy

GOTOWANIE Z RĘCZNYM WPROWADZANIEM CZASU

Umożliwia operatorowi podgrzewanie bez zmiany ustawień klawiszy programowych

RĘCZNE PROGRAMOWANIE KLAWISZY

Umożliwia operatorowi używanie klawiszy do edycji zaprogramowanych programów i/lub tworzenia nowych programów do gotowania niestandardowego.

PRZESYŁANIE PROGRAMÓW PRZEZ USB

Umożliwia operatorowi załadowanie ustawień programu i opcji użytkownika ze standardowego dysku flash USB

APLIKACJA DO PROGRAMOWANIA ACP

Umożliwia operatorowi tworzenie i edytowanie ustawień programu i opcji użytkownika przy użyciu komputera.

Szczegółowe instrukcje zamieszczono na stronie: www.acpsolutions.com/oven-programming



Przerywanie działania kuchenki

Otwórz drzwiczki lub naciśnij klawisz STOP/RESET, aby przerwać działanie urządzenia. Na wyświetlaczu nadal widoczne jest odliczanie czasu. Zamknij drzwiczki i naciśnij klawisz START/OK, aby wznowić pracę kuchenki.



Anulowanie błędów

Jeśli kuchenka nie gotuje, naciśnij klawisz STOP/RESET, aby wyczyścić wyświetlacz.

Jeśli kuchenka gotuje, naciśnij raz klawisz STOP/RESET, aby ją wyłączyć, a następnie naciśnij go ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz.

Jeśli drzwiczki kuchenki są otwarte, a na wyświetlaczu widoczny jest czas, zamknij drzwiczki i naciśnij klawisz STOP/RESET, aby wyczyścić wyświetlacz.

Obsługa predefiniowanych klawiszy programowych

Kuchenka fabrycznie zaprogramowana, jej pamięć zawiera kilka sekwencji gotowania. Aby podgrzać potrawę przy wykorzystaniu predefiniowanego programu, należy nacisnąć klawisz(e) numeryczny(e). Kuchenka zacznie się automatycznie nagrzewać.

- Otwórz drzwiczki kuchenki, umieść w niej produkt i zamknij drzwiczki.
 - Widoczny będzie ekran READY (GOTOWE)
 - Jeśli klawisz nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, ponownie otwórz i zamknij drzwiczki kuchenki.
- Naciśnij odpowiedni(e) klawisz(e) numeryczny(e)
 - Gotowanie przy użyciu jednego klawisza numerycznego:** naciśnij jeden klawisz (0-9)
 - Gotowanie przy użyciu dwóch klawiszy numerycznych:** naciśnij po kolei dwa klawisze odpowiadające dwucyfrowemu numerowi pożądanej sekwencji gotowania (00-99)
 - Foldery:** naciśnij jeden klawisz, aby utworzyć folder (0-9), a następnie klawisz dla żądanej sekwencji gotowania (0-9)

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić opcję Wprowadzanie cyfr, zob. część Opcje użytkownika w niniejszej instrukcji
- Kuchenka działa i trwa odliczanie.
 - Na wyświetlaczu widoczna jest nazwa programu i odliczany czas.
 - Jeśli wymagany jest dodatkowy czas gotowania, należy przed zakończeniem cyklu gotowania lub po jego zakończeniu nacisnąć predefiniowane klawisze.
- Pod koniec cyklu gotowania kuchenka emituje sygnał dźwiękowy. Ostrożnie wyjmij potrawę z kuchenki.



X2 - GOTOWANIE PODWÓJNEJ ILOŚCI (OPCJONALNIE)

Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „5”/ X2, aby włączyć funkcję podwójnej ilości.

- Po włączeniu tej funkcji w górnej środkowej części ekranu widoczny jest symbol „X2”. Naciśnij pożądany(e) klawisz(e) numeryczny(e).
- Na ekranie wyświetlana jest nazwa programu oraz odliczanie czasu gotowania dwóch ilości.



MENU A/B (WYBRANE MODELE)


W celu przełączenia między menu a menu B należy nacisnąć i przytrzymać klawisz numeryczny „6”.

PROGRAMY USTAWIONE FABRYCZNIE

Menu A


KLAWISZ	CZAS	MOC
1	10 sek.	:100%
2	20 sek.	
3	30 sek.	
4	45 sek.	
5	1:00 min.	
6	1:30 min.	
7	2:00 min.	
8	3:00 min.	
9	4:00 min.	
0	5:00 min.	

Ustawienia fabryczne mogą się różnić w zależności od modelu

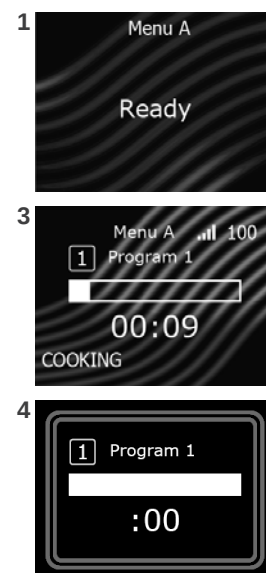

Informacja o ilości (wybrane modele)

- Naciśnij odpowiedni(e) klawisz(e) numeryczny(e)
 - Pojawia się ekran ENTER QUANTITY (WPROWADŹ ILOŚĆ)
- Wprowadź żądaną ilość, używając do tego celu klawiszy 1-9
 - Na wyświetlaczu widoczna jest nazwa programu i odliczany czas. Ilość jest wyświetlana w górnym lewym rogu.

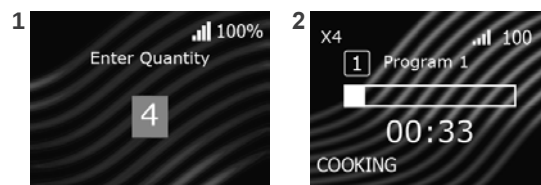

1


Tryb ręcznego wprowadzania czasu

Umożliwia operatorowi podgrzewanie bez zmiany ustawień predefiniowanych klawiszy programowych.


Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN (OTWARTE DRZWICZKI):

- Otwórz drzwiczki kuchenki, włóż do kuchenki i zamknij drzwiczki
 - Zostanie wyświetlony ekran READY (GOTOWE). Obsługa wentylatora i oświetlenia
 - Jeśli klawisz nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, ponownie otwórz i zamknij drzwiczki kuchenki
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „1”/ TIME ENTRY (WPROWADZANIE CZASU)
 - Wyświetlany jest ekran MANUAL COOK (GOTOWANIE RĘCZNE)
- Naciśnij odpowiednie klawisze numeryczne, aby wprowadzić pożądaną czas gotowania
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „2”/ POWER LEVEL (POZIOM MOCY), aby zmienić poziom mocy.
 - Naciskaj klawisze numeryczne, aby wprowadzić % mocy promieniowania mikrofalowego (1 = 10%, 2 = 20% itp.)
Aby uzyskać 100% poziom mocy, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „2”/ POWER LEVEL (POZIOM MOCY)
- Naciśnij przycisk START/OK, aby rozpocząć gotowanie
 - Kuchenka działa, a wyświetlacz odlicza czas gotowania
- Pod koniec cyklu gotowania kuchenka emituje sygnał dźwiękowy. Ostrożnie wyjmij potrawę z kuchenki.


2

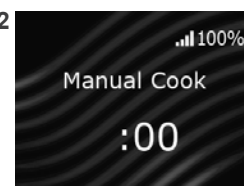

4

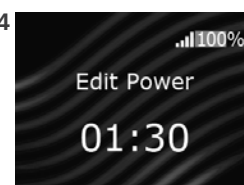

5

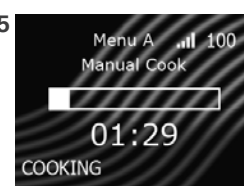

1

Ręczne wprowadzanie czasu przy wielu etapach

Gotowanie etapowe umożliwia gotowania w kolejnych cyklach (etapach) bez przerw.


Można wprowadzić do czterech różnych cykli gotowania.

- W celu wprowadzenia ustawień pierwszego etapu należy przeprowadzić opisaną powyżej procedurę „Ręczne wprowadzanie czasu”.
- Aby przejść do dodatkowych etapów gotowania:** naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „1”/ TIME ENTRY (WPROWADZANIE CZASU)
 - Wyświetlany jest ekran początkowy ETAP GOTOWANIA RĘCZNEGO
- Aby wprowadzić czas gotowania na etapie drugim:** naciśnij klawisz numeryczny „2”
 - Naciśnij klawisz(e) numeryczny(e), aby wprowadzić czas gotowania
 - Naciśnij klawisz START/OK
- Aby wprowadzić poziom mocy na etapie drugim:** naciśnij klawisz numeryczny „6”
 - Naciśnij klawisz(e) numeryczny(e), aby wprowadzić % mocy promieniowania mikrofalowego („1” = 10%, „2” = 20% itp.)
Aby uzyskać 100% poziom mocy, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „2”/ POWER LEVEL (POZIOM MOCY)
 - Naciśnij klawisz START/OK
- Aby przejść do dodatkowych etapów gotowania:** powtórz czynności 3-4 dla każdego dodatkowego etapu, zastępując na poszczególnych etapach odpowiednie klawisze numeryczne.
Przykład: w przypadku etapu trzeciego naciśnij klawisz numeryczny „3”, aby ustawić czas gotowania, a następnie naciśnij klawisz numeryczny „7”, aby ustawić poziom mocy.
- Naciśnij przycisk START/OK, aby rozpocząć gotowanie

2



3-4

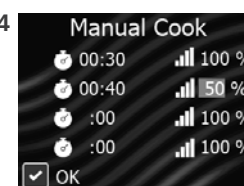

Ekran trybu programowania

Wskazuje, że kuchenka jest w trybie programowania. Operator może naciskać klawisze, aby otworzyć program oraz/lub lokalizację folderów.

Uwaga: Ekran może się różnić w zależności od opcji użytkownika „Digit Entry” (Wprowadzanie cyfrowe) i ustawień fabrycznych „Menu A/B”

(A) PROGRAM/LOKALIZACJE FOLDERÓW


Liczby określają zaprogramowane sekwencje gotowania i dostępne lokalizacje pamięci. Nieużywane lokalizacje są oznaczone jako „- Available.” („- Dostępne”). Pierwsza dostępna lokalizacja jest podświetlona. Operator może naciskać klawisze, aby wyświetlić i modyfikować lokalizację.

(B) ODDZIELENIE MENU A/B (WYBRANE MODELE)


Wyświetlana jest część aktywnego menu. Operator może naciskać i przytrzymywać klawisz numeryczny „6”, aby przełączać między menu A i B.

(C) WIELE STRON


Ikony przycisków radiowych wskazują numer strony. Wyświetlacz automatycznie przełącza się na następną stronę co 2 sekundy. Operator może nacisnąć przycisk START/OK, aby ręcznie przełączyć ze strony na stronę.

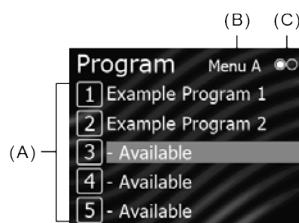

- Wpis jednocyfrowy
- Pokazano Menu A
- Pokazano stronę 1 z 2
- „3” to pierwsza dostępna lokalizacja

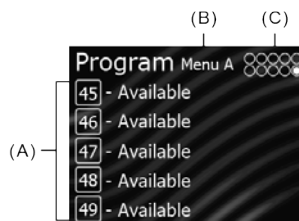

- Wpis dwucyfrowy
- Pokazano Menu A
- Strona 10 z 10 pokazanych

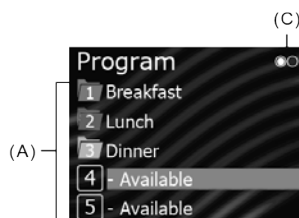

- Wpisz cyfry folderu
- Menu A/B wyłączone
- Pokazano stronę 1 z 2
- „4” to pierwsza dostępna lokalizacja

Ekran wprowadzania programu

Wyświetla się, gdy jest otwarta lokalizacja programu lub folderu.

Przechowywana lokalizacja jest oznaczona liczbą w prawym górnym rogu ekranu



- Wpis jednocyfrowy
- Lokalizacja „3”




- Wpis dwucyfrowy
- Lokalizacja „12”

Funkcje klawisza „Wprowadzanie programu”

KLAWISZ	FUNKCJA
1	Edytuj czas gotowania - Etap 1
2	Edytuj czas gotowania - Etap 2
3	Edytuj czas gotowania - Etap 3
4	Edytuj czas gotowania - Etap 4
5	Edytuj poziom mocy - Etap 1
6	Edytuj poziom mocy - Etap 2
7	Edytuj poziom mocy - Etap 3
8	Edytuj poziom mocy - Etap 4
9	Usuń program
0	Edytuj nazwę programu
START	Zapisz
STOP	Wyjście

Ekran Edytuj nazwę

Wyświetla się podczas edycji nazwy programu lub folderu. Operator może nacisnąć klawisz numeryczny i wprowadzić nazwę. Aby przełączyć między dostępnymi znakami, należy nacisnąć ten sam klawisz w ciągu 1 sekundy.

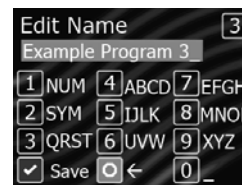

Funkcje klawisza „:Edytuj nazwę”

KLAWISZ	FUNKCJA TEKSTOWA
1	1234567890
2	.,&!?'()/~@#\$\$%^*~+.
3	QRSTqrst
4	ABCDabcd
5	IJLKijkl
6	UVWuvvw
7	EFGHefgh
8	MNOPmnop
9	XYZxyz
0	(spacja)
START	(zapisz i wyjdź)
STOP	(backspace)

3





Tryb programowania ręcznego

Umożliwia operatorowi edycję predefiniowanych programów i/lub tworzenie nowych programów gotowania niestandardowego.

Uwaga: w opcjach użytkownika musi być włączone Programowanie ręczne

Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN (OTWARTE DRZWICZKI):

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „3”/ PROGRAM
 - Kuchenka wyświetli listę predefiniowanych programów i dostępnych lokalizacji
 - Pierwsza dostępna lokalizacja zostanie podświetlona. Jeśli nie są dostępne żadne lokalizacje, pierwszy predefiniowany program na pierwszej stronie będzie podświetlony.
 - Wyświetlacz automatycznie przełącza się na następną stronę lokalizacji programu co 2 sekundy. Naciśnij klawisz START, aby ręcznie przełączyć na następną stronę.
- Naciśnij klawisz numeryczny, aby otworzyć pożądaną lokalizację programu
 - Zostanie wyświetlony ekran WPROWADZANIE PROGRAMU.
- W celu edycji nazwy:** naciśnij klawisz numeryczny „0”
 - Zostanie wyświetlony ekran EDIT NAME (EDYTUJ NAZWĘ)
 - Naciskaj klawisze numeryczne, aby wprowadzić nazwę programu.
 - Naciśnij przycisk START/OK, aby zapisać i powrócić do ekranu wprowadzania programu.
- Aby edytować czas gotowania na etapie pierwszym:** naciśnij klawisz numeryczny „1”
 - Naciskaj klawisze numeryczne, aby wprowadzić czas gotowania
 - Naciśnij klawisz START/OK, aby zapisać i powrócić do ekranu wprowadzania programu
- Aby edytować poziom mocy na pierwszym etapie:** Naciśnij klawisz numeryczny „5”
 - Naciskaj klawisze numeryczne, aby wprowadzić % mocy promieniowania mikrofalowego (1 = 10%, 2 = 20% itp.)
Aby uzyskać 100% poziom mocy, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „2”/ POWER LEVEL (POZIOM MOCY)
 - Naciśnij klawisz START/OK, aby zapisać i powrócić do ekranu wprowadzania programu
- Aby zapisać i wyjść z trybu programowania:** Naciśnij przycisk START/OK

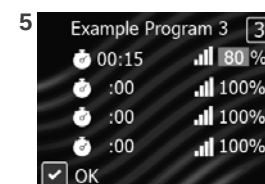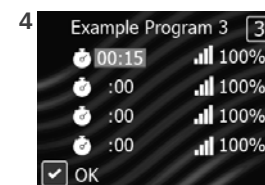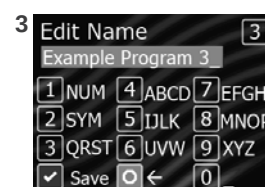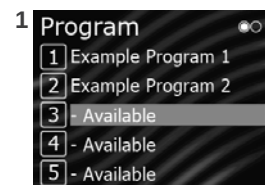**Ręczne programowanie wielu etapów**

Gotowanie etapowe umożliwia gotowania w kolejnych cyklach (etapach) bez przerw. Można zaprogramować do czterech różnych cykli gotowania

- Wykonaj czynności 1-5 opisanej powyżej procedury „Tryb programowania ręcznego”.
- Powtórz czynności 4-5 dla każdego dodatkowego etapu, zastępując odpowiednie klawisze numeryczne dla każdego stopnia.
Przykład: w przypadku etapu drugiego naciśnij klawisz numeryczny „2”, aby edytować czas gotowania, a następnie naciśnij klawisz numeryczny „6”, aby ustawić poziom mocy.
- Aby zapisać i wyjść z trybu programowania:** Naciśnij klawisz START/OK

3

2


Programowanie ilości X2

Ta funkcja umożliwia dodanie do sekwencji gotowania zaprogramowanego procentu pierwotnego czasu (tzw. *czynnik gotowania*). Domyślny współczynnik gotowania wynosi 80%, chyba że zaznaczono inaczej.

EDYCJA WSPÓŁCZYNNIKA GOTOWANIA

Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN (OTWARTE DRZWICZKI):

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „3” / PROGRAM
2. Naciśnij klawisz numeryczny, aby otworzyć pożądaną lokalizację programu
 - Wyświetlany jest ekran WPROWADZANIE PROGRAMU
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „2” / POZIOM ENERGII
 - Wyświetlany jest ekran EDIT COOK FACTOR (EDYTUJ CZYNNIK GOTOWANIA)
 - Naciskając klawisze numeryczne wprowadź współczynnik gotowania między 10 a 100%
 - Naciśnij klawisz START/OK, aby zapisać i powrócić do ekranu wprowadzania programu

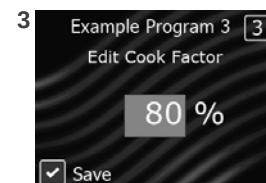

Programowanie folderów (opcjonalnie)

Uwaga: Foldery trzeba najpierw włączyć w Opcje użytkownika > DIGIT ENTRY (WPROWADZANIE CYFRY).

NAWIGACJA PO FOLDERACH




- **Aby otworzyć folder:** Otwórz pożądaną folder, naciskając odpowiedni klawisz numeryczny
- **Aby wyjść z folderu:** Naciśnij STOP/RESET

TWORZENIE FOLDERÓW

Uwaga: Przed utworzeniem folderu pożądana lokalizacja klawisza musi być pusta „- Dostępna”u.

Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN (OTWARTE DRZWICZKI):

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „3” / PROGRAM
 - Kuchenka wyświetli listę predefiniowanych programów i dostępnych lokalizacji
 - Pierwsza dostępna lokalizacja zostanie podświetlona. Jeśli nie są dostępne żadne lokalizacje, pierwszy predefiniowany program na pierwszej stronie będzie podświetlony.
 - Wyświetlacz automatycznie przełącza się na następną stronę lokalizacji programu co 2 sekundy. Naciśnij klawisz START, aby ręcznie przełączyć na następną stronę.
2. Naciśnij klawisz od 0 do 9 „Dostępna”.
 - Wyświetlany jest ekran WPROWADZANIE PROGRAMU
3. **W celu edycji nazwy:** naciśnij klawisz z numerem „0”. Wprowadź nazwę, naciskając klawisze numeryczne. Zapisz nazwę, naciskając przycisk START/OK.
4. **Aby zapisać folder:** naciśnij przycisk START/OK.

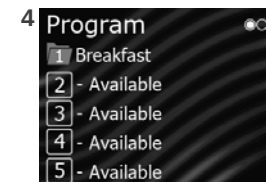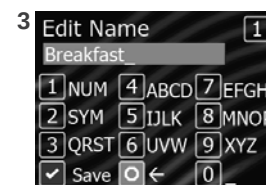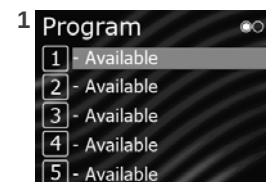

USUWANIE FOLDERÓW

Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN (OTWARTE DRZWICZKI):

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „3” / PROGRAM i przejdź do trybu programowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny odpowiadającą folderowi do usunięcia.
 - Zawartość usuniętego folderu zostanie przeniesiona na najwyższy poziom

Menu eksportu za pomocą pamięci flash USB

Uwaga: przed rozpoczęciem trzeba włączyć w Opcjach użytkownika „Kod PIN”

Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN (OTWARTE DRZWICZKI):

1. Włóż dysk flash do portu USB
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „4”/ OPCJE UŻYTKOWNIKA
 - Pojawi się monit o kod PIN
3. Naciśnij 1-3-5-7-9, aby przejść do TRYBU SERWISOWEGO
4. Wybierz „Eksport do USB”, naciskając odpowiedni klawisz numeryczny
 - POJAWI SIĘ EKRAN EKSPORTOWANIE Po zakończeniu eksportu kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy
 - Ustawienia, pozycje menu i dane dotyczące korzystania z kuchenki zostaną załadowane na dysk flash USB
5. Wyjdź z trybu SERVICE MODE (TRYB SERWISOWY), naciskając klawisz STOP/RESET. Wyjmij dysk flash USB

Importuj menu przy użyciu dysku flash USB

Uwaga: Plik menu musi być w formacie .xml; musi być jedynym plikiem .xml na dysku flash. Plik menu musi być zapisany na najwyższym poziomie (w katalogu głównym) dysku flash i nie może znajdować się wewnątrz folderu.

Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN (OTWARTE DRZWICZKI):

1. Włóż dysk flash do portu USB
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „4”/ OPCJE UŻYTKOWNIKA
 - Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz START/OK
3. Naciśnij przycisk START/OK, aby przewijać strony opcji użytkownika, dopóki nie pojawi się komunikat „Load File” (Załaduj plik)
4. Naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny, aby wybrać „Load File” (Załaduj plik).

Przeostrożenie: Załadowanie nowego pliku spowoduje zastąpienie istniejących elementów dotyczących kuchenki. Aby uniknąć utraty elementów, należy wcześniej utworzyć kopię zapasową plików, eksportując je na dysk USB.

 - POJAWI SIĘ EKRAN IMPORTOWANIE.....
 - Po zakończeniu importu pojawi się ekran IMPORT COMPLETE (IMPORT ZAKOŃCZONY)
 - Ustawienia i pozycje menu zostaną teraz załadowane do kuchenki i będą gotowe do użycia
5. Wyjdź z opcji USER OPTIONS (OPCJE UŻYTKOWNIKA), naciskając STOP/RESET. Wyjmij dysk flash USB



Aplikacja do programowania ACP

Większe i bardziej złożone menu łatwiej tworzyć i edytować za pomocą aplikacji do programowania ACP.

Szczegółowe instrukcje zamieszczono na stronie:

www.acpsolutions.com/oven-programming/

Otwórz menu w aplikacji do programowania ACP

Uwaga: Więcej informacji zamieszczono w Instrukcji online użytkownika aplikacji do programowania ACP

1. Włóż dysk flash do portu USB w komputerze.
2. Otwórz aplikację do programowania ACP.
3. Wybierz „Plik”, a następnie „Otwórz”. Przejdź do dysku flash. Wybierz i otwórz plik menu (format .xml)

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE KODU PIN

Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN (OTWARTE DRZWICZKI):

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „4”/ OPCJE UŻYTKOWNIKA
 - Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz START/OK
2. Naciskając klawisz START/OK przewijaj strony opcji użytkownika, dopóki nie pojawi się „Kod PIN”.
3. Naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny, aby otworzyć opcje „Kod PIN”
4. W celu zmiany ustawienia, należy nacisnąć odpowiedni klawisz numeryczny
5. Naciśnij klawisz STOP/RESET, aby zamknąć menu opcji użytkownika

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego

7

Uwaga: Pliki oprogramowania wbudowanego muszą być załadowane na dysk flash USB. Muszą być zapisane w katalogu głównym dysku flash i nie mogą znaleźć się w żadnych folderach.

1. Na ekranie READY (GOTOWE) naciśnij i przytrzymaj klawisz „7”.
 - Pojawi się monit o kod PIN
2. Naciśnij 1-3-5-7-9, aby przejść do TRYBU SERWISOWEGO
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „7”.
 - Pojawi się ekran aktualizacji oprogramowania
4. Włóż dysk flash do portu USB
5. Naciśnij klawisz START/OK, aby rozpocząć aktualizację

Rozwiązywanie problemów:





Jeśli oprogramowanie sprzętowe nie zostanie załadowane: naciśnij i przytrzymaj klawisz STOP/RESET podczas podłączania kuchenki.

Istnieje kilka opcji, które można zmieniać, aby dostosować działanie kuchenki do swoich celów. Poniżej przedstawiono poniżej dostępne możliwości. **Ustawienie wbudowane jest wyświetlane pogrubioną czcionką.**

4 Uzyskiwanie dostępu do opcji użytkownika i modyfikowanie ich

Z ekranu READY lub DOOR OPEN

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „4”/ USER OPTIONS (OPCJE UŻYTKOWNIKA).
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz START/OK
 - Wyświetlany jest ekran USER OPTIONS (OPCJE UŻYTKOWNIKA)
2. Przewijaj strony opcji użytkownika, naciskając klawisz START/OK
3. Naciskaj odpowiednie klawisze numeryczne, aby uzyskać dostęp do opcji dla poszczególnych użytkowników
 - W celu zmiany ustawienia, należy nacisnąć odpowiedni klawisz numeryczny
 - Aby powrócić do menu opcji użytkownika, naciśnij START lub STOP/RESET
4. Naciśnij klawisz STOP/RESET, aby zamknąć menu opcji użytkownika

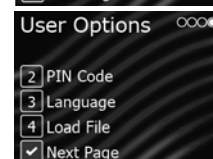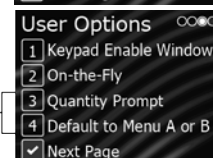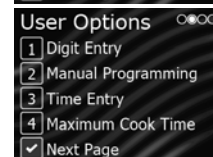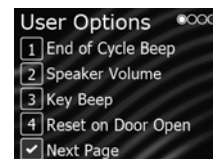


STANDARDOWE USTAWIENIA DOMYŚLNE DLA KAŻDEGO MODELU

(USTAWIENIA FABRYCZNE ZAZNACZONO TŁUSTYM DRUKIEM)

Ustawienia fabryczne mogą się różnić w zależności od modelu

USTAWIENIE	WYŚWIETLANE OPCJE	OPIS
Sygnal dźwiękowy końca cyklu	3 sekundy Ciągły Gwałtownie narastający	3-sekundowy ciągły sygnal dźwiękowy Ciągły sygnal dźwiękowy do czasu otwarcia drzwi 5 narastających sygnalów dźwiękowych do czasu otwarcia drzwiczek
Głośność głośnika	Niska Średnia Wysoka	Ustawia głośność na niską Ustawia głośność na średnią Ustawia głośność na wysoką
Sygnal klucza	Włącz. Wył.	Włącza sygnal dźwiękowy po naciśnięciu klawisza Blokuje sygnal dźwiękowy po naciśnięciu klawisza
Resetowanie po otwarciu drzwiczek	Koniec cyklu gotowania Przerwa w cyklu gotowania	Anuluje odliczanie czasu nagrzewania po otwarciu drzwi w trakcie cyklu. Umożliwia wznowienie odliczania czasu nagrzewania kuchenki po otwarciu drzwi podczas cyklu
Dane cyfrowe	Jedna cyfra Dwie cyfry Foldery	Zezwala na 10 (0-9) wstępnie zaprogramowanych elementów Zezwala na 100 (00-99) wstępnie zaprogramowanych elementów Zezwala na 10 folderów (0-9), każdy z 10 wstępnie zaprogramowanymi elementami
Programowanie ręczne	Włącz. Wył.	Umożliwia ręczne wprowadzanie czasu i korzystanie z zaprogramowanych klawiszy Zezwala na korzystanie tylko z zaprogramowanych klawiszy
Wprowadzanie godziny	Włącz. Wył.	Ręczne wprowadzanie czasu/gotowanie dozwolone Ręczne wprowadzanie czasu/gotowanie niedozwolone
Maksymalny czas gotowania	10 minut 60 minut	Pozwala na 10 minutowy czas podgrzewania Pozwala na 60 minutowy czas podgrzewania
Okno uruchamiania klawiatury	15 sekund 30 sekund 1 minuta 2 minuty	15 sekund od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona 30 sekund od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona 1 minuta od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona 2 minuty od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona
W locie	Włączone wyłączone	Umożliwia naciśnięcie dodatkowych klawiszy w celu dodania lub zmiany czasu w trakcie cyklu gotowania Uniemożliwia wciskanie dodatkowych klawiszy podczas cyklu gotowania
Monit o ilość*	Włącz. Wył.	Monituje użytkownika o podanie mnożnika wielkości porcji (1-9) po wybraniu predefiniowanego programu Umożliwia użytkownikowi gotowanie pojedynczych porcji i/lub korzystanie z funkcji mnożnika ilości X2
Domyślnie do Menu A lub B*	Menu A Menu B	Menu A wyświetlane domyślnie Menu B wyświetlane domyślnie
Kod PIN	Wył. Włącz. Ustaw kod PIN	Kod PIN niewymagany do uzyskania dostępu do opcji użytkownika Kod PIN wymagany do uzyskania dostępu do opcji użytkownika Wymagany kod PIN. Utwórz nowy, 4-cyfrowy kod PIN
Język	bengalski, chiński (mandaryński), duński, holenderski, angielski , filipiński, francuski, niemiecki, grecki, hindi, włoski, japoński, koreański, laotański, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, tajski, ukraiński, wietnamski	
Pobierz plik	Nie dot.	Wykrywa dysk flash USB i importuje plik menu w formacie .xml

* Dostępne tylko w wybranych modelach (wyświetlane w menu Opcje użytkownika tylko, jeśli jest włączona opcja fabryczna)

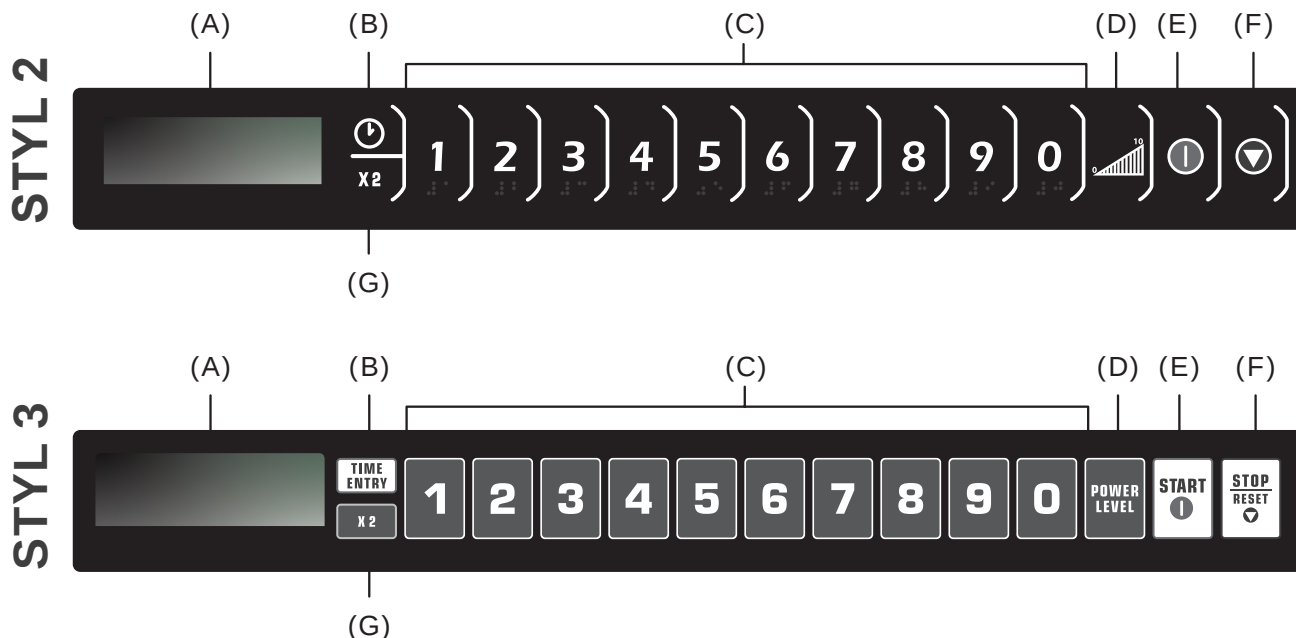

Funkcje Panelu sterowania

- (A) **WYŚWIETLACZ (WYBRANE MODELE)**
Niektóre elementy są widoczne na wyświetlaczu, ale nie są podświetlone.
- (B) **KLAWISZ WPROWADZANIA CZASU**
Użyj do wprowadzenia czasu gotowania w przypadku ręcznego wprowadzania lub programowania.
- (C) **KLAWISZE NUMERYCZNE**
Użyj do rozpoczęcia programów gotowania lub wprowadzenia czasów i poziomów mocy przy gotowaniu w trybie „Ręczne wprowadzanie czasu”
- (D) **KLAWISZ POWER LEVEL (POZIOM MOCY)**
Użyj do ustawienia poziomu mocy promieniowania mikrofalowego od 0% do 100%, co 10% (1 = 10% mocy, 2 = 20%, 3 = 30% itp.). Poziom mocy można zmniejszyć w przypadku produktów żywnościowych wymagających wolniejszego gotowania. Jeśli ustawiono czas gotowania i został naciśnięty przycisk START, kuchenka gotuje z mocą 100%. Aby zresetować poziom mocy do 100% podczas programowania, należy nacisnąć klawisz POWER LEVEL (POZIOM MOCY).
- (E) **KLAWISZ START**
Rozpoczyna gotowanie z ręcznym wprowadzaniem czasu lub ponownie uruchamia przerwany cykl gotowania. Podczas programowania używaj, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć poziom mocy oraz aby przejść do następnej opcji użytkownika.
- (F) **KLAWISZ ZATRZYMAJ/RESETUJ**
Użyj, aby wyjść z trybu programowania i przerwać gotować podczas cyklu gotowania.
- (G) **KLAWISZ ILOŚCI X2**
Służy do wydłużania zaprogramowanego czasu gotowania o procent pierwotnego czasu gotowania (tzw. czynnik gotowania). Jest używany do gotowania wielu porcji.

Funkcje programowania

GOTOWANIE ETAPOWE

Umożliwia operatorowi korzystanie z maksymalnie czterech różnych cykli gotowania lub etapów kolejno, bez wielokrotnego wprowadzania parametrów. Na przykład gotowanie etapowe można ustawić tak, aby początkowo rozmrozić produkty, następnie ugotować je, a później utrzymywać odpowiednią temperaturę do czasu podania.

OPCJE UŻYTKOWNIKA

Umożliwia użytkownikowi modyfikację różnych ustawień kuchenki. Szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji, w części „Opcje użytkownika”.

RĘCZNE WPROWADZANIE CZASU

Umożliwia operatorowi podgrzewanie bez zmiany ustawień predefiniowanych klawiszy programowych.

WSTĘPNIE USTAWIONE KLAWISZE PROGRAMÓW (WPROWADZANIE CYFR)

W pamięci kuchenki może być przechowywanych 10 lub 100 programów gotowania.

A. Wybór programu gotowania przy użyciu jednego klawisza (jednej cyfry)

Kuchenka jest fabrycznie wyposażona w 10 programów gotowania. Każdy klawisz rozpoczyna program gotowania.

B. Wybór programu gotowania przy użyciu dwóch klawiszy (dwóch cyfr)

Sposób sterowania kuchenką można zmienić tak, aby przechowywała do 100 programów gotowania. Każdemu programowi gotowania zostanie przypisany dwucyfrowy numer, na przykład 01, 05 lub 20. Przy programowaniu przy użyciu dwóch klawiszy cykl gotowania rozpoczyna się po naciśnięciu dwóch klawiszy. Jeśli chcesz korzystać nawet ze 100 programów gotowania, zapoznaj się z częścią „Opcje użytkownika” w niniejszej instrukcji.

Wyświetlacze używane w czasie gotowania

STYL 2	STYL 3	OPIS
GOTOWE	GOTOWE	Wyświetlane, kiedy możliwe jest wprowadzanie danych do kuchenki
00:00	00:00	Wyświetla czas gotowania. Jeśli zaprogramowano gotowanie etapowe, wyświetlany jest całkowity czas gotowania
% MOCY	POZIOM MOCY GOTOWANIA	Wyświetlane podczas pracy kuchenki, pokazuje poziom mocy promieniowania mikrofalowego. Styl 2: Wartość % mocy jest wyświetlana jako liczba 10-90, co 10. Jeśli nie jest wyświetlana żadna liczba, kuchenka gotuje z pełną mocą. Styl 3: Poziom gotowania jest wyświetlany powyżej jako liczba od 1 do 9. (1=10%, 2=20%, 3=30% itp.) Jeśli nie jest wyświetlana żadna liczba, kuchenka gotuje z pełną mocą.
GOTOWANIE	MOC	Wyświetlane, gdy kuchenka wytwarza promieniowanie mikrofalowe podczas cyklu gotowania.

Programowanie wyświetlaczy

STYL 2	STYL 3	OPIS
PROGRAM	PROGRAM	Wyświetlane po wejściu w tryb programowania.
PD-	P:0	Wyświetlane, gdy kuchenka przejdzie w tryb programowania przy użyciu pojedynczych klawiszy.
P--	P:	Wyświetlane, gdy kuchenka przejdzie w tryb programowania przy użyciu dwóch klawiszy. Aby można było zacząć programowanie, należy nacisnąć 2 klawisze.
OPCJE	OP:--	Wyświetlane, gdy kuchenka jest w trybie opcji użytkownika. Opcje użytkownika można wtedy ustawić lub uszczegółowić.
CF:0-	CF:	Widoczne wraz z numerycznym współczynnikiem gotowania po naciśnięciu klawisza X2. Współczynnik gotowania to procent, o który wydłuża się czas gotowania, gdy używa się klawisza X2 przy gotowaniu więcej niż z jednej porcji. (1=10%, 2=20%, 3=30% itp.)
ETAP-	P: --1	Liczba (od 1 do 4) wskazuje programowany etap. Styl 2: Nr etapu jest wyświetlany nad czasem gotowania. Styl 3: Nr etapu jest wyświetlany krótko podczas programowania danego etapu gotowania.

Przerywanie pracy

Aby przerwać działanie kuchenki w czasie jej pracy, naciśnij klawisz STOP/RESET. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas gotowania. Jeśli chcesz wznowić działanie kuchenki, zamknij drzwiczki i naciśnij START.

Anulowanie błędów

Jeśli kuchenka nie gotuje, naciśnij klawisz STOP/RESET w celu wygaszenia wyświetlacza. Jeśli kuchenka gotuje, naciśnij raz klawisz STOP/RESET, aby wyłączyć kuchenkę, a potem drugi raz, aby wygasić wyświetlacz. Jeśli drzwiczki kuchenki są otwarte, a na wyświetlaczu jest wyświetlany czas, zamknij drzwiczki kuchenki i naciśnij klawisz STOP/RESET, aby wygasić wyświetlacz.

Programy ustawione fabrycznie

Wszystkie predefiniowane klawisze są ustawione na pełną moc (100%).

KLAWISZ	CZAS
1	10 sek.
2	20 sek.
3	30 sek.
4	45 sek.
5	1:00 min.

KLAWISZ	CZAS
6	1:30 min.
7	2:00 min.
8	3:00 min.
9	4:00 min.
0	5:00 min.

Uwaga: Ustawienia fabryczne mogą się różnić w zależności od modelu

Obsługa predefiniowanych klawiszy programowych

Kuchenka jest fabrycznie zaprogramowana, jej pamięć zawiera kilka sekwencji gotowania.

Uwaga: Aby zmienić opcję wprowadzania przy użyciu jednego albo dwóch klawiszy, zapoznaj się z częścią „Opcje użytkownika” niniejszej instrukcji.

- Otwórz drzwiczki kuchenki i włóż produkty żywnościowe do kuchenki. Zamknij drzwiczki.
 - Wyświetlacz pokazuje „GOTOWE”
- Naciśnij klawisz (klawisze) dla wybranej predefiniowanej sekwencji gotowania.
 - Gotowanie przy zastosowaniu jednocyfrowego programu gotowania:** naciśnij klawisz (0-9)
 - Gotowanie przy zastosowaniu dwucyfrowego programu gotowania:** naciśnij kolejno dwa klawisze, odpowiadające numerowi wybranej sekwencji gotowania. (00-99)
- Kuchenka rozpoczyna gotowanie i wyświetla pozostały czas gotowania.
- Jeśli potrzebny jest dodatkowy czas gotowania, naciśnij predefiniowany(-e) klawisz(e) programowy(-e) przed lub po zakończeniu cyklu gotowania.
- Pod koniec cyklu gotowania kuchenka emituje sygnał dźwiękowy. Ostrożnie wyjmij potrawę z kuchenki.

Ręczne wprowadzanie czasu

Umożliwia operatorowi podgrzewanie bez zmiany ustawień predefiniowanych klawiszy programowych.

1. Otwórz drzwiczki kuchenki i włóż produkty żywnościowe do kuchenki. Zamknij drzwiczki.
 - Wyświetlacz pokazuje „GOTOWE”
2. Naciśnij klawisz TIME ENTRY (WPROWADZANIE CZASU)
 - Wyświetlacz pokazuje „00:00” i „GOTOWE”
3. Klawiszami numerycznymi wprowadź pożądany czas gotowania.
 - Jeśli klawisz nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, ponownie otwórz i zamknij drzwiczki kuchenki.
4. Naciśnij klawisz POWER LEVEL (POZIOM MOCY), aby wybrać poziom mocy. Klawiszem numerycznym ustaw poziom mocy lub ponownie naciśnij klawisz POWER LEVEL (POZIOM MOCY), aby zresetować ten poziom do 100%.
 - **Styl 2:** Wyświetlacz pokazuje „% MOCY” i aktualny poziom mocy, jeśli jest inny niż 100 procent.
 - **Styl 3:** Wyświetlacz pokazuje „POZIOM GOTOWANIA” i aktualny poziom mocy, jeśli jest inny niż 100 procent.
5. **Aby przejść do dodatkowych etapów gotowania:** Powtórz czynności 2-4 dla każdego dodatkowego etapu gotowania.
 - Można zaprogramować do czterech różnych etapów.
6. Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć gotowanie

Klawisz ilości X2

Służy do wydłużenia czasu gotowania podczas gotowania więcej niż jednej porcji.

1. Otwórz drzwiczki kuchenki i włóż produkty żywnościowe do kuchenki. Zamknij drzwiczki.
 - Wyświetlacz pokazuje „GOTOWE”
2. Naciśnij klawisz X2.
 - Dodatkowy czas jest wyrażany w procentach pierwotnie ustawionego czasu gotowania.
 - Wartość procentową można zmienić. Zob. część Programowanie w niniejszej instrukcji.
3. Naciśnij pożądany predefiniowany klawisz.
4. Kuchenka rozpoczyna gotowanie i wyświetla pozostały czas gotowania.

Tryb programowania

Umożliwia operatorowi przypisanie czasów gotowania, poziomów mocy i gotowania etapowego do klawiszy numerycznych.

1. Otwórz drzwiczki kuchenki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisz numeryczny „1”. Kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy.
 - **Styl 2:** Wyświetlacz pokazuje „PROGRAM”
 - **Styl 3:** Wyświetlacz pokazuje "P:0"

Uwaga: Jeśli klawisz STOP/RESET zostanie naciśnięty przed zakończeniem programowania, zmiany zostaną odrzucone, a kuchenka mikrofalowa opuści tryb programowania.
2. Aby zmienić lub sprawdzić zaprogramowaną sekwencję gotowania, naciśnij klawisz(e).
 - **Gotowanie przy zastosowaniu jednocyfrowego programu gotowania:** naciśnij klawisz (0-9)
 - **Gotowanie przy zastosowaniu dwucyfrowego programu gotowania:** naciśnij kolejno dwa klawisze, odpowiadające numerowi wybranej sekwencji gotowania. (00-99)
3. Klawiszami numerycznymi wprowadź pożądany czas gotowania.
4. Naciśnij klawisz POWER LEVEL (POZIOM MOCY), aby wybrać poziom mocy. Klawiszem numerycznym ustaw poziom mocy lub ponownie naciśnij klawisz POWER LEVEL (POZIOM MOCY), aby zresetować ten poziom do 100%.
 - **Styl 2:** Wyświetlacz pokazuje "% MOCY" i aktualny poziom mocy, jeśli jest inny niż 100 procent.
 - **Styl 3:** Wyświetlacz pokazuje „POZIOM GOTOWANIA” i aktualny poziom mocy, jeśli jest inny niż 100 procent.
5. **Aby dodać etapy gotowania:** naciśnij klawisz TIME ENTRY (WPROWADZANIE CZASU). Następnie powtórz czynności 3-4 dla każdego dodatkowego etapu gotowania.
 - Można zaprogramować do czterech różnych etapów.
6. **W celu zapisania programu gotowania:** naciśnij klawisz START
7. **Aby zamknąć tryb programowania:** naciśnij STOP/RESET lub zamknij drzwiczki kuchenki.

Programowanie ilości X2

Ta funkcja umożliwia dodanie do sekwencji gotowania predefiniowanego procentu czasu gotowania (tzw. czynnika gotowania).

W CELU EDYCJI WSPÓŁCZYNNIK GOTOWANIA:

1. Otwórz drzwiczki kuchenki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisz numeryczny „1”. Kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy.
2. Wybierz klawisz(e) do przeprogramowania.
3. Naciśnij klawisz X2.
4. Naciśnij klawisz numeryczny, aby zmienić współczynnik gotowania.

Przykłady:

 - Klawisz 5 zmienia współczynnik gotowania na 50%.
 - Klawisz 3 zmienia współczynnik gotowania na 30%.
5. Naciśnij przycisk START, aby zapisać zmiany.

Zmiana opcji użytkownika

Pozwala to użytkownikowi dostosowywać różne ustawienia kuchenki. Opcje takie jak programowanie jednym lub dwoma klawiszami, głośność sygnału dźwiękowego i maksymalny czas gotowania można zmieniać, aby dostosować do własnych potrzeb.

- Otwórz drzwiczki kuchenki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisz numeryczny „2”. Kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy.
 - Styl 2:** Wyświetlacz pokazuje „OPCJE”
 - Styl 3:** Wyświetlacz pokazuje "OP."

Uwaga: Jeśli klawisz STOP/RESET zostanie naciśnięty przed zakończeniem programowania, zmiany zostaną odrzucone, a kuchenka mikrofalowa opuści tryb programowania.
- Naciśnij dowolny klawisz numeryczny, aby wprowadzić powiązane opcje, jak zaznaczono na poniższym wykresie.
- W celu dokonania zmiany naciskaj klawisz numeryczny aż do uzyskania pożądanego ustawienia.
 - Za każdym naciśnięciem klawisza opcja ulegnie zmianie.
 - Dopasuj wyświetlany kod do kodu pożądanego ustawienia.
- Naciśnij przycisk START, aby zapisać wybrane ustawienie.
- Aby wyjść z trybu opcji użytkownika, należy nacisnąć klawisz STOP/RESET i zamknąć drzwiczki.

KLAWISZ	WYŚWIELACZ	OPCJE (USTAWIENIA FABRYCZNE SĄ POGRUBIONE)
1 Sygnał dźwiękowy końca cyklu	OP:10 OP:11 OP:12	3-sekundowy ciągły sygnał dźwiękowy Ciągły sygnał dźwiękowy do momentu otwarcia drzwiczek 5 narastających sygnałów dźwiękowych do czasu otwarcia drzwiczek
2 Głośność głośnika	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Wyłącza sygnał dźwiękowy Ustawia głośność na niską Ustawia głośność na średnią Ustawia głośność na wysoką
3 Sygnał klawisza	OP:30 OP:31	Wycisza sygnał dźwiękowy po naciśnięciu klawisza Włącza sygnał dźwiękowy po naciśnięciu klawisza
4 Włączanie klawiatury Okno	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 sekund od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona 30 sekund od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona 1 minuta od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona 2 minuty od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona
5 Wydłuż czas podczas podgrzewania	OP:50 OP:51	Zapobiega dodaniu czasu podgrzewania podczas pracy kuchenki Gdy zostanie naciśnięty klawisz pamięci, możliwa jest zmiana czasu podgrzewania podczas pracy kuchenki
6* Zresetuj otwarte drzwiczki	OP:60 OP:61	Umożliwia wznowienie odliczania czasu podgrzewania przez kuchenkę po otwarciu drzwiczek podczas cyklu Anuluje odliczanie czasu nagrzewania po otwarciu drzwi w trakcie cyklu.
7* Maksymalny czas podgrzewania	OP:70 OP:71	Umożliwia podgrzewanie przez 60 minut Umożliwia podgrzewanie przez 10 minut
8 Obsługa ręczna	OP:80 OP:81	Umożliwia korzystanie wyłącznie z zaprogramowanych klawiszy Umożliwia korzystanie z funkcji ręcznego wprowadzania czasu i zaprogramowanych klawiszy
9 Obsługa przy użyciu dwóch klawiszy	OP:90 OP:91	Umożliwia korzystanie z 10 (0-9) programów gotowania (wybór programu gotowania jednym klawiszem) Umożliwia korzystanie ze 100 (00-99) programów gotowania (wybór programu gotowania dwoma klawiszami)
0 Komunikat Wyczyść filtr	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	Nie wyświetla komunikatu Wyświetla komunikat przez 24 godziny co 7 dni Wyświetla komunikat przez 24 godziny co 30 dni Wyświetla komunikat przez 24 godziny co 90 dni

*Ustawienia fabryczne mogą różnić się w zależności od modelu

Wskazówki dotyczące gotowania

Kuchenka mikrofalowa ACP może ułatwić Ci pracę. Będziesz gotować z wyprzedzeniem i częściej będziesz wstępnie porcjować. Będziesz także spędzać mniej czasu na przyrządzaniu dań na specjalne zamówienie.

Aby mieć pewność, że wyniki będą niezmiennie dobre, warto zapamiętać kilku prostych rad.

Zmienne cechy produktów żywnościowych

Na gotowanie w kuchence mikrofalowej może mieć bezpośredni wpływ zróżnicowanie produktów żywnościowych.

Na czas gotowania może istotnie wpływać **kształt** produktów żywnościowych. Produkty, które są płaskie i cienkie ogrzewają się szybciej niż produkty masywne. Na przykład zapiekankę można przygotować łatwiej w płaskim naczyniu niż w małym. Produkty żywnościowe pokrojone na małe kawałki będzie gotować się szybciej niż produkty podzielone na większe fragmenty. Kawałki powinny mieć zbliżony rozmiar i kształt, pozwoli to ugotować całą porcję równomiernie, w przeciwnym razie mniejsze kawałki ugotują się szybciej. Najintensywniejsze gotowanie odbywa się na głębokości 1,9 cm (3/4 ") od powierzchni produktu. Wewnętrzne części dużych produktów spożywczych lub gęstych potraw są ogrzewane na zasadzie przewodzenia ciepła z zewnętrznej warstwy. Najbardziej jednolite gotowanie ma miejsce w przypadku potraw o płaskim kształcie. Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadku gotowania razem produktów o podobnych rozmiarach i kształtach.

Ilość lub objętość produktu żywnościowego może wpływać na czas gotowania. Ze wzrostem objętości żywności czas potrzebny na ugotowanie lub podgrzanie przedmiotu wydłuża się prawie proporcjonalnie. Jeśli w kuchence zostanie umieszczona podwójna ilość jedzenia, gotowanie zajmie prawie dwa razy więcej czasu. Aby określić czas dla większych ilości, należy pomnożyć czas przygotowania jednej porcji przez liczbę porcji a następnie zmniejszyć całkowity czas gotowania o około 20%.

Na czas gotowania ma także wpływ **gęstość** potrawy. Porowate produkty żywnościowe, takie jak pieczywo, ciasta lub ciastka, nagrzewają się znacznie szybciej niż zbite mięso o tej samej objętości. Porowate pokarmy szybko pochłaniają promieniowanie mikrofalowe w całej objętości. Mięso pochłania mikrofałe głównie na zewnętrznej powierzchni, a wewnątrz jest ogrzewane na zasadzie przewodzenia, co wydłuża czas gotowania. Mięso można gotować w sosie. Ze względu na zawartość wody sos szybko się nagrzewa. Ciepło przeniesie się na mięso, a zatem mięso będzie ogrzewać się szybciej z powodu ciepła przewodzenia, a także ogrzewania przez mikrofałe.

Na czas gotowania ma wpływ **temperatura** początkowa produktu żywnościowego. Podniesienie temperatury podgrzewanego produktu spożywczego o każdy stopień wymaga dostarczenia określonej ilości energii. Produkty o niższe temperaturze początkowej wymagają zatem więcej energii i więcej czasu na gotowanie. Dlatego produkty żywnościowe wyjęte z chłodziarki muszą być podgrzewane dłużej niż żywność przechowywana w temperaturze pokojowej. Produkty żywnościowe wkładane do kuchenki już lekko ciepłe podgrzewają się bardzo szybko.

Na czas podgrzewania wpływa **zawartość wody** w produkcie żywnościowym. Im wyższa zawartość wody w żywności, tym dłuższy czas gotowania.

Na czas gotowania wpływa także zawartość **sol, tłuszczu i cukru**. Żywność zawierająca dużą ilość soli, tłuszczu i cukru podgrzewa się bardzo szybko i może osiągać znacznie wyższą temperaturę niż produkty o niskim poziomie soli, tłuszczu i cukru. Produkty żywnościowe o niższej zawartości soli, tłuszczu i cukru wymagają dłuższego czasu gotowania.

Na sposób, w jaki gotuje się produkty żywnościowe ma wpływ **sposób ich rozmieszczenia** we wnętrzu kuchenki mikrofalowej. Najlepsze jest ustawienie „koliste”. Zawsze, gdy jest to możliwe, używaj okrągłych przyborów. Produkty do gotowania, na przykład ziemniaki, układaj kołiscie, a nie w rzędach. Gdy gotujesz tylko jeden produkt spożywczy, umieść go na środku szklanej tacki kuchenki.

Wskazówki dotyczące gotowania (ciąg dalszy)

Zabiegi w czasie gotowania

W przepisach czasem znajdują się zalecenia, aby przeprowadzać określone zabiegi lub przenosić produkty żywnościowe podczas gotowania. Zaleca się stosowanie kilku zabiegów:

W przypadku gotowania w kuchence mikrofalowej mieszanie jest wymagane rzadziej niż w gotowaniu konwencjonalnym. W konwencjonalnym gotowaniu używa się łyżki, aby przenosić produkt żywnościowy z dna patelni, aby równomiernie rozprowadzać ciepło. W czasie gotowania niektórych produktów żywnościowych w kuchence mikrofalowej także należy mieszać, ale mieszanie w tym przypadku powinno odbywać się od zewnątrz potrawy w kierunku do jej wnętrza. Jeśli według przepisu należy zamieszać raz lub dwa razy podczas gotowania, mieszaj w mniej więcej równych odstępach czasu. Na przykład jeśli zgodnie z przepisem należy w czasie w 12-minutowego gotowania zamieszać dwukrotnie, zrób to po 4 minutach gotowania i ponownie, po 8 minutach. Nie trzeba jednak przestrzegać tych czasów bardzo precyzyjnie. Mieszaj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku stosowania niższych poziomów mocy lub ustawień należy mniej mieszać. Do produktów żywnościowych wymagających mieszania należą budynie, niektóre zapiekanki, niektóre sosy, niektóre zupy i niektóre potrawy z jajek. Są produkty żywnościowe, których nie można mieszać. Te produkty należy przestawiać lub obracać.

Niektórych produktów żywnościowych nie powinno się mieszać, podczas gotowania należy je **obracać lub przestawiać**. Należą do nich pieczone ziemniaki, babeczki (w kubkach budyniowych), kawałki kurczaka i inne. Zmiana ustawienia umożliwia bardziej równomierne gotowanie potraw. Produkty żywnościowe, które są ugotowane, przykryte lub gotowane przy użyciu niższych poziomów mocy, zwykle wymagają niewielkiego przestawiania.

Można wyróżnić **dwa rodzaje obracania**. Produkty żywnościowe odwraca się, kiedy nie można ich mieszać. Produkty, które są gotowane pod przykryciem lub przy niskim poziomie mocy, zwykle wymagają niewiele obracania.

Odwracanie produktów żywnościowych: Produkty żywnościowe odwraca się na drugą stronę, aby zapewnić równomierne rozchodzenie się ciepła. Mięso i drób to dwa przykłady produktów żywnościowych, które czasami „odwraca się na drugą stronę”. Może to być pieczeń, indyk i całe kurczaki. Małe kawałki mięsa, na przykład drobiu, mogą wymagać przewracania w brytfance lub w trakcie przyrumieniania.

Potrawy, które należy obracać: Jest kilka produktów spożywczych, których nie można mieszać, przestawiać ani odwracać na drugą stronę. Dlatego naczynie używane do ich gotowania jest obracane lub produkt jest obracany w naczyniu. Półobrót oznacza uchwycenie naczynia i obrócenie naczynia tak, że ta jego część która była skierowana w stronę drzwi kuchenki znajdzie się w głębi kuchenki. Przykładami produktów żywnościowych, która czasami są obracane razem z naczyniem lub w naczyniu, są ciasta, quiche lub suflety. Podczas gotowania przy niższym poziomie (ustawieniach) mocy obracanie może odbywać się rzadziej.

Przybory do gotowania w kuchence mikrofalowej

Nigdy nie używaj do gotowania naczyń ani pokryw zawierających metal. Dotyczy to wszystkich wyrobów metalowych i emaliowanych, folii i pojemników z metalowymi wykończeniami. Odpowiednie pojemniki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych są wykonane z papieru, szkła, porcelany, tkanin i wikliny.

ZAŁECANE	NIEZAŁECANE
Szkło/Ceramika	Folia aluminiowa
Tkanina z włókna naturalnego	Torby spożywcze
Papier niechodzący z recyklingu	Papier z recyklingu
Plastik	Szkło ołowiowe
Drewno	Gazety
	Metal
	Porcelana z dodatkiem metali

TEST SPRAWDZANIA PRZYBORÓW KUCHENNYCH

Sprawdź naczynia pod kątem bezpieczeństwa podczas gotowania w kuchence mikrofalowej, przeprowadzając poniższy test.

- W kuchence mikrofalowej obok pustego naczynia do przetestowania postaw szklaną miarkę z wodą.
- Podgrzewaj przy pełnym poziomie mocy przez jedną minutę.
- Sprawdź temperaturę naczynia i wody.
 - Jeśli naczynie będzie chłodne, a woda gorąca, naczynie może być używane w kuchence mikrofalowej.
 - Jeśli naczynie będzie lekko ciepłe, używaj go do krótkotrwałego gotowania.
 - Jeśli naczynie jest gorące, a woda chłodna, nie używaj go. Naczynie pozostaje chłodne, jeśli nie pochłania promieniowania mikrofalowego, które jest pochłaniane przez wodę. Naczynie rozgrzewa się, jeśli pochłania promieniowanie mikrofalowe.

Wskazówki dotyczące gotowania

Przykrywaj produkty żywnościowe, będą się wtedy szybciej i bardziej równomiernie gotować. Można stosować pokrywki szklane, folię plastikową, pokrywę lub inne produkty papierowe. Nie zamykaj szczelnie. Należy umożliwić ciągłe odprowadzanie pary.

Przebij torebki, plastikowe osłony i wszystkie produkty spożywcze o cienkiej skórce, takie jak ziemniaki, pomidory, jajka itp. Zapobiega to wybuchom w kuchence i pozwala na rozszerzanie się oraz/lub ucieczkę pary.

Żywność należy starannie ułożyć na talerzu. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, układając takie produkty żywnościowe, jak warzywa lub produkty zapiekane równomiernie wzdłuż krawędzi naczynia, tak aby w środku grubość produktów była nieco mniejsza.. Krawędzie produktów żywnościowych nie powinny zachodzić na siebie ani zwiisać nad krawędzi naczynia. Przykrywaj mięso sosem i zwilżaj wszystkie suche pokarmy oprócz chleba lub ciasta.

Nie układaj w kuchence wielu warstw jedzenia czy potraw na talerzach. Podczas gotowania więcej niż jednej porcji lub talerzy, wszystkie porcje należy umieszczać na jednym poziomie, przy zachowaniu przerwy między wszystkimi pojemnikami.

Instrukcja gotowania

Wskazówki dotyczące gotowania na parze

1. Naczynia do gotowania

a. Zawsze podgrzewaj lub gotuj produkty żywnościowe pod przykryciem, aby:

- zatrzymać parę w celu wydajniejszego gotowania i zachowania wilgotności produktów żywnościowych
- uzyskać równomierny rozkład temperatury i równomiernie ugotowane produkty
- wewnątrz kuchenki było czystsze i nie dochodziło do rozpryskiwania się potraw

b. Do używania w kuchenkach mikrofalowych nadają się następujące materiały: ceramika, papier, porcelana, styropian, szkło i tworzywo sztuczne.

Odporne na wysoką temperaturę naczynia typu „amber pan” są zalecane do WSZYSTKICH produktów, szczególnie tych o wysokiej zawartości tłuszczu lub cukru, ponieważ składniki te bardzo szybko się nagrzewają.

2. Temperatura żywności

a. Aby osiągnąć właściwą temperaturę podania, mrożonki wymagają dłuższego czasu gotowania niż produkty schłodzone.

b. Przedmioty schłodzone:

- Artykuły przechowywane w chłodniarce w temperaturze 40°F (4°C) należy podczas podgrzewania przykryć; wyjątkiem są pieczywo, ciasta oraz wszelkie produkty z panierką, które należy podgrzewać bez przykrycia, aby uniknąć ich zmiękczenia.

c. Produkty żywnościowe o temperaturze pokojowej:

- Żywność przechowywana w temperaturze pokojowej, np. konserwy lub warzywa, będzie wymagała mniej czasu na podgrzanie niż produkty schłodzone.

d. Konwencjonalnie przygotowana żywność powinna być lekko niedogotowana, aby nie uległa przegotowaniu podczas ponownego podgrzewania na parze w kuchenie mikrofalowej.

e. Po zakończeniu cyklu gotowania na parze temperatura wewnątrz produktów żywnościowych będzie nadal nieznacznie wzrastać z powodu obecności pary.

3. Struktura żywności

a. Produkty spożywcze o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru, soli i wody szybko pochłaniają energię mikrofalową, co umożliwia skrócenie czasu gotowania.

b. Produkty bogate w białko lub błonnik wymagają dłuższego czasu gotowania ze względu na wolniejsze pochłanianie energii mikrofalowej.

4. Ilość

a. Wraz ze wzrostem masy jedzenia, wydłuża się niezbędny czas gotowania.

Zapoznaj się ze wszystkimi wytycznymi Kodeksu Żywnościowego USDA / FDA i stosuj się do nich podczas gotowania lub podgrzewania produktów żywnościowych.

Pielęgnacja i czyszczenie

Energia mikrofalowa jest przyciągana do każdego produktu żywnościowego w kuchence. Rozpryski lub wycieki żywności mogą wpływać na wydajność podgrzewania, a także mogą być przyczyną uszkodzenia kuchenki. Aby zapobiec uszkodzeniu kuchenki, utrzymuj kuchenkę mikrofalową w czystości i usuwaj wszelkie resztki jedzenia.

Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi prawidłowej konserwacji kuchenki.

OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE ZATWIERDZONEJ INSTRUKCJI CZYSZCZENIA KUCHENKI MOŻE BYĆ PRZYCZYNA UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI

⚠ NIE używaj ściernych środków czyszczących ani środków czyszczących zawierających amoniak, cytrusy, fosforany, chlor, wodorotlenek sodu lub potasu (ług). Stosowanie żrących środków czyszczących lub środków zawierających amoniak, cytrusy, fosforany, chlor, wodorotlenek sodu lub potasu (ług) może spowodować uszkodzenie ważnych części kuchenki.

Stosowanie niezatwierdzonych środków czyszczących spowoduje unieważnienie warunków gwarancji.

⚠ Nigdy nie wlewaj wody na dno kuchenki mikrofalowej.

⚠ NIE używaj systemów czyszczenia wodą pod ciśnieniem.

⚠ NIE należy używać kuchenki bez osłony anteny i filtra powietrza.

⚠ Nigdy nie włączaj ani nie uruchamiaj kuchenki podczas czyszczenia. Przed czyszczeniem zawsze odłączaj kuchenkę od sieci.

⚠ Urządzenia NIE należy czyścić strumieniem wody ani myjką parową.

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem, które może powodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający lub wyłącz bezpiecznik.

Podczas czyszczenia kuchenki należy nosić rękawice i okulary ochronne.

Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może niekorzystnie wpływać na żywotność urządzenia i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Codzienna pielęgnacja i czyszczenie

WNĘTRZE, POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE I DRZWICZKI

1. Odłącz kuchenki od sieci 
2. Usuń resztki produktów żywnościowych
3. Wyczyść kuchenkę mikrofalową łagodnym detergentem rozcieńczonym ciepłą wodą, używając do tego celu miękkiej gąbki lub szmatki. Wykręcanie gąbki lub szmatki przed wytarciem sprzętu w celu usunięcia nadmiaru wody.
4. W razie potrzeby zagotuj szklankę wody w kuchence mikrofalowej, aby przed czyszczeniem zmiękczyć brud.

PANEL STEROWANIA




5. Otwórz drzwiczki kuchenki, aby wyłączyć zegar kuchenki.
6. Czyść łagodnym detergentem rozcieńczonym ciepłą wodą, używając do tego celu miękkiej gąbki lub szmatki. Wykręcanie gąbki lub szmatki przed wytarciem sprzętu w celu usunięcia nadmiaru wody.

OSŁONA ANTENA/OSŁONA ROZPRYSKOWA

Osłona anteny (lub osłona rozpryskowa/przeciwłuszczeniowa) jest istotnym elementem konstrukcji kuchenki.

Wyczyść osłonę na miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się rozprysków/resztek na suficie kuchenki

7. Odłącz kuchenkę 
8. Wyczyść osłonę anteny łagodnym detergentem rozcieńczonym ciepłą wodą, używając do tego celu miękkiej gąbki lub szmatki. Wykręcanie gąbki lub szmatki przed wytarciem sprzętu w celu usunięcia nadmiaru wody.
9. **W PRZYPADKU TRUDNYCH DO USUNIĘCIA ZANIECZYSZCZEŃ** może być konieczne wymontowanie osłony anteny w celu bardziej gruntownego czyszczenia.
 - a. Odłącz kuchenkę od sieci , aby uniemożliwić obracanie się anteny
 - b. Zdejmij osłonę anteny
 - Wciśnij 2 występy z przodu i pociągnij w dół
 - Wyjmij osłonę, pochylając ją pod kątem 45 stopni
 - c. Oczyszczyć osłonę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Przepluć wodą.
 - d. Dokładnie wysuszyć
 - e. Ponownie zamontuj osłonę
 - Ustaw osłonę tak, aby napis „This Side Up” był skierowany do góry i czytelny
 - Włóż pod kątem osłonę do wnętrza
 - Wsuń 2 tylne szpilki, a następnie popchnij przednią ściankę, aby osłona znalazła się na swoim miejscu
 - f. Sprawdź poprawność montażu
 - Po montażu należy przełożyć przez otwory 4 szpilki.
 - Pociągnij palcem osłonę w dół, aby sprawdzić czy wszystkie szpilki są wsunięte w otwory wewnątrz kuchenki, a osłona jest prawidłowo zamontowana.
 - g. Ponownie podłączyć do kuchenki zasilanie.

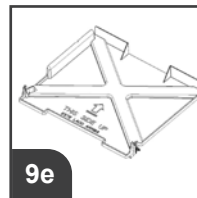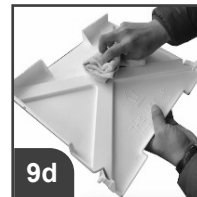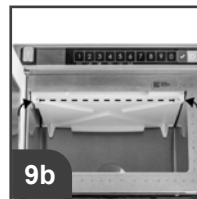

Pielęgnacja i czyszczenie (ciąg dalszy)

Szczegółowe zalecenia dotyczące codziennej pielęgnacji i czyszczenia przedstawiono na poprzedniej stronie.

Cotygodniowa pielęgnacja i czyszczenie

FILTRY POWIETRZA

Czyść wlot czystego powietrza co tydzień, pozwoli to zachować prawidłowy przepływ powietrza.

WAŻNE: Aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia kuchenki, regularnie oczyszczaj filtr powietrza.

UWAGA: NIE należy użytkować kuchenki bez filtra.

1. Odszukaj filtr(y) powietrza:

↳ **Modele Style 1, Style 2 i Style 3:**

W kuchence jest tylko jeden filtr powietrza. Filtr powietrza znajduje się poniżej drzwiczek kuchenki.



↳ **Model Style 4:**

W kuchence są dwa (2) filtry powietrza. Filtry powietrza znajdują się w dolnym prawym i dolnym lewym rogu kuchenki.

2. Odłącz kuchenkę od sieci. 
3. Chwyć wypustki filtrów i pociągnij do przodu. Filtr zostanie zwolniony z zacisków.
4. Umyj filtr w gorącej wodzie i łagodnym detergencie. Wypłucz i dokładnie wysusz.
5. Montując filtr, umieść jego dolną część filtra w zaciskach i wciśnij górną część filtra na miejsce.



(Modele Style 1-3) Wyjmij do czyszczenia filtr powietrza

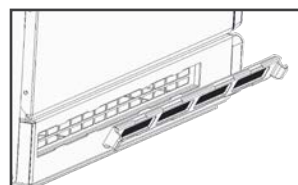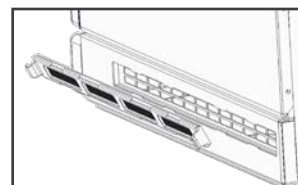

(Styl 4) Wyjmij do czyszczenia oba filtry powietrza

Comiesięczna pielęgnacja i czyszczenie

OTWORY WENTYLACYJNE WYLOTOWE

Sprawdź co miesiąc, czy wzdłuż żaluzji wlotowych i wylotowych na dnie i z tyłu kuchenki nie gromadzą się osady kuchenne. Oczyszć otwory wentylacyjne wilgotną szmatką, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza. Dokładnie wysusz.



Otwory wentylacyjne wylotowe

Zanim zadzwonisz do punktu serwisowego

Zapisuj dokumentację wszystkich przeglądów i napraw do użytku w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, nie należy w żadnym momencie usuwać zewnętrznej osłony. Zewnętrzną osłonę mogą zdejmować wyłącznie pracownicy autoryzowanego serwisu.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Po zakończeniu cyklu gotowania nadal działa wentylator kuchenki i pozostaje włączone światło	Wentylator chłodzi elementy kuchenki. Jeśli wentylator pracuje 60 sekund, jest to prawidłowe działanie
Wentylator kuchenki działa, gdy kuchenka nie gotuje	Prawidłowe działanie
Kuchenka nie działa	Sprawdź, czy kuchenka jest podłączona do sieci. Sprawdź bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny. Sprawdź, czy kuchenka jest podłączona do dedykowanego obwodu. Sprawdź, czy kuchenka jest podłączona do uziemionego i spolaryzowanego obwodu. Skontaktuj się z elektrykiem, aby potwierdzić stan obwodu.
Jeśli kuchenka nie przyjmuje poleceń po naciśnięciu klawisza	Otwórz i zamknij drzwiczki kuchenki. Naciśnij ponownie klawisz.
Jeśli kuchenka działa nieprawidłowo	Odłącz kuchenkę, odczekaj 1 minutę i podłącz kuchenkę.
Kuchenka działa z przerwami	Sprawdź czy filtry powietrza i obszar odprowadzania nie są blokowane
Kuchenka działa, ale nie podgrzewa produktów żywnościowych	Wstaw do kuchenki szklankę zimnej wody. Podgrzewaj przez minutę. Jeśli temperatura wody nie wzrośnie, kuchenka działa nieprawidłowo i należy wezwać pracownika serwisu.
Wyświetlany jest komunikat „Oczyść filtr”	Jest to prawidłowy komunikat, będzie widoczny przez 24 godziny.
Zamrożony wyświetlacz kuchenki	Wyświetlacz kuchenki musi się zresetować. Odłącz kuchenkę od sieci. Odczekaj 5 sekund. Podłącz ponownie.
Ostrzeżenie „NIEPRAWIDŁOWY WPIS”	Czas gotowania wynosi zero lub jest nieustawiony. Wprowadź prawidłowy czas gotowania.
Ostrzeżenie „Przekracza maksymalny czas gotowania”	Całkowity czas gotowania przekracza czas maksymalny. Sprawdź czas gotowania na poszczególnych etapach. Sprawdź opcję użytkownika>Maksymalny czas gotowania

Kontakt



e-mail: commercialservice@acpsolutions.com

Pełna dokumentacja produktu na stronie:
www.acpsolutions.com