

OFENABSTÄNDE

- A. Halten Sie an der Oberseite des Ofens einen Abstand von mindestens 5,1 cm (2") ein. Ein angemessener Luftstrom um den Ofen kühlt die elektrischen Komponenten. Ist der Luftstrom eingeschränkt, funktioniert der Ofen eventuell nicht richtig und die Lebensdauer der elektrischen Teile verringert sich.
- B. **Gängige Marktmodelle:** An der Rückseite des Ofens ist kein Mindestabstand erforderlich.
Nur HDC21RB2, MCHDC21, HDC21DQ: Halten Sie an der Rückseite des Ofens einen Abstand von mindestens 2,54 cm (1") ein.
- C. Halten Sie an den Seiten des Ofens einen Abstand von mindestens 2,54 cm (1") ein.
- D. Bei der Installation des Herds muss der Abstand von der Unterseite des Ofens zum Boden mindestens 91,5 cm (3 Fuß) betragen.

Voreingestellte Programmtasten

Kochen von Speisen mit vorprogrammierten Kochsequenzen:

- Öffnen Sie die Ofentür, stellen Sie die Speisen in den Ofen und schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie die gewünschte(n) Nummerntaste(n).
- Der Ofen läuft und die Zeit wird rückwärts heruntergezählt.
- Der Ofen piept am Ende des Kochzyklus. Nehmen Sie die Speisen vorsichtig aus dem Ofen.


X2 – DOPPELTE MENGE KOCHEN

- Halten Sie die Nummerntaste "5" / X2 gedrückt, um die "Doppelte Menge"-Funktion auszuwählen. Bei aktivierter Funktion wird in der oberen Bildschirmmitte "X2" angezeigt.
- Drücken Sie die gewünschte(n) Nummerntaste(n). Das Display zählt die Kochzeit für die doppelte Menge herunter.

MENÜ A/B (Modelle auswählen)

Halten Sie die Nummerntaste "6" gedrückt, um zwischen den Menüs A und B umzuschalten.

Der Schaltvorgang dieser Mikrowelle kann Spannungsschwankungen in der Versorgungsleitung verursachen. Der Betrieb der Mikrowelle bei ungünstigen Bedingungen der Spannungszufuhr kann negative Auswirkungen haben. Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein Stromversorgungssystem mit einer maximal zulässigen Systemimpedanz Z_{max} von 0,31 Ohm an der Schnittstelle des Verbrauchers bestimmt. Der Nutzer muss sicherstellen, dass das Gerät nur an ein Stromnetz angeschlossen wird, das die obigen Anforderungen erfüllt. Falls nötig kann der Nutzer sich beim öffentlichen Energieversorgungsunternehmen nach der Systemimpedanz an der Schnittstelle erkundigen.

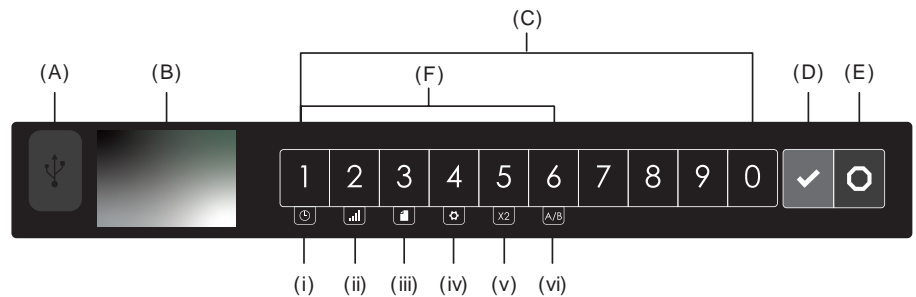

FUNKTIONEN DES BEDIENFELDS

- (A) **USB-Anschluss**
(B) **Anzeige**
(C) **Nummerntasten**
(D) **Start/OK-Taste**
(E) **Stop/Reset-Taste**
- (F) **Tasten mit Zweitfunktion**
Halten Sie zur Aktivierung die entsprechende Nummerntaste gedrückt.
- (i) **Manueller Zeiteingabemodus** (Taste "1")
(ii) **Leistungsstufe** (Taste "2")
(iii) **Programmiermodus** (Taste "3")
(iv) **Benutzeroptionen** (Taste "4")
(v) **X2 - Doppelte Menge kochen** (Taste "5")
(vi) **Menü A/B** (Taste "6")

Also...wie benutze ich das Ganze?

Manueller Zeiteingabemodus

Der Zeiteingabemodus ermöglicht es dem Benutzer, die Kochzeit und die Leistungsstufe manuell einzugeben, ohne die voreingestellten Programmtasten zu ändern.


- Öffnen Sie die Ofentür, stellen Sie die Speisen in den Ofen und schließen Sie die Tür.
- Halten Sie die Nummerntaste "1" / ZEITEINGABE gedrückt.
- Verwenden Sie die Nummerntasten, um die gewünschte Kochzeit einzugeben.
- Halten Sie die Nummerntaste "2" / LEISTUNGSSTUFE gedrückt, um die Leistungsstufe zu ändern.
 - Verwenden Sie die Nummerntasten, um die Mikrowellenleistung in % einzugeben ("1" = 100 %, "2" = 20 % usw.) Halten Sie für eine Leistungsstufe von 100 % die Nummerntaste "2" / LEISTUNGSSTUFE gedrückt.
- Drücken Sie die START/OK-Taste, um mit dem Kochen zu beginnen.
- Der Ofen piept am Ende des Kochzyklus. Nehmen Sie die Speisen vorsichtig aus dem Ofen.

Programmiermodus


- Halten Sie die Nummerntaste "3" / PROGRAMM gedrückt.
- Drücken Sie die Nummerntaste(n), um den gewünschten Programmplatz zu öffnen.
- So bearbeiten Sie den Namen:** Drücken Sie die Nummerntaste "0". Drücken Sie die Nummerntasten, um den Rezeptnamen einzugeben. Drücken Sie die START/OK-Taste.
- So bearbeiten Sie die Kochzeit für Stufe 1:** Drücken Sie die Nummerntaste "1". Verwenden Sie die Nummerntasten, um die Kochzeit einzugeben. Drücken Sie die START/OK-Taste.
- So bearbeiten Sie die Leistungsstufe für Stufe 1:** Drücken Sie die Nummerntaste "5". Verwenden Sie die Nummerntasten, um die Mikrowellenleistung in % einzugeben ("1" = 100 %, "2" = 20 % usw.). Halten Sie für eine Leistungsstufe von 100 % die Nummerntaste "2" / LEISTUNGSSTUFE gedrückt.
- Bei mehrstufigem Kochen wiederholen Sie die Schritte 4–5 für jede weitere Stufe und wählen Sie die entsprechenden Nummerntasten für die jeweilige Stufe.
- Speichern und Programmiermodus beenden:** Drücken Sie die START/OK-Taste.

Schnellstartanleitung

Siehe Benutzerhandbuch für Sicherheitshinweise. Komplettes Benutzerhandbuch online verfügbar.

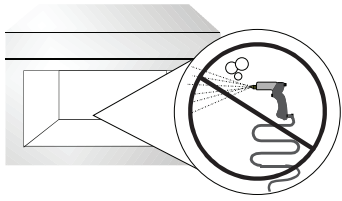

KEINE Hochdruckreiniger verwenden

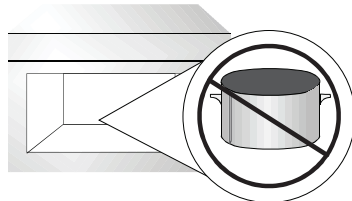

Keine Metalltöpfe

Eine vollständige Pflege- und Reinigungsanleitung finden Sie im Benutzerhandbuch.

⚠ Verwenden Sie KEINE ätzenden Reinigungsmittel oder Produkte, die Ammoniak, Zitrusextrakte, Phosphate, Chlor, Natrium- oder Kaliumhydroxid (Lauge) enthalten. Bei Verwendung nicht zulässiger Reinigungsmittel erlischt die Garantie.

Zugriff auf und Ändern von Benutzeroptionen

Es gibt mehrere Optionen, die Sie ändern können, um den Betrieb des Ofens auf Ihr Unternehmen anzupassen. Die Optionen werden nachstehend aufgeführt. **Die Werkseinstellung ist fett gedruckt.**

- Halten Sie die Taste "4" / BENUTZEROPTIONEN gedrückt.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die START/OK-Taste
- Drücken Sie die START/OK-Taste, um durch die Benutzeroptionen zu scrollen
- Um auf eine individuelle Benutzeroption zuzugreifen, drücken Sie die entsprechende Nummertaste
 - Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie die entsprechende Nummertaste
 - Um zum Menü "Benutzeroptionen" zurückzukehren, drücken Sie START oder STOP/RESET
- Drücken Sie die STOP/RESET-Taste, um das Menü "Benutzeroptionen" zu verlassen

STANDARDEINSTELLUNG JE MODELL (WERKSEINSTELLUNGEN FETT GEDRUCKT)

Werkseinstellung kann je nach Modell variieren

EINSTELLUNG	ANGEZEIGTEOPTIONEN	BESCHREIBUNG
Piepton am Zyklusende	3 Sekunden Kontinuierlich Unterbrochen	3 Sekunden kontinuierlicher Piepton Kontinuierlicher Piepton bis zum Öffnen der Tür 5 unterbrochene Pieptöne bis zum Öffnen der Tür
Lautstärke	Niedrig Mittel Hoch	Stellt die Lautstärke auf niedrig Stellt die Lautstärke auf mittel Stellt die Lautstärke auf hoch
Tastenton	An Aus	Aktiviert Piepton bei Drücken einer Taste Deaktiviert Piepton bei Drücken einer Taste
Zurücksetzen bei Türöffnung	Garzyklus beenden Garzyklus unterbrechen	Bricht das Herunterzählen der Aufwärmzeit ab, wenn die Tür während des Kochzyklus geöffnet wird. Sorgt dafür, dass der Ofen das Herunterzählen der Aufwärmzeit fortsetzt, nachdem die Tür während des Kochzyklus geöffnet wurde
Zifferneingabe	Einstellig Zweistellig Ordner	Erlaubt 10 (0–9) vorprogrammierte Artikel Erlaubt 100 (00–99) vorprogrammierte Artikel Erlaubt 10 Ordner (0–9) mit jeweils 10 vorprogrammierten Artikeln
Manuelle Programmierung	An Aus	Ermöglicht die Verwendung der manuellen Zeiteingabe und vorprogrammierter Tasten Ermöglicht nur die Verwendung vorprogrammierter Tasten
Zeiteingabe	An Aus	Ermöglicht manuelle Zeiteingabe/manuelles Kochen Manuelle Zeiteingabe/manuelles Kochen nicht möglich
Maximale Garzeit	10 Minuten 60 Minuten	Erlaubt 10 Minuten Aufwärmzeit Erlaubt 60 Minuten Aufwärmzeit
Zeitfenster für Tastaturaktivierung	15 Sekunden 30 Sekunden 1 Minute 2 Minuten	15 Sekunden nach dem Öffnen der Ofentür, Tastatur deaktiviert 30 Sekunden nach dem Öffnen der Ofentür, Tastatur deaktiviert 1 Minute nach dem Öffnen der Ofentür, Tastatur deaktiviert 2 Minuten nach dem Öffnen der Ofentür, Tastatur deaktiviert
Spontane Eingabe	An Aus	Ermöglicht das Drücken zusätzlicher Tasten zum Hinzufügen oder Ändern der Zeit während des Kochzyklus Deaktiviert das Drücken zusätzlicher Tasten während des Kochzyklus
Mengenabfrage*	An Aus	Fragt den Benutzer bei Auswahl eines voreingestellten Programms nach dem Portionsmengen-Multiplikator (1–9) Ermöglicht es dem Benutzer, einzelne Portionen zu kochen und/oder den X2-Portionsmengen-Multiplikator zu verwenden
Standardmäßig Menü A oder B*	Menü A Menü B	Menü A wird standardmäßig angezeigt Menü B wird standardmäßig angezeigt
PIN-Code	Aus An PIN-Code festlegen	PIN-Code für den Zugriff auf Benutzeroptionen nicht erforderlich PIN-Code für den Zugriff auf Benutzeroptionen erforderlich PIN-Code erforderlich. Neuen 4-stelligen PIN-Code erstellen
Sprache	Bengalisch, Chinesisch (Mandarin), Dänisch, Niederländisch, Englisch , Filipino, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Laotisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Ukrainisch, Vietnamesisch	
Datei laden	N/A	Erkennt USB-Stick und importiert Menüdatei im .xml-Format

* Nur bei ausgewählten Modellen verfügbar (wird nur im Menü "Benutzeroptionen" angezeigt, wenn die Werkoption aktiviert ist)