
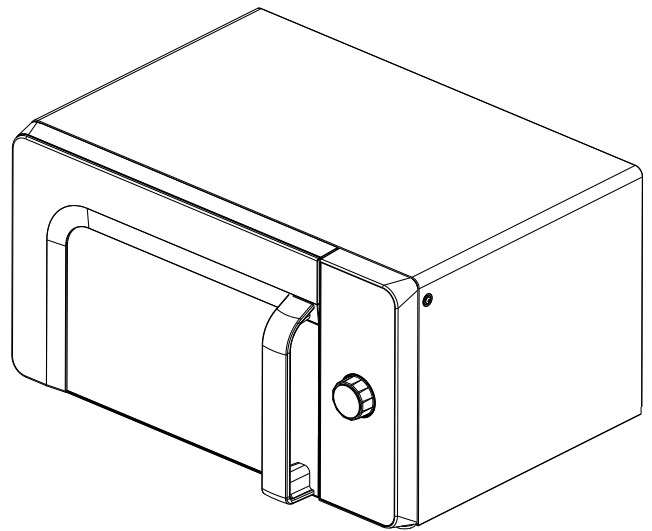


Bedienungsanleitung

VALUE LINE | GERINGES VOLUMEN
GEWERBLICHER MIKROWELLENOFEN

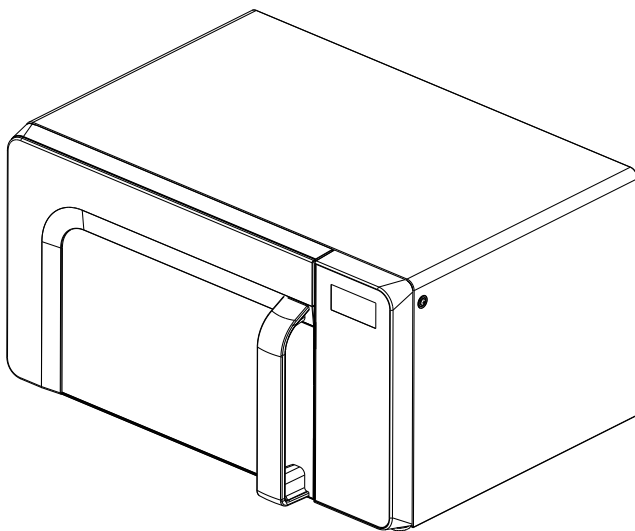

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn das Gerät den Besitzer wechselt, achten Sie darauf, dass diese Bedienungsanleitung mit dabei ist. Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Ofens die **SICHERHEITSHINWEISE** genau durch

Inhalt

Modell-Identifikation.....	2
Wichtige Sicherheitshinweise	3-4
Installation.....	5
Elektronische Steuerung	6-8
Bedienung durch Drehknopf	9
Pflege und Reinigung.....	10
Bevor Sie den Kundendienst anrufen	11

Modell-Identifikation

Bitte geben Sie die Produktdaten an, wenn Sie sich mit ACP in Verbindung setzen. Die Produktdaten finden Sie auf dem Typenschild des Ofens. Notieren Sie sich folgende Daten:

Modellnummer: _____

Herstellungsnnummer: _____

Seriennummer oder S/N-Nummer: _____

Kaufdatum: _____

Name und Adresse des Händlers: _____

Bewahren Sie eine Kopie des Kaufbelegs für Ihre Unterlagen oder etwaige Garantieleistungen auf.

Wenn Sie Fragen haben oder einen autorisierten ACP-Servicebetreuer ausfindig machen möchten, rufen Sie bitte den Kundendienst von ACP ComServ an.

- **Innerhalb** der USA oder Kanada können Sie uns gebührenfrei unter der Rufnummer 1-866-426-2621 erreichen.
- **Außerhalb** der USA und Kanada können Sie uns unter der Rufnummer 1-319-368-8195 erreichen.
- **E-Mail:** commercialservice@acpsolutions.com

Garantieleistungen müssen von einem autorisierten ACP-Servicebetreuer durchgeführt werden. ACP empfiehlt, auch nach Ablauf der Garantiezeit bei Servicebedarf einen autorisierten ACP-Servicebetreuer oder den Kundendienst von ACP ComServ zu kontaktieren.

Bitte nehmen Sie sich vor Verwendung Ihres Ofens die Zeit, die dem Gerät beigefügten Sicherheitshinweise zu lesen.

Die hier enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Fehlerkorrekturen sind vorbehalten.

Die neueste Produktliteratur finden Sie unter acpsolutions.com/product-literature/



VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER BELASTUNG MIT ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE

- A. Versuchen Sie **NICHT**, diesen Ofen bei geöffneter Tür zu betreiben, da sonst eine schädliche Belastung durch Mikrowellenenergie möglich ist. Die Sicherheitssperren dürfen nicht außer Kraft gesetzt oder manipuliert werden.
- B. Platzieren Sie **KEINERLEI** Objekte zwischen der Vorderseite des Ofens und der Tür, damit sich auf den Dichtungsflächen keine Verschmutzungen oder Rückstände von Reinigungsmitteln ansammeln können.
- C. Betreiben Sie den Ofen **NICHT**, wenn er beschädigt ist. Achten Sie besonders darauf, dass die Ofentür richtig schließt und die folgenden Komponenten unbeschädigt sind:
 1. Tür (verbogen)
 2. Scharniere und Verriegelungen (defekt oder locker)
 3. Türdichtungen und Dichtungsflächen.
- D. Der Ofen sollte ausschließlich von ordnungsgemäß qualifiziertem Servicepersonal eingestellt oder repariert werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Um die Gefahr von Verbrennungen, elektrischen Schlägen, Brand oder Körperverletzungen zu vermeiden, sind bei der Verwendung von elektrischen Geräten grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen.

1. Vor der Verwendung des Geräts sämtliche Anweisungen **LESEN**.
 2. Die speziellen „**VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN MÖGLICHE ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENBESTRAHLUNG**“ auf Seite 5 **LESEN UND BEFOLGEN**.
 3. Dieses Gerät **MUSS GEERDET** sein. Nur an eine ordnungsgemäß **GEERDETE** Steckdose anschließen. Siehe „**ERDUNGSHINWEISE**“ auf Seite 8.
 4. Dieses Gerät **AUSSCHLIESSLICH** gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen Installations-anweisungen installieren bzw. aufstellen.
 5. Einige Produkte, wie z. B. Eier und verschlossene Behälter (z. B. verschlossene Gläser), können explodieren und sollten **NICHT** in diesem Gerät **ERWÄRMT** werden.
 6. Dieses Gerät **AUSSCHLIESSLICH** für den vorgesehenen Zweck wie in diesem Handbuch beschrieben verwenden. Keine Korrosionsmittel oder -gase in diesem Gerät verwenden. Dieser Gerätetyp wurde ausschließlich zum Erwärmen, Garen oder Trocknen von Nahrungsmitteln konzipiert. Er ist nicht für den industriellen Gebrauch oder Laboreinsatz geeignet.
 7. **HEISSER INHALT KANN SCHWERE VERBRENNUNGEN VERURSACHEN. ERLAUBEN SIE KINDERN NICHT, DIE MIKROWELLE ZU VERWENDEN.** Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Gegenstände entfernen
 8. Dieses Gerät **NICHT** betreiben, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt oder fallen gelassen wurde.
 9. Dieses Gerät, einschließlich Netzkabel, darf **NUR** von qualifiziertem Kundendienstpersonal gewartet werden. Für die Wartung sind Spezialwerkzeuge erforderlich. Zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst kontaktieren.
 10. Filter und Öffnungen an diesem Gerät **NICHT** abdecken oder blockieren.
 11. Dieses Gerät **NICHT** im Freien lagern. Dieses Gerät **NICHT** in der Nähe von Wasser (z. B. in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder Ähnlichem) verwenden.
 12. Das Kabel oder den Stecker **NICHT** in Wasser tauchen.
 13. Das Kabel von **ERWÄRMTE**n Flächen **FERNHALTEN**.
 14. Das Kabel **NICHT** über eine Tischkante oder Arbeitsplatte herunterhängen lassen.
 15. Siehe Hinweise zur Reinigung der Tür auf Seite 8. Die Reinigung und Pflege sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden.
 16. Folgendes beachten, um die Gefahr eines Brandes im Gerät zu vermeiden:
 - a. Speisen **NICHT** zu lange kochen. Das Gerät beaufsichtigen, wenn Papier, Plastik oder andere entzündbare Materialien zur Unterstützung des Kochvorgangs in das Gerät gelegt wurden.
 - b. Drahtverschlüsse von Papier- oder Kunststofftüten entfernen, bevor die Tüte in das Gerät gelegt wird.
 - c. Falls sich ein Material im Gerät entzündet haben sollte, die Gerätetür **GESCHLOSSEN** lassen, das Gerät ausschalten und das Netzkabel abziehen bzw. den Strom an der Sicherung bzw. am Leistungsschutzschalter ausschalten.
 - d. Den Innenraum des Geräts **NICHT** als Aufbewahrungsplatz verwenden. **KEINE** Papierprodukte, Küchenutensilien oder Speisen im Gerät lassen, wenn es nicht in Betrieb ist.
 17. Nur zur gewerblichen Nutzung.
 18. Gefährliche Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, bei denen Schutzabdeckungen abgenommen werden, die vor Mikrowellenstrahlung schützen, dürfen nur von qualifizierten Facharbeitern vorgenommen werden.
 19. Wenn die Gerätetür oder Türdichtungen beschädigt sind, darf das Mikrowellengerät erst dann betrieben werden, wenn es von einem qualifizierten Facharbeiter repariert worden ist.
 20. Kinder unter 9 Jahren oder Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Wissen dürfen dieses Gerät nicht benutzen, es sei denn unter Aufsicht oder Anweisung.
 21. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
 22. Es dürfen nur Utensilien verwendet werden, die sich für die Verwendung im Mikrowellengerät eignen.
 23. Beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- bzw. Papierbehältern muss stets darauf geachtet werden, dass sich die Speise nicht entzündet.
 24. Wenn Rauch aus dem Gerät austritt, das Gerät ausschalten und vom Netz trennen. Die Tür muss geschlossen bleiben, damit etwaige Flammen erstickt werden.
 25. Wird das Gerät nicht sauber gehalten, können die inneren und äußeren Oberflächen des Geräts Schaden nehmen, wodurch wiederum die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt und möglicherweise eine gefährliche Situation herbeigeführt werden kann.
 26. Das Gerät sollte nicht mit einem Wasserstrahl oder Dampfreiniger gereinigt werden.
 27. Flüssigkeiten und andere Speisen dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da diese explodieren können.
 28. Die Erwärmung von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Siedevorgang führen. Beim Handhaben des Behälters ist daher mit Vorsicht vorzugehen.
- Besondere Anweisungen für Kombigeräte:**
29. **KEINE** überdimensional großen Speisen oder Utensilien in ein Mikrowellengerät/Umluftofen legen, da diese einen Brand, elektrischen Lichtbogen oder das Risiko eines elektrischen Schlags verursachen können.
 30. **NICHT** mit metallischem Scheuerschwamm reinigen. Es könnten sich Stücke vom Schwamm ablösen und die elektrischen Teile berühren, was das Risiko eines elektrischen Schlags in sich birgt.
 31. Im Umluft- oder Kombimodus **KEINE** Papierprodukte verwenden, die nicht für das Kochen unter hohen Temperaturen ausgelegt sind.
 32. **KEINE** anderen Materialien als die vom Hersteller empfohlenen Zubehöerteile in diesem Gerät lagern, wenn es nicht in Betrieb ist.
 33. **KEINE** Teile des Geräts mit Metallfolie abdecken. Eine Einschränkung der Luftzufuhr führt zum Überhitzen des Geräts.
 34. **KEIN** Ofenreinigungsmittel auf die innere Rückwand des Geräts sprühen, da dies zur Verunreinigung und Beschädigung des Umluftheizelements führt.

DIESE HINWEISE AUFBEWAHREN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Zur Vermeidung des Risikos von Körperverletzungen oder Sachschäden die folgenden Sicherheitshinweise beachten:

Allgemeine Verwendung:

1. **Keine** normalen Küchenthermometer im Gerät verwenden. Die meisten Küchenthermometer enthalten Quecksilber und können einen elektrischen Lichtbogen, eine Fehlfunktion oder eine Beschädigung des Geräts verursachen.
2. Niemals Papier, Plastik oder andere entzündbare Materialien verwenden, die nicht zum Kochen vorgesehen sind.
3. Werden beim Kochen Papier, Plastik oder andere entzündbare Materialien eingesetzt, die Empfehlung des Herstellers zur Verwendung des Produkts befolgen.
4. **Keine** Papiertücher verwenden, die Nylon oder andere Synthetikfasern enthalten. Erwärmte Synthetikfasern können schmelzen und dazu führen, dass sich das Papier entzündet.
5. Das Gerät sauber halten, um eine Korrosion der Oberflächen zu vermeiden. Mangelhafte Sauberkeit kann die Nutzungsdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen.
6. Das Gerät regelmäßig reinigen und Speisereste entfernen.

Erwärmen von Speisen und Flüssigkeiten:

7. Flüssigkeiten, wie beispielsweise Wasser, Kaffee oder Tee, können aufgrund der Oberflächenspannung von Flüssigkeiten über ihren Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass dies erkennbar ist. Nicht immer zeigt sich ein Brodeln oder Aufwallen der Flüssigkeit, wenn das Gefäß aus dem Mikrowellenofen herausgenommen wird. **DIES KANN DAZU FÜHREN, DASS SEHR HEISSE FLÜSSIGKEITEN PLÖTZLICH ÜBERKOCHEN, WENN EIN LÖFFEL ODER ANDERES KÜCHENUTENSIL IN DIE FLÜSSIGKEIT GETAUCHT WIRD.** Um die Gefahr von Körperverletzungen zu vermeiden:
 - a. die Flüssigkeit nicht überhitzen,
 - b. die Flüssigkeit vor und während der Erwärmung (nach der halben Erwärmungszeit) umrühren,
 - c. keine zylindrischen Gefäße mit engem Hals verwenden,
 - d. das Gefäß nach der Erwärmung für kurze Zeit in der Mikrowelle stehen lassen, bevor es herausgenommen wird,
 - e. äußerste Vorsicht walten lassen, wenn ein Löffel oder anderes Küchenutensil in den Behälter eingetaucht wird.
8. **Nicht** im Gerät frittieren. Das Fett könnte sich überhitzen und gefährlich zu handhaben sein.
9. **Keine** Eier in der Schale oder mit intaktem Eigelb im Mikrowellenofen kochen oder aufwärmen. Dies kann zur Druckbildung und zum Zerbersten führen. Eigelb vor dem Kochen mit einer Gabel oder einem Messer einstechen.
10. Beim Garen von Kartoffeln, Tomaten oder ähnlichen Nahrungsmitteln im Mikrowellenofen die Schale bzw. Haut einstechen. Wenn die Schale bzw. Haut eingestochen wird, kann der Dampf gleichmäßig entweichen.
11. **Keine** dicht verschlossenen Behälter oder Plastikbeutel im Gerät erwärmen. Speisen oder Flüssigkeiten können sich schnell ausdehnen und den Behälter oder Beutel platzen lassen. Behälter

oder Beutel vor der Erwärmung einstechen oder öffnen.

12. **Keine** Babyflaschen im Gerät erwärmen.
13. Gläser mit Babynahrung sollten vor dem Erwärmen geöffnet und der Inhalt vor dem Verzehr gerührt oder geschüttelt werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
14. Das Gerät niemals zum Erhitzen von Alkohol oder alkoholhaltigen Speisen verwenden, da sich diese bei Überhitzen schneller entzünden können.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Mikrowellengeräte:

15. Das Gerät **nicht** ohne Kochgut betreiben.
16. Nur Popcorn in Verpackungen zubereiten, die für die Verwendung in Mikrowellenöfen vorgesehen und entsprechend ausgewiesen sind. **Die Zubereitungszeit ist von der Wattleistung des Geräts abhängig.** Den Erwärmungsvorgang nicht fortsetzen, wenn alle Körner gesprungen sind. Das Popcorn verbrennt sonst. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
17. **Keine** Metallutensilien im Gerät verwenden.
18. Das Gerät **MUSS** wenigstens einmal im Jahr von einem autorisierten Kundendienst geprüft werden. Alle Inspektionen und Reparaturen zur späteren Bezugnahme aufzeichnen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Kombigeräte:

19. **Kein** Popcorn in diesem Gerät zubereiten.
20. Metallutensilien in diesem Gerät nur dann verwenden, wenn dies von Herstellern von Mikrowellenspeisen empfohlen wurde oder das Rezept nach Metallutensilien im Umluft- oder Kombimodus verlangt. Speisen möglichst in Glas- oder Porzellanbehältern erhitzen.
21. Im Umluftmodus beträgt die Temperatur mindestens 232°C. Sicherstellen, dass der Hersteller von Plastik-, Papier- oder anderen leicht entzündbaren Materialien diese als widerstandsfähig gegenüber der maximalen Ofentemperatur ausgewiesen hat.
22. Ofenroste, Utensilien, Rostschienen und Ofenoberflächen können während und nach dem Gebrauch heiß werden. Falls notwendig Utensilien oder Schutzkleidung wie Topflappen oder trockene Ofenhandschuhe verwenden, um Verbrennungen zu vermeiden.
23. Das Gerät **nicht** direkt nach Gebrauch vom Netz trennen. Der interne Lüfter muss das Gerät abkühlen, um eine Beschädigung der elektrischen Bauteile zu vermeiden.
24. Achtung: Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Behälter, die mit Flüssigkeit gefüllt sind oder deren Inhalt sich bei Erwärmung verflüssigt, auf einer Höhe platziert werden, die einen Blick auf den Inhalt ermöglicht.

DIESE HINWEISE AUFBEWAHREN

Installation

Hinweise zur Erdung



Der Ofen MUSS geerdet sein. Die Erdung reduziert bei einem Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlags, da der Strom durch den Erdungsdraht abgeleitet wird. Das Netzkabel dieses Ofens enthält einen Erdungsleiter und -stecker. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicebetreuer, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden haben oder Zweifel an der ordnungsgemäßen Erdung des Ofens bestehen.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Wenn das Netzkabel des Produkts zu kurz ist, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker eine Schutzkontakt-Steckdose installieren. Dieser Ofen sollte an einen separaten Stromkreis angeschlossen werden, dessen elektrische Spannung den Angaben in den Produktspezifikationen entspricht (verfügbar unter www.acpsolutions.com). Wenn der Mikrowellenofen im gleichen Stromkreis mit anderen Geräten betrieben wird, können längere Garzeiten erforderlich sein und Sicherungen überlastet werden.

EXTERNE POTENTIALAUSGLEICHS-ERDUNGSKLEMME (NUR EXPORTGERÄTE)

Das Gerät verfügt über eine sekundäre Erdungsklemme. Diese Erdungsklemme bietet zusätzlich zum Erdungskontakt am Stecker einen externen Erdungsanschluss. Der Anschluss befindet sich auf der Rückseite des Ofens und ist mit dem rechts abgebildeten Symbol gekennzeichnet



Auspacken des Ofens

- Kontrollieren Sie den Ofen auf Schäden wie Dellen an der Tür oder im Garraum.
- Melden Sie Dellen oder Bruchstellen umgehend Ihrem Händler.
Versuchen Sie nicht, den Ofen trotz Beschädigung zu nutzen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien aus dem Garraum.
- Wenn der Ofen in extrem kalter Umgebung gelagert wurde, warten Sie ein paar Stunden, bevor Sie ihn an die Stromversorgung anschließen.

Funkstörungen

Der Mikrowellenbetrieb kann Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Eventuelle Störungen lassen sich wie folgt reduzieren oder beseitigen:



- Reinigen Sie die Tür und die Dichtungsflächen des Ofens gemäß der Anweisungen unter dem Abschnitt „Pflege und Reinigung“.
- Stellen Sie den Ofen so weit wie möglich von Radios, Fernsehgeräten usw. entfernt auf.
- Verwenden Sie für Radios, Fernsehgeräte usw. eine ordnungsgemäß installierte Antenne, um ein stärkeres Empfangssignal zu gewährleisten.


Aufstellen des Ofens

- Stellen Sie den Ofen nicht neben oder über Wärmequellen, wie einem Pizzaofen oder einer Fritteuse, auf. Dies könnte dazu führen, dass der Ofen nicht ordnungsgemäß funktioniert und sich die Lebensdauer der elektrischen Teile verkürzt.
- Die Ofenfilter nicht blockieren oder abdecken. Diese müssen zur Reinigung zugänglich sein.
- Stellen Sie den Ofen auf einer ebenen Arbeitsfläche auf.
- Bringen Sie den Warnaufkleber an einer gut sichtbaren Stelle in der Nähe des Mikrowellenofens an.
- Die Steckdose sollte so positioniert sein, dass der Stecker nach dem Aufstellen des Ofens zugänglich ist.

ABSTAND ZUM OFEN

- A. Halten Sie an der Oberseite des Ofens einen Abstand von mindestens 17,78 cm (7“) ein. Um den Ofen herum muss eine angemessene Luftzirkulation gegeben sein, um die Kühlung der elektrischen Komponenten zu gewährleisten. Bei eingeschränktem Luftstrom funktioniert der Ofen möglicherweise nicht richtig und die Lebensdauer der elektrischen Teile verkürzt sich.
- B. An der Ofenrückseite ist kein Abstand erforderlich.
- C. An den Ofenseiten muss der Abstand mindestens 2,54 cm (1“) betragen.
- D. Stellen Sie den Ofen so auf, dass sich die Unterseite in mindestens 91,5 cm Höhe (3 Fuß) über dem Boden befindet.

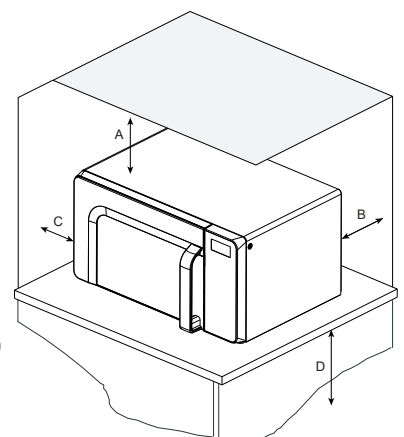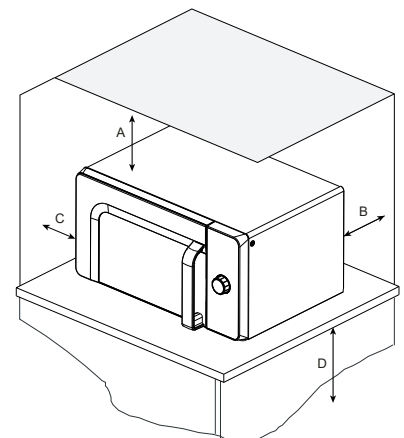

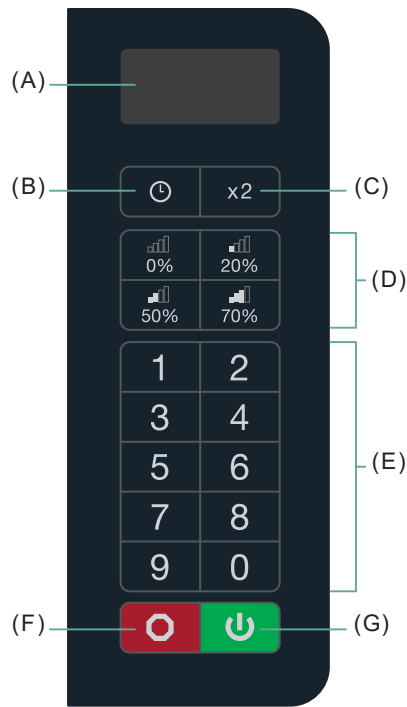

Hinweis: Der Farbton des Bedienfelds kann je nach Modell variieren

Funktionen des Bedienfelds

- (A) LED-ANZEIGE
- (B) TIME ENTRY / ZEITEINGABE-TASTE
- (C) X2-TASTE
- (D) POWER LEVEL / LEISTUNGSSTUFEN-TASTEN
- (E) ZIFFERNTASTEN / VOREINGESTELLTE PROGRAMMTASTEN
- (F) STOP/RESET-TASTE
- (G) START-TASTE

Verwendung des Geräts

Unterbrechen des Betriebs (Pause-Modus)

Der Ofenbetrieb kann durch Drücken der STOP/RESET-Taste  unterbrochen werden. Das Display zeigt die verbleibende Garzeit an. Schließen Sie zur Wiederaufnahme des Betriebs die Ofentür und drücken Sie die START-Taste .

Fehleingaben rückgängig machen

Wenn der Ofen nicht in Betrieb ist, drücken Sie die STOP/RESET-Taste , um die Anzeige zu löschen. Wenn der Ofen in Betrieb ist, drücken Sie die STOP/RESET-Taste  einmal, um das Gerät zu stoppen, und dann erneut, um die Anzeige zu löschen. Wenn die Ofentür geöffnet ist und die Garzeit im Display angezeigt wird, schließen Sie die Ofentür und drücken Sie die STOP/RESET-Taste , um die Anzeige zu löschen.

Manuelle Zeiteingabe

Die manuelle Zeiteingabe ermöglicht den Betrieb mit einer bestimmten Garzeit und Leistungsstufe.

- Öffnen Sie die Ofentür und stellen Sie die Speisen in den Ofen. Schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie die Taste TIME ENTRY (ZEITEINGABE) , „00:00“ wird angezeigt.
- Geben Sie mit Hilfe der Zifferntasten die gewünschte Garzeit ein.
- Drücken Sie die Taste POWER LEVEL (LEISTUNGSSTUFE) , ,  oder , um die gewünschte Leistungsstufe auszuwählen. Die LED-Anzeige zeigt die entsprechende Leistung an. Wenn die gleiche Taste zweimal gedrückt wird, wird die Leistung auf PL10 (Power Level/Leistungsstufe 10 oder volle Leistung) geändert. Wenn keine Leistung ausgewählt wird, ist PL10 die Standardeinstellung.
- Drücken Sie die START-Taste , um den Garvorgang zu starten. Der Garvorgang startet und die LED-Anzeige zeigt die Garzeit an.
- Am Ende des Garzyklus piept der Ofen und die LED-Anzeige zeigt „End“ an.

Bedienung der voreingestellten Programmtasten

In der Werkseinstellung kann dieser Ofen bis zu 10 vorprogrammierte Garvorgänge für die Bedienung mit einem Tastendruck speichern.

- Öffnen Sie die Ofentür und stellen Sie die Speisen in den Ofen. Schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie eine Zifferntaste, um das mit dieser Taste verknüpfte voreingestellte Programm zu starten. Der Garvorgang startet und die LED-Anzeige zeigt die Garzeit an.
- Am Ende des Garzyklus piept der Ofen und die LED-Anzeige zeigt „End“ an.

WERKSEITIG VOREINGESTELLTE PROGRAMMEINSTELLUNGEN

ZIFFERNTASTE	ZEIT	LEISTUNG
1	10 Sek.	100 %
2	20 Sek.	
3	30 Sek.	
4	45 Sek.	
5	1:00 Min.	
6	1:30 Min.	
7	2:00 Min.	
8	3:00 Min.	
9	4:00 Min.	
0	5:00 Min.	

*Hinweis: Die Werkseinstellung kann je nach Modell variieren

Der Schaltvorgang dieses Mikrowellenofens kann auf der Versorgungsleitung Spannungsschwankungen verursachen. Der Betrieb dieses Ofens unter ungünstigen Spannungsverhältnissen kann negative Auswirkungen haben. Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein Stromnetz mit einer maximal zulässigen Systemimpedanz von maximal 0,2 Ohm an der Schnittstelle der Stromversorgung des Benutzers vorgesehen. Der Benutzer hat sicherzustellen, dass dieses Gerät nur an ein Stromnetz angeschlossen ist, das die oben genannten Anforderungen erfüllt. Bei Bedarf kann der Benutzer die Systemimpedanz an der Schnittstelle beim öffentlichen Stromversorger erfragen.

Elektronische Steuerung

Programmiermodus

Dieser Modus ermöglicht dem Benutzer, den Zifferntasten Garzeiten, Leistungsstufen und mehrstufiges Garen zuzuweisen.

1. Öffnen Sie die Ofentür, drücken Sie Zifferntaste „1“ und halten Sie diese 5 Sekunden lang gedrückt. Der Ofen piept und die LED-Anzeige zeigt „ProG“ an.

Hinweis: Wenn die STOP/RESET-Taste  gedrückt wird, bevor die Programmierung abgeschlossen ist, werden Änderungen verworfen und die Mikrowelle verlässt den Programmiermodus.

2. Drücken Sie eine Zifferntaste, um eine voreingestellte Programmeinstellung zu ändern oder zu überprüfen.
3. Drücken Sie die Zifferntasten, um die neue gewünschte Garzeit einzugeben.
4. Drücken Sie die Taste POWER LEVEL (LEISTUNGSSTUFE) , , oder , um die gewünschte Leistungsstufe auszuwählen. Die LED-Anzeige zeigt die entsprechende Leistung an. Wenn die gleiche Taste zweimal gedrückt wird, ändert sich die Leistung auf PL10 (Leistungsstufe 10 oder volle Leistung). Wenn keine Leistung ausgewählt wird, ist PL10 die Standardeinstellung.
5. Drücken Sie die START-Taste  , um das Garprogramm zu speichern. Die LED-Anzeige zeigt „ProG“ an.

Hinweis: Wenn das ausgewählte Programm die durch Benutzeroption 7 maximal erlaubte Zeit übersteigt, piept der Ofen dreimal und kehrt zu „ProG“ zurück, um anzugeben, dass das Programm nicht angenommen werden kann.

6. Schließen Sie die Tür, um den Programmiermodus zu beenden.

Programmierung bei mehrstufigem Garen

So können Lebensmittel mit einer Kombination verschiedener Leistungsstufen und Zeiten zubereitet werden. Maximal können vier Stufen eingestellt werden.

1. Stellen Sie im Programmiermodus oder im Modus der manuellen Zeiteingabe Zeit und Leistung für die erste Stufe ein.
2. Drücken Sie die TIME ENTRY-Taste (ZEITEINGABE)  , um die nächste Stufe einzustellen. Die LED-Anzeige zeigt „S-2“, „S-3“ oder „S-4“ an, um die zweite, dritte oder vierte Stufe anzugeben. Stellen Sie Zeit und Leistung für die Stufe ein.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für alle nachfolgenden Stufen.
4. Drücken Sie die START-Taste  , um das Garprogramm zu speichern oder mit dem Garen zu beginnen.

X2 - Kochen mit doppelter Menge

Das X2-Feld ermöglicht es, die doppelte Menge desselben Lebensmittels auf einmal zuzubereiten.

Hinweis: Die X2-Funktion kann nur mit voreingestellten Programmzifferntasten verwendet werden.

1. Öffnen Sie die Ofentür und stellen Sie die Speisen in den Ofen. Schließen Sie die Tür.
2. Drücken Sie die X2-Taste  , die LED-Anzeige zeigt „doub“ („doppelt“) an.
3. Drücken Sie die gewünschte(n) voreingestellte(n) Programmzifferntaste(n). Die LED-Anzeige zeigt die Garzeit für die doppelte Menge an. Der Ofen beginnt nun für die für die Menge voreingestellte Garzeit zu erhitzen.
4. Am Ende des Garzyklus piept der Ofen und die LED-Anzeige zeigt „End“ an.

Beispiel: Wenn die Zifferntaste „5“ mit einer Garzeit von 1:00 programmiert ist, wird der Ofen beim Drücken der Taste X2 und dem darauffolgenden Drücken der Nummer „5“ automatisch die Garzeit auf 1:48 einstellen. (1:00 Garvorgang x 80 % „X2“ Garfaktor = 1:48)

PROGRAMMIERBEISPIEL:

Speichern einer Gareinstellung von 1 Minute und 25 Sekunden bei 70 % Leistung mit Zifferntaste „3“.

1. Öffnen Sie die Ofentür und halten Sie die Zifferntaste „1“ 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige zeigt „ProG“ an.
2. Drücken Sie die Zifferntaste „3“.
3. Drücken Sie die Zifferntasten „1“, „2“ und „5“, um die Garzeit einzugeben. Die LED-Anzeige zeigt 1:25 an.
4. Drücken Sie die Taste 70 % POWER LEVEL (70 % LEISTUNGSSTUFE) , um eine Leistungsstufe von 70 % einzugeben. Die LED-Anzeige zeigt „PL7“ an.
5. Drücken Sie die START-Taste  , um zu speichern.
6. Drücken Sie zur Verwendung dieses Programms „3“. Der Ofen wird für 1:25 bei 70 % Leistung in Betrieb sein.

PROGRAMMIERBEISPIEL FÜR MEHRSTUFIGES GAREN:

Zur Speicherung einer zweistufigen Gareinstellung auf Zifferntaste „3“.

Stufe 1: 1 Minute 25 Sekunden bei 70 % Leistung; Stufe 2: 5 Minuten 40 Sekunden bei 50 % Leistung.

1. Öffnen Sie die Ofentür und halten Sie die Zifferntaste „1“ 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige zeigt „ProG“ an.
2. Drücken Sie die Zifferntaste „3“.
3. Drücken Sie die Zifferntasten „1“, „2“ und „5“, um die Garzeit einzugeben. Die LED-Anzeige zeigt 1:25 an.
4. Drücken Sie die Taste 70 % POWER LEVEL (70 % LEISTUNGSSTUFE) , um eine Leistungsstufe von 70 % einzugeben. Die LED-Anzeige zeigt „PL7“ an. Die erste Stufe ist beendet.
5. Drücken Sie die TIME ENTRY-Taste (ZEITEINGABE)  , die LED-Anzeige zeigt „S-2“ an.
6. Drücken Sie die Zifferntasten „5“, „4“, „0“, die LED-Anzeige zeigt „5:40“ an.
7. Drücken Sie die Taste 50 % POWER LEVEL (50 % LEISTUNGSSTUFE) , um eine Leistung von 50 % einzugeben. Die LED-Anzeige zeigt „PL5“ an. Die zweite Stufe ist beendet.
8. Drücken Sie die START-Taste  , um zu speichern.
9. Drücken Sie zur Verwendung dieses Programms „3“. Der Ofen wird für 7:05 in Betrieb sein (1:25 bei 70 % Leistung + 5:40 bei 50 % Leistung).

Elektronische Steuerung

Spontanes Garen

Spontanes Garen ermöglicht dem Benutzer, einen anderen Garvorgang zu starten, während der Ofen in Betrieb oder angehalten ist.

Hinweis: Für die Verwendung von spontanem Garen muss die Benutzeroption OP:51 aktiviert sein.

1. Drücken Sie, während der Ofen erhitzt oder sich im Pause-Modus befindet, eine Zifferntaste, um automatisch das zu dieser Taste gehörige voreingestellte Programm zu starten.
2. Der Ofen beginnt zu erhitzen und die LED-Anzeige zeigt die Garzeit an.
3. Am Ende des Garzyklus piept der Ofen und die LED-Anzeige zeigt „End“ an.

Benutzeroptionsmodus

Dies ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Ofeneinstellungen anzupassen.

1. Öffnen Sie die Ofentür und halten Sie Zifferntaste „2“ 5 Sekunden lang gedrückt. Der Ofen piept und die LED-Anzeige zeigt „OP: - -“ an.
2. Drücken Sie eine beliebige Zifferntaste, um einer der in der Tabelle aufgeführten Optionen einzugeben.
3. Für Änderungen wiederholen Sie das Drücken der Zifferntaste, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
4. Drücken Sie die START-Taste , um die ausgewählte Einstellung zu speichern. Die LED-Anzeige zeigt „OP: - -“ an, um anzugeben, dass die Auswahl gespeichert wurde und eine andere Optionsänderung vorgenommen werden kann.
5. Um den Benutzeroptionsmodus zu verlassen, drücken Sie die STOP/RESET-Taste  und schließen Sie die Tür.

Hinweis: Wenn die START-Taste  nicht als letzter Schritt gedrückt wird, wird die ausgewählte Option nicht gespeichert.

BEISPIEL ZUM ÄNDERN DER BENUTZEROPTION:


Um die Tastenton-Lautstärke auf laut einzustellen.

1. Öffnen Sie die Ofentür und halten Sie Zifferntaste „2“ 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige zeigt „OP: - -“ an.
2. Drücken Sie die Zifferntaste „2“. Es wird „OP:22“ angezeigt.
3. Zum Ändern drücken Sie erneut „2“. Die LED-Anzeige zeigt „OP:20“, „OP:21“, „OP:22“, „OP:23“ usw. an. Drücken Sie nicht mehr, sobald „OP:23“ angezeigt wird.
4. Drücken Sie die START-Taste , um die ausgewählte Einstellung zu speichern. Die LED-Anzeige zeigt „OP: - -“ an, um anzugeben, dass die Auswahl gespeichert wurde und eine andere Optionsänderung vorgenommen werden kann.

ZIFFERTASTE	ANZEIGE	OPTIONEN (WERKSEINSTELLUNGEN FETTEDRUCKT)
1 Piepton zum Vorgangsende	OP:10 OP:11 OP:12	3 Sekunden langer Piepton Kontinuierliches Piepen, bis die Tür geöffnet wird 5 Piep-Salven, bis die Tür geöffnet wird
2 Tastenton-Lautstärke	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Unterdrückt den Piepton Stellt die Lautstärke auf leise Stellt die Lautstärke auf mittel Stellt die Lautstärke auf laut
3 Tastenton	OP:30 OP:31	Verhindert den Piepton, wenn ein Feld gedrückt wird Lässt den Piepton zu, wenn ein Feld gedrückt wird
4 Aktive Anzeige	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	Das Tastenfeld wird 15 Sekunden nach dem Öffnen der Ofentür deaktiviert Das Tastenfeld wird 30 Sekunden nach dem Öffnen der Ofentür deaktiviert Das Tastenfeld wird 1 Minute nach dem Öffnen der Ofentür deaktiviert Das Tastenfeld wird 2 Minuten nach dem Öffnen der Ofentür deaktiviert
5 Spontanes Garen	OP:50 OP:51	Verhindert, dass verschiedene vorprogrammierte Felder während des Garens aktiviert werden Lässt zu, dass verschiedene vorprogrammierte Felder während des Garens aktiviert werden
6 Reset nach Öffnen der Tür	OP:60 OP:61	Ermöglicht, dass der Ofen den Countdown der Zeit zum Erwärmen fortsetzen kann, nachdem die Tür während des Vorgangs geöffnet wurde Löscht den Countdown der Zeit zum Erwärmen, nachdem die Tür während des Vorgangs geöffnet wurde.
7 Maximale Erwärmungszeit	OP:70 OP:71	Ermöglicht 30 Minuten Erwärmungszeit Ermöglicht 10 Minuten Erwärmungszeit
8 Manuelle Bedienung	OP:80 OP:81	Ermöglicht nur den Einsatz von vorprogrammierten Feldern Ermöglicht den Einsatz von manueller Zeiteingabe und vorprogrammierten Feldern
9 Zweistellige Bedienung	OP:90 OP:91	Ermöglicht 10 (0-9) vorprogrammierte Felder Ermöglicht 20 (00-99) vorprogrammierte Felder

***Hinweis:** Die Werkseinstellung kann je nach Modell variieren

Bedienung durch Drehknopf

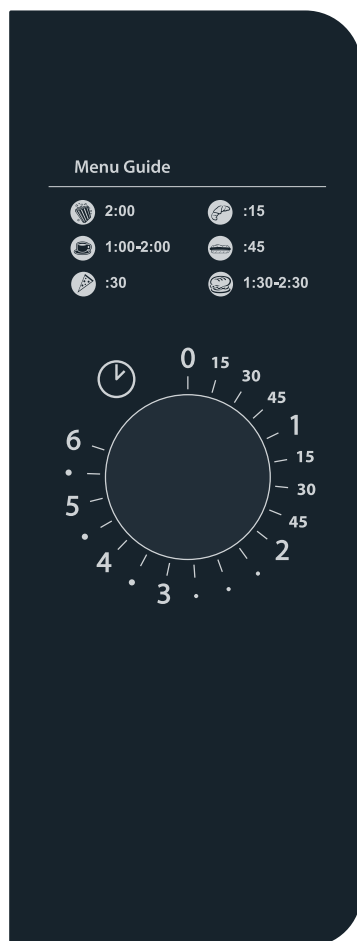

Verwendung des Geräts

Erwärmen

1. Öffnen Sie die Ofentür und stellen Sie die Speisen in den Ofen. Schließen Sie die Tür.
2. Drehen Sie den Zeiteingabeknopf im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit.
 - Die Garzeit kann auf bis zu 6 Minuten eingestellt werden.
 - Der Ofen beginnt seinen Betrieb und es erfolgt ein Countdown der Zeit.
3. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, wird die Mikrowellenenergie unterbrochen und ein Ofen-Signal ertönt.

Unterbrechung und Stopp des Betriebs

1. Öffnen Sie die Ofentür, um den Betrieb zu unterbrechen und zu stoppen, oder drehen Sie den Zeiteingabeknopf gegen den Uhrzeigersinn auf „0“.
2. Wenn das Garen durch das Öffnen der Tür unterbrochen wird, stellt sich der Ofen automatisch auf Nullzeit zurück.
3. Um den Mikrowellenbetrieb wieder aufzunehmen, schließen Sie die Tür und geben Sie die gewünschte Zeit durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erneut ein.

Zeit ändern und Fehleingaben rückgängig machen

Die Erwärmungszeit kann während des Betriebs des Ofens jederzeit geändert werden. Drehen Sie den Knopf auf die gewünschte neue Einstellung.

Zur Einstellung der Garzeit auf Null drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf „0“. Durch das Einstellen der Zeit auf Null wird die eingestellte Garzeit gelöscht und der Ofen wird ausgeschaltet.

Pflege und Reinigung

Mikrowellenenergie wird von jeder Lebensmittelquelle im Ofen angezogen. Verspritzte oder verschüttete Lebensmittel können die Hitzeleistung beeinträchtigen und auch Schäden am Ofen verursachen. Um Schäden am Ofen zu vermeiden, sollten Sie die Mikrowelle sauber halten und etwaige Lebensmittelmrückstände entfernen.

Befolgen Sie die nachstehenden Empfehlungen zur ordnungsgemäßen Instandhaltung des Ofens.

WARNUNG: DIE NICHTBEACHTUNG DER ZUGELASSENEN REINIGUNGSANWEISUNGEN KANN ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE FÜR IHREN OFEN FÜHREN


⚠ **KEINE** scheuernden Reinigungsmittel oder Mittel mit Ammoniak, Zitrusfrüchten, Phosphat, Chlor, Natrium oder Kalium-Hydroxid (Lauge) verwenden. Der Einsatz von ätzenden Reinigungsprodukten oder Mitteln mit Ammoniak, Zitrusfrüchten, Phosphat, Chlor, Natrium oder Kalium-Hydroxid (Lauge) kann zu Schäden an wichtigen Ofenteilen führen.

Bei Einsatz von nicht zugelassenen Reinigungsmitteln erlischt die Garantie.


⚠ **Niemals** Wasser in den Bodenbereich des Mikrowellenofens gießen.

⚠ **KEINE** Reinigungssysteme verwenden, die mit Wasserdruck arbeiten.

⚠ Den Ofen **niemals** während des Reinigungsprozesses anschalten oder benutzen. Vor der Reinigung immer das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

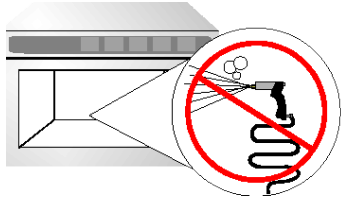

KEIN elektrisches Sprühgerät benutzen

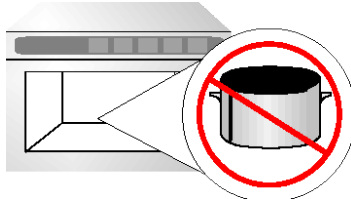

Keine Metalltöpfe

⚠ WARNUNG

Um einen Stromschlag, der zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, zu vermeiden, vor der Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose ziehen oder den Leistungsschalter für den Ofen betätigen.

Tragen Sie beim Reinigen des Ofens Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.

Mangelnde Sauberkeit kann zu einem Verschleiß der Oberfläche führen, welcher die Lebensdauer des Gerätes verringern und möglicherweise Gefahrsituationen zur Folge haben kann.

Tägliche Pflege und Reinigung

INNEN, AUSSEN UND TÜR

1. Ofen ausstecken 
2. Lebensmittelmrückstände entfernen
3. Den Mikrowellenofen mit einem milden Reinigungsmittel in warmem Wasser durch einen weichen Schwamm oder ein weiches Tuch säubern. Den Schwamm oder das Tuch vor dem Abwischen des Geräts auswringen, um überschüssiges Wasser zu entfernen.
4. Falls gewünscht, kochen Sie eine Tasse Wasser in der Mikrowelle, um vor der Reinigung Dreck zu lösen.

BEDIENFELD

1. Öffnen Sie die Ofentür, um den Ofen-Timer zu deaktivieren.
2. Reinigen Sie mit einem milden Reinigungsmittel in warmem Wasser durch einen weichen Schwamm oder ein weiches Tuch.

Monatliche Pflege und Reinigung

SÄUBERN DER LÜFTUNGSÖFFNUNGEN

Überprüfen Sie monatlich auf eine Ansammlung von Kochdämpfen mit der Ansaugung und säubern Sie die Lüftungsgitter auf der Unterseite und Rückseite des Ofens. Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen mit einem feuchten Tuch, um die ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten. Trocknen Sie gründlich ab.

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Protokollieren Sie alle Inspektionen und Reparaturen für späteres Nachschlagen.

WARNUNG

Um einen Stromschlag zu vermeiden, der zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann, das Außengehäuse nie abnehmen. Das Außengehäuse darf nur von einem autorisierten Servicetechniker abgenommen werden.

ANZEICHEN	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Dunkle Ofenbeleuchtung	Garen auf niedriger Leistungsstufe.	Das ist normal
Es bildet sich Dampf auf der Ofentür	Das Garen von Lebensmitteln in der Mikrowelle erzeugt Dampf.	Das ist normal
Aus den Lüftungsöffnungen wird heiße Luft ausgestoßen	Das Garen von Lebensmitteln in der Mikrowelle setzt Hitze frei.	Das ist normal
Der Ofen startet nicht	Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Stecken Sie das Kabel richtig in die Steckdose.
	Die Sicherung ist durchgebrannt oder der Leistungsschalter ist geöffnet.	Ersetzen der Sicherung (sollte von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden) oder Zurücksetzen des Schalters.
	Defekte Steckdose	Testen Sie Steckdose mit anderen elektrischen Geräten.
	Die Tür ist nicht geschlossen.	Schließen Sie die Tür.
Das Ofengebläse ist in Betrieb, nachdem der Ofen den Garvorgang beendet hat	Das Gebläse kühlt die Ofenteile	Es ist normal, dass das Gebläse noch 60 Sekunden lang in Betrieb ist

Amana® gewerbliche Modelle
Kontakt:



866-426-2621

MenuMaster® Modelle
Kontakt:



866-811-8559

E-Mail: commercialservice@acpsolutions.com

Die vollständige Produktdokumentation finden Sie unter:

www.acpsolutions.com