
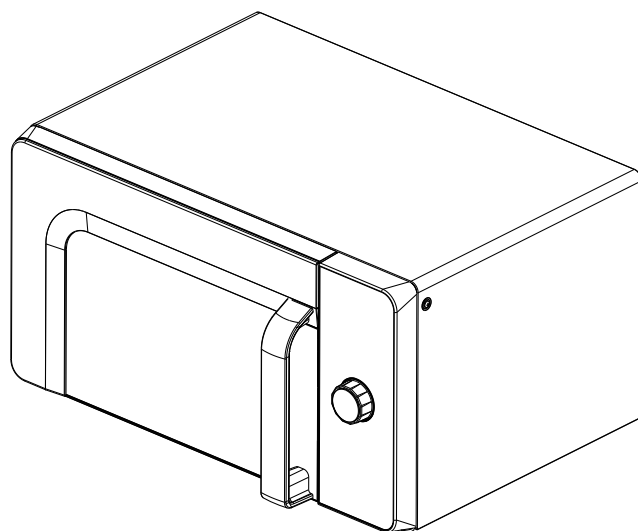


Manuel de l'utilisateur

GAMME ÉCONOMIQUE | FOUR À MICRO-ONDES
COMMERCIAL À PETITE CAPACITÉ

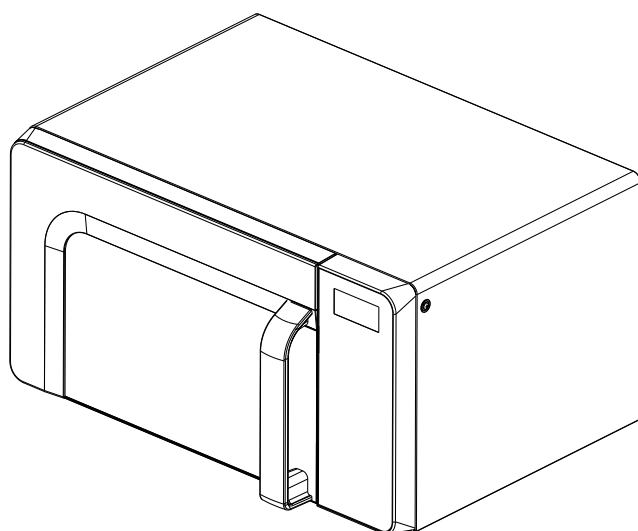

Conservez ces instructions pour référence ultérieure. Si l'équipement change de propriétaire, assurez-vous que ce manuel l'accompagne. Veuillez consulter les **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ** pour obtenir des renseignements importants relatifs à la sécurité avant d'utiliser ce four

Table des matières

Identification du modèle.....	2
Importantes consignes de sécurité.....	3-4
Installation.....	5
Fonctionnement de la commande électronique.....	6-8
Fonctionnement du cadran.....	9
Entretien et nettoyage.....	10
Avant d'appeler le service d'entretien.....	11

Identification du modèle

Lorsque vous contactez ACP, fournissez des informations sur le produit. Les informations du produit se trouvent sur la plaque signalétique du four. Notez les informations suivantes :

Numéro de modèle : _____

Numéro de fabrication : _____

Numéro de série ou S/N : _____

Date d'achat : _____

Nom et adresse du revendeur : _____

Conservez une copie du reçu de caisse pour référence ultérieure ou au cas où un service de garantie serait requis.

Pour toute question ou pour localiser un technicien ACP, appelez le service d'assistance ComServ d'ACP.

- **Aux États-Unis** ou au Canada, appeler le numéro gratuit 1-866-426-2621.
- **À l'extérieur** des États-Unis et du Canada, composer le 1-319-368-8195.
- **Courriel** : commercialservice@acpsolutions.com

Les réparations sous garantie doivent être effectuées par un technicien agréé ACP. ACP recommande également de contacter un technicien agréé ACP ou le service après-vente ComServ d'ACP si le service est requis après l'expiration de la garantie.

Avant d'utiliser votre four, veuillez prendre le temps de lire les consignes de sécurité fournies avec le four.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les erreurs sont sujettes à correction. Pour obtenir la documentation la plus récente sur les produits, veuillez consulter le site acpsolutions.com/product-literature/



PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

- NE PAS essayer de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition dangereuse à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas forcer ou saboter les verrouillages de sécurité.
- NE PAS placer d'objet entre la face avant du four et la porte pour éviter que de la saleté ou des résidus de nettoyants ne s'accumulent sur les surfaces d'étanchéité.
- NE PAS utiliser le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu'aucun dégât ne soit causé :
 - à la porte (pliée)
 - aux charnières et loquets (cassés ou desserrés)
 - aux joints de porte et surfaces d'étanchéité.
- Le four ne doit être réglé ou réparé que par un personnel qualifié.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de brûlures, de décharge électrique, d'incendie ou de blessures lors de l'utilisation d'équipement électrique, il convient de suivre des précautions de base sur la sécurité.

1. **LIRE** toutes les instructions avant d'utiliser l'équipement.
2. **LIRE ET SUIVRE** les « **PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION À UN EXCÈS D'ÉNERGIE MICRO-ONDES** » spécifiques, de la page 13.
3. Cet équipement **DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE**. Connecter seulement à une prise correctement
MISE À LA TERRE. Voir « **INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE** » à la page 16.
4. Installer ou placer cet équipement **SEULEMENT** conformément aux instructions d'installation de ce manuel.
5. Certains produits, comme des oeufs entiers ou des contenants scellés — par exemple, des pots en verre fermés — pourraient exploser et **NE DOIVENT PAS** être **RÉCHAUFFÉS** dans ce four.
6. Utiliser cet équipement **UNIQUEMENT** pour son usage prévu, comme il est décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser de vapeurs ou de produits chimiques corrosifs dans cet équipement. Ce type de four est conçu spécifiquement pour réchauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.
7. LE CONTENU CHAUD PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES GRAVES. **NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS D'UTILISER LE MICRO-ONDES**. Soyez prudent lorsque vous retirez des objets chauds.
8. **NE PAS** utiliser cet équipement si la fiche ou le cordon sont endommagés, s'ils ne fonctionnent pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé.
9. Cet équipement, y compris son cordon d'alimentation, doit être réparé **UNIQUEMENT** par du personnel de service qualifié. Des outils spéciaux sont requis pour réparer cet équipement. Contacter le centre de service autorisé le plus près pour faire examiner, réparer ou ajuster.
10. **NE PAS** couvrir ou bloquer le filtre (le cas échéant) ou les autres ouvertures sur cet équipement.
11. **NE PAS** ranger cet équipement à l'extérieur. **NE PAS** utiliser ce produit à proximité de l'eau — comme par exemple à proximité d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine ou d'un emplacement semblable.
12. **NE PAS** immerger le cordon ou la prise dans l'eau.
13. Garder le cordon **LOIN** des surfaces **CHAUFFÉES**.
14. **NE PAS** laisser le cordon pendre sur le rebord d'une table ou d'un comptoir.
15. Voir les instructions de nettoyage à la page 16. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
16. Éviter les risques d'incendie dans la cavité du four :
 - a. **NE PAS** trop faire cuire les aliments. Surveiller attentivement le four lorsque du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés dans le four pour faciliter la cuisson.
 - b. Enlever les liens torsadés des sacs en papier ou en plastique avant de placer un sac dans le four.
 - c. Si des matériaux à l'intérieur du four venaient à prendre feu, garder la porte du four **FERMÉE**, éteindre le four et débrancher le cordon d'alimentation ou couper le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur.
 - d. **NE PAS** utiliser la cavité du four comme lieu d'entreposage. **NE PAS** laisser de produits en papier, d'ustensiles de cuisson ou d'aliments dans la cavité du four lorsqu'il n'est pas utilisé.
17. Pour une utilisation commerciale seulement.
18. Il est dangereux pour toute personne qui ne possède pas la qualification requise d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation nécessitant la dépose de tout couvercle de protection contre l'exposition au rayonnement des micro-ondes.
19. Si la porte ou les joints d'étanchéité de la porte sont endommagés, cesser d'utiliser le four jusqu'à sa réparation par une personne qualifiée.
20. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et moins ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui n'auraient pas l'expérience ni les connaissances requises, à moins qu'elles ne soient surveillées ou reçoivent les instructions.
21. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
22. Utiliser uniquement des ustensiles qui sont adaptés pour une utilisation dans un four à micro-ondes.
23. Lors de la cuisson d'aliment dans des récipients en plastique ou en papier, surveiller la cuisson pour éviter tout risque de combustion.
24. En cas de fumée, arrêter l'appareil ou le débrancher en gardant la porte fermée pour étouffer toute flamme.
25. Si le four n'est pas entretenu pour le maintenir propre, cela risque d'entraîner une détérioration de la surface et d'affecter ainsi la durée de vie de l'appareil, aussi bien que de créer une situation dangereuse.
26. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un jet d'eau ou un nettoyeur à vapeur.
27. Ne pas chauffer de liquides ou d'aliments dans des récipients hermétiques car ces derniers risquent d'exploser.
28. Chauffer des boissons dans un four à micro-ondes peut provoquer un retard d'ébullition, par conséquent prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation du récipient.

Fours combinés seulement :

29. **NE PAS** insérer des aliments ou des ustensiles de taille excessive dans un four à micro-ondes / convection, car ils peuvent provoquer un incendie, un arc électrique ou créer un risque de décharge électrique.
30. **NE PAS** nettoyer avec des tampons à récurer en laine métallique. Des morceaux de tampon risquent d'être arrachés et d'entrer en contact avec des pièces, créant ainsi un risque de décharge électrique.
31. **NE PAS** utiliser des produits en papier qui ne sont pas conçus pour tolérer des hautes températures de cuisson, lorsque l'équipement est utilisé en mode de convection ou combiné.
32. **NE PAS** ranger d'articles, autres que ceux recom-mandés par le fabricant, dans cet équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.
33. **NE PAS** couvrir une partie quelconque du four avec du papier d'aluminium. Une restriction du débit d'air fait surchauffer le four.
34. **NE PAS** vaporiser de solutions nettoyantes du four vers la surface de la cavité intérieure arrière. Ceci contamine et endommage le dispositif de chauffage du système de convection.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ



ATTENTION

Afin d'éviter des blessures ou des dommages, observer les instructions de sécurité suivantes :

Usage général :

1. **Ne pas** utiliser de thermomètres de cuisson réguliers dans le four. La plupart des thermomètres de cuisson contiennent du mercure qui peut causer un arc électrique, un mauvais fonctionnement ou endommager le four.
2. Ne jamais utiliser de papier, de plastique ou d'autres matériaux combustibles qui ne sont pas conçus pour la cuisson.
3. Lors d'une cuisson avec du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles, suivre les recommandations du fabricant sur l'utilisation du produit.
4. **Ne pas** utiliser des serviettes en papier qui contiennent du nylon ou d'autres fibres synthétiques. Des produits synthétiques chauffés pourraient fondre et enflammer le papier.
5. Afin d'éviter la détérioration des surfaces, garder le four propre. Un nettoyage irrégulier pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et même entraîner des situations à risque.
6. Nettoyer le four régulièrement et enlever tout dépôt de nourriture.
12. **Ne pas** chauffer des biberons dans le four.
13. Les pots d'aliments pour bébés doivent être ouverts lorsqu'ils sont réchauffés et leur contenu mélangé ou brassé avant d'être consommé afin d'éviter les brûlures.
14. Ne jamais utiliser le four pour chauffer de l'alcool ou des aliments qui contiennent de l'alcool, car ce dernier risque de s'enflammer plus facilement lorsqu'il est surchauffé.

Cuisson d'aliments et de liquides :

7. Les liquides comme l'eau, le café ou le thé peuvent être surchauffés au-delà du point d'ébullition sans indiquer de bouillonnement, étant donnée la tension de surface du liquide. Des bulles ou une ébullition ne sont pas toujours visibles lorsque le contenant est retiré du four à micro-ondes. CECI PEUT ENTRAÎNER UNE ÉBULLITION SOUDAINE LORSQU'UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INTRODUIT DANS LE LIQUIDE. Afin de réduire le risque de blessures :
 - a. Ne pas surchauffer le liquide.
 - b. Mélanger le liquide avant et pendant le réchauffement.
 - c. Ne pas utiliser des contenants aux parois droites et au col étroit.
 - d. Après avoir réchauffé, laisser le contenant dans le four à micro-ondes pendant quelques instants avant de le retirer.
 - e. Insérer une cuillère ou un autre ustensile dans le contenant avec beaucoup de précautions.
8. **Ne pas** faire frire en friture profonde dans le four. Le gras pourrait surchauffer et sa manipulation pourrait être dangereuse.
9. **Ne pas** cuire ou recuire des oeufs dans leur coquille ou un jaune non brisé en utilisant de l'énergie micro-ondes. La pression peut s'accumuler et causer une éruption. Percer les jaunes avec une fourchette ou un couteau avant de cuire.
10. Percer la peau des pommes de terre ou d'autres aliments semblables avant de les cuire avec de l'énergie micro-ondes, pour permettre à la vapeur de s'échapper.
11. **Ne pas** chauffer de contenants ou de sacs en plastique fermés hermétiquement dans le four. La nourriture ou le liquide pourrait prendre de l'expansion et briser le sac ou le contenant. Percer ou ouvrir le contenant avant de le chauffer.

Instructions de sécurité supplémentaires pour le four à micro-ondes :

15. **Ne pas** utiliser l'équipement sans charge ou sans nourriture dans la cavité du four.
16. Utiliser seulement du maïs soufflé dans des sacs conçus et étiquetés pour une utilisation au micro-ondes. **Le temps d'éclatement varie selon la puissance du four. Ne pas continuer la cuisson une fois l'éclatement terminé.** Sinon le maïs soufflé va roussir ou brûler. Ne pas laisser le four sans surveillance.
17. **Ne pas** utiliser d'ustensiles en métal dans le four.
18. Un réparateur autorisé DOIT inspecter l'équipement manuellement. Enregistrer toutes les inspections et les réparations pour une utilisation future.

Instructions de sécurité supplémentaires pour le four combiné :

19. **Ne pas** faire éclater du maïs soufflé dans ce four.
20. **Ne pas** utiliser d'ustensiles en métal dans le four sauf lorsque recommandé par les fabricants de nourriture pour four à micro-ondes ou lorsque la recette exige d'utiliser des ustensiles dans un four en mode convection ou combiné. Dans la mesure du possible, réchauffer la nourriture dans des contenants en verre ou en porcelaine.
21. La température du four atteint au moins 232 °C en mode de convection. Vérifier que le plastique, le papier ou d'autres matériaux combustibles sont recommandés par le fabricant comme pouvant résister à la température maximale du four.
22. Les grilles, les ustensiles, les guides de grille ou les surfaces du four deviennent chauds pendant ou suite à l'usage. Utiliser des ustensiles ou des vêtements protecteurs, comme des poignées de plateau ou des gants de cuisine lorsque nécessaire, pour éviter des brûlures.
23. **Ne pas** débrancher le four immédiatement après l'avoir utilisé. Le ventilateur interne doit refroidir le four pour éviter d'endommager des composants électriques.
24. Precaución: Para evitar quemaduras, no use recipientes llenos de líquido o productos de cocina que se vuelvan líquidos al calentarse a niveles mayores a los que puedan ser fácilmente observados.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Installation

Instructions de mise à la masse/terre



Le four **DOIT** être mis à la terre. La mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'évacuation pour le courant électrique en cas de court-circuit électrique. Ce four est équipé d'un cordon avec un fil de terre et une fiche de terre. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.



MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque de choc électrique ou de mort, ce four doit être mis à la terre et la fiche ne doit pas être changée.

Consulter un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou s'il existe un doute quant à la mise à la terre correcte du four.

Ne pas utiliser de rallonge. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est trop court, faites appel à un électricien qualifié pour installer un connecteur à trois fentes. Ce four doit être branché dans un circuit séparé ayant la puissance électrique indiquée dans les spécifications du produit (disponible sur www.acpsolutions.com). Lorsqu'un four à micro-ondes est sur un circuit avec d'autres équipements, une augmentation du temps de cuisson peut être nécessaire et des fusibles peuvent sauter.

BORNE DE MISE À LA TERRE ÉQUIPOTENTIELLE EXTERNE (EXPORTATION UNIQUEMENT)

L'équipement a une borne de mise à la terre secondaire. La borne fournit la connexion de mise à la terre externe utilisée en plus de la broche de mise à la terre de la fiche. Situé à l'extérieur de l'arrière du four, la borne est marquée par le symbole indiqué à droite



Déballage du four

- Inspectez le four à la recherche de dommages tels que des bosses dans la porte ou à l'intérieur de la cavité du four.
- Signalez immédiatement toute bosse ou casse à la source d'achat.
N'essayez pas d'utiliser le four s'il est endommagé.
- Retirez tous les matériaux d'emballage de l'intérieur du four.
- Si le four a été rangé dans un endroit extrêmement froid, attendez quelques heures avant de brancher l'alimentation.

Interférences radio

Le fonctionnement du micro-ondes peut provoquer des interférences avec la radio et la télévision. Réduisez ou éliminez les interférences en procédant comme suit :



- Nettoyer la porte et les surfaces d'étanchéité du four conformément aux instructions de la section « Entretien et nettoyage ».
- Placer la radio, la télévision, etc. aussi loin que possible du four.
- Utiliser une antenne correctement installée sur la radio, la télévision, etc. pour obtenir une meilleure réception du signal.

Emplacement du four


- N'installez pas le four à côté ou au-dessus d'une source de chaleur, telle qu'un four à pizza ou une friteuse. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du four et réduire la durée de vie des pièces électriques.
- Ne pas bloquer ni obstruer les filtres du four. Permettre l'accès pour le nettoyage.
- Installer le four sur la surface plane du comptoir.
- Placer l'étiquette d'avertissement dans un endroit bien en vue près du four à micro-ondes.
- La prise doit être placée de sorte que la fiche puisse y avoir accès lorsque le four est en place.

DÉGAGEMENTS DU FOUR

- Laisser au moins 17,78 cm (7") d'espace libre au-dessus du four. Une bonne circulation d'air autour du four refroidit les composants électriques. Avec une circulation d'air limitée, le four peut ne pas fonctionner correctement et la durée de vie des composants électriques peut s'en trouver réduite.
- Il n'y a pas d'espace d'installation requis pour l'arrière du four.
- Laisser au moins 2,54 cm (1 po) d'espace libre sur les parties latérales du four.
- Installer le four de façon à ce que le fond du four soit à au moins 3 pieds (91,5 cm) au-dessus du plancher.

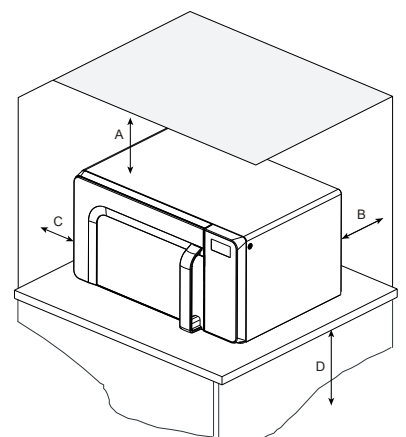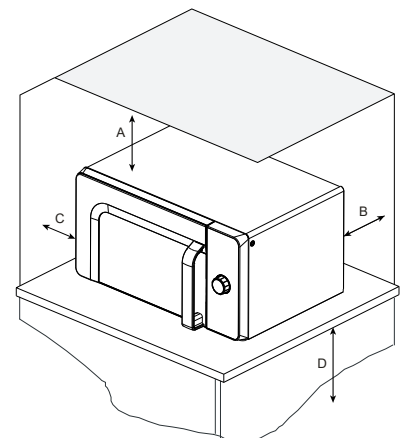

Fonctionnement de la commande électronique

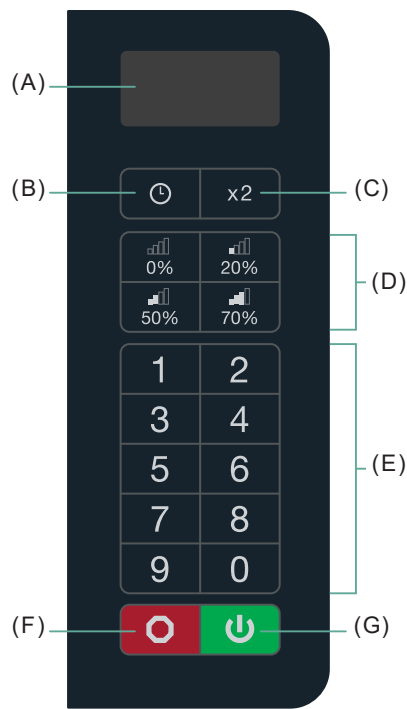

Remarque : La couleur du panneau de configuration peut varier selon le modèle

Caractéristiques du panneau de configuration

- (A) AFFICHAGE DE LA LED
- (B) TOUCHE DE RÉGLAGE DE TEMPS
- (C) TOUCHE X2
- (D) TOUCHES DE NIVEAU DE PUISSANCE
- (E) TOUCHES NUMÉRIQUES / TOUCHES DE PROGRAMME PRÉDÉFINIS
- (F) TOUCHE STOP/RESET
- (G) TOUCHE START

Alors... comment puis-je l'utiliser ?

Interruption du fonctionnement (mode pause)

Pendant que le four fonctionne appuyez sur le bouton STOP/RESET pour interrompre le fonctionnement. L'affichage indique le temps de cuisson restant. Fermer la porte et appuyer sur la touche START pour relancer le fonctionnement du four.

Annulation d'erreurs

Si le four est hors service, appuyez sur la touche STOP/RESET pour effacer l'affichage. Si le four est en cours de cuisson, appuyez une fois sur la touche STOP/RESET key pour arrêter le four, puis une autre fois pour effacer l'affichage. Si la porte du four est ouverte et que le temps est affiché, fermez-la et appuyez sur la touche STOP/RESET pour effacer l'affichage.

Mode de réglage manuel de la durée

Le mode de réglage du temps permet à l'utilisateur de régler manuellement le temps de cuisson et le niveau de puissance.

- Ouvrir la porte du four et y placer les aliments. Fermer la porte.
- Appuyer sur la touche TIME ENTRY . « 00:00 » s'affiche.
- Appuyer sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson souhaité.
- Appuyer sur la touche POWER LEVEL , , ou pour sélectionner le niveau de puissance. La LED affichera la puissance correspondante. Si vous appuyez deux fois sur la même touche, la puissance passera à PL10 (niveau de puissance 10 ou puissance maximale). Si aucune puissance n'est sélectionnée, PL10 est la valeur par défaut.
- Appuyez sur la touche START pour démarrer la cuisson. Le four commence à cuire et la LED affiche le temps de cuisson.
- A la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip et la LED affiche "End".

Utilisation des touches de programme prédéfinis

En usine, ce four peut stocker jusqu'à 10 séquences de cuisson préprogrammées en mémoire, pour une seule pression de touche.

- Ouvrir la porte du four et y placer les aliments. Fermer la porte.
- Appuyer sur une touche numérique pour exécuter le programme prédéfini associé à cette touche. Le four commence à cuire et la LED indique le temps de cuisson.
- A la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip et la LED affiche "End".

PARAMÈTRES DES PROGRAMMES PRÉDÉFINIS EN USINE

TOUCHE NUMÉRIQUE	TEMPS	PUISSANCE
1	10 s	100 %
2	20 s	
3	30 s	
4	45 s	
5	01:00 min.	
6	01:30 min.	
7	02:00 min.	
8	03:00 min.	
9	04:00 min.	
0	05:00 min.	

*Remarque : Le réglage d'usine peut varier selon le modèle

La commutation de ce four à micro-ondes peut provoquer des fluctuations de tension sur la ligne d'alimentation. Le fonctionnement de ce four dans des mauvaises conditions d'alimentation en tension peut avoir des effets néfastes. Cet appareil est destiné à être raccordé à un circuit d'alimentation électrique dont l'impédance système Zmax maximale admissible est de 0,2 Ohms au point d'interface de l'alimentation de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer que cet appareil n'est raccordé qu'à un circuit d'alimentation électrique qui satisfait aux exigences ci-dessus. Au besoin, l'utilisateur peut demander à la compagnie d'électricité publique l'impédance du système au point d'interface.

Fonctionnement de la commande électronique

Mode de programmation

Ce mode permet à l'utilisateur d'assigner des temps de cuisson, des niveaux de puissance et des phases de cuisson aux touches numériques.

1. Ouvrir la porte du four et maintenir la touche numérique "1" enfoncée pendant 5 secondes. Le four émet un bip et la LED affiche « ProG ».

Remarque : Si la touche STOP/RESET  est actionnée avant la fin de la programmation, les modifications sont annulées et le four à micro-ondes quitte le mode programmation.

2. Appuyez sur une touche numérique pour modifier ou revoir un réglage de programme prédéfini.
3. Appuyer sur les touches numériques pour entrer le nouveau temps de cuisson souhaitée.
4. Appuyer sur la touche POWER LEVEL , ,  ou  pour sélectionner le niveau de puissance. La LED affichera la puissance correspondante. Si vous appuyez deux fois sur la même touche, la puissance passera à PL10 (niveau de puissance 10 ou puissance maximale). Si aucune puissance n'est sélectionnée, PL10 est la valeur par défaut.
5. Appuyer sur la touche START  pour enregistrer le programme de cuisson. La LED affiche « ProG ».

Remarque : Si le programme choisi dépasse la durée maximale autorisée par l'option utilisateur 7, le four émet alors trois bips et revient à "ProG" pour indiquer que le programme est inacceptable.

6. Fermez la porte pour quitter le mode de programmation.

Programmation de plusieurs phases de cuisson

Cela permet de cuire les aliments en utilisant une combinaison de différents niveaux de puissance et de temps. On peut définir quatre niveaux au maximum.

1. A partir du mode de programmation ou du mode de réglage manuel de la durée et de la puissance, régler la durée et le niveau de puissance pour le premier niveau.
2. Appuyer sur la touche TIME ENTRY  pour passer au niveau suivant. La LED affiche « S-2 », « S-3 » ou « S-4 » pour indiquer les deuxième, troisième ou quatrième niveaux. Réglez la durée et la puissance pour le niveau.
3. Répétez l'étape 2 pour toutes les phases ultérieures.
4. Appuyer sur la touche START  pour enregistrer le programme de cuisson ou démarrer la cuisson.

X2 - Cuisson à double quantité

La touche X2 permet de cuire deux quantités du même aliment à la fois

Remarque : La fonction X2 ne peut être utilisée qu'avec les touches numériques de programmes prédéfinis.

1. Ouvrir la porte du four et y placer les aliments. Fermer la porte.
2. Appuyer deux fois sur la touche , la LED affiche « doub ».
3. Appuyer sur la ou les touche(s) numérique(s) de programme(s) prédéfini(s) souhaité(s). La LED affiche le temps de cuisson pour les deux quantités. Le four démarre la cuisson en fonction de la durée de cuisson prédéfinie de la quantité.
4. A la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip et la LED affiche "End".

Exemple : Si la touche "5" est programmée pour cuire pendant 1:00, en appuyant d'abord sur la touche X2 puis sur la touche "5", le four règle automatiquement le temps de cuisson à 1:48. (1:00 cycle de cuisson x 80 % « X2 » facteur de cuisson = 1:48)

EXEMPLE DE PROGRAMMATION :

Pour enregistrer un réglage de cuisson de 1 minute et 25 secondes à 70 % de puissance sur la touche numérique "3".

1. Ouvrez la porte du four et appuyez sur la touche numérique « 1 » pendant 5 secondes. La LED affiche « ProG ».
2. Appuyez sur la touche numérique « 3 ».
3. Appuyez sur les touches numériques « 1 », « 2 » et « 5 » pour régler la durée de cuisson. La LED affiche 1:25.
4. Appuyez sur la touche 70% POWER LEVEL  pour indiquer 70% du niveau de puissance. La LED affiche « PL7 ».
5. Appuyez sur la touche START  pour sauvegarder.
6. Pour utiliser ce programme, appuyer sur « 3 ». Le four fonctionnera pendant 1:25 à 70 % de sa puissance.

EXEMPLE DE PROGRAMMATION EN PLUSIEURS PHASES :

Pour enregistrer un réglage de cuisson en deux phases sur la touche numérique « 3 ». Phase 1 : 1 minute 25 secondes à 70 % de puissance ; Phase 2 : 5 minutes 40 secondes à 50 % de puissance.

1. Ouvrez la porte du four et appuyez sur la touche numérique « 1 » pendant 5 secondes. La LED affiche « ProG ».
2. Appuyez sur la touche numérique « 3 ».
3. Appuyez sur les touches numériques « 1 », « 2 » et « 5 » pour régler la durée de cuisson. La LED affiche 1:25.
4. Appuyez sur la touche 70% POWER LEVEL  pour indiquer 70% du niveau de puissance. La LED affiche « PL7 ». La première phase est terminée.
5. Appuyez sur la touche TIME ENTRY , la LED affiche « S-2 ».
6. Appuyez sur les touches numériques « 5 », « 4 », « 0 », la LED affiche « 05:40 ».
7. Appuyez sur la touche 50% POWER LEVEL pour indiquer 50% de puissance.  La LED affiche « PL5 ». La deuxième phase est terminée.
8. Appuyez sur la touche START  pour sauvegarder.
9. Pour utiliser ce programme, appuyer sur « 3 ». Le four fonctionnera pendant 7:05 (1:25 à 70 % de puissance + 5:40 à 50% de puissance).

Fonctionnement de la commande électronique

Cuisson à la volée

La cuisson à la volée permet à l'utilisateur de démarrer un autre cycle de cuisson pendant que le four est en marche ou en pause.

Remarque : L'option utilisateur OP:51 doit être activée pour utiliser la cuisson à la volée.

1. Pendant que l'appareil est en mode de cuisson ou en mode Pause, appuyer sur une touche numérique pour démarrer automatiquement le programme prédéfini associé à cette touche.
2. Le four commence à cuire et la LED affiche le temps de cuisson.
3. A la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip et la LED affiche « End ».

Mode Option utilisateur

Cela permet à l'utilisateur de personnaliser divers réglages du four.

1. Ouvrir la porte du four et appuyer sur la touche numérique « 2 » pendant 5 secondes. Le four émet un bip et la LED affiche « OP: - - ».
2. Appuyer sur n'importe quelle touche numérique pour définir les options correspondantes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
3. Pour changer, répéter l'opération en appuyant sur la touche numérique jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint.
4. Appuyer sur la touche START  pour enregistrer le réglage sélectionné. La LED affiche « OP: - - » pour indiquer que la sélection a été enregistrée et qu'un autre changement d'option peut être effectué.
5. Pour quitter le mode Option utilisateur, appuyer sur la touche STOP/RESET  et fermer la porte.

Remarque : Si la touche DÉMARRER n'est pas appuyée à la dernière étape, l'option sélectionnée ne sera pas enregistrée. 

TOUCHE NUMÉRIQUE	AFFICHAGE	OPTIONS (RÉGLAGES D'USINE EN GRAS)
1 Bip de fin de cycle	OP:10 OP:11 OP:12	Bip de 3 secondes Bip continu jusqu'à l'ouverture de la porte 5 bips jusqu'à l'ouverture de la porte
2 Volume du bip de touches	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Élimine les bips Règle le volume sur faible Règle le volume sur moyen Règle le volume sur élevé
3 Bip de touche	OP:30 OP:31	Empêche le bip quand on appuie sur la touche Permet le bip lorsque vous appuyez sur la touche
4 Affichage actif	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 secondes après l'ouverture de la porte du four, clavier désactivé 30 secondes après l'ouverture de la porte du four, clavier désactivé 1 minute après l'ouverture de la porte du four, clavier désactivé 2 minute après l'ouverture de la porte du four, clavier désactivé
5 Cuisson à la volée	OP:50 OP:51	Empêche l'activation de différents pavés préprogrammés pendant la cuisson Permet l'activation de différents pavés préprogrammés pendant la cuisson
6 Réinitialiser l'ouverture de la porte	OP:60 OP:61	Permet au four de reprendre le compte à rebours du temps de chauffage après l'ouverture de la porte pendant le cycle Annule le compte à rebours du temps de chauffage après l'ouverture de la porte pendant le cycle.
7 Temps de chauffage maximal	OP:70 OP:71	Permet 30 minutes de temps de chauffage Permet 10 minutes de temps de chauffage
8 Fonctionnement manuel	OP:80 OP:81	Permet l'utilisation de touches préprogrammées uniquement Permet d'utiliser le réglage manuel des temps et des touches préprogrammés
9 Fonctionnement à deux chiffres	OP:90 OP:91	Permet 10 (0-9) touches préprogrammées Permet 20 (00-99) touches préprogrammées


***Remarque :** Le réglage d'usine peut varier selon le modèle

EXEMPLE DE MODIFICATION D'OPTION UTILISATEUR :

Pour régler le volume des bips des touches à un niveau élevé.

1. Ouvrir la porte du four et appuyer sur la touche numérique « 2 » pendant 5 secondes. La LED affiche « OP: - - ».
2. Appuyer sur la touche numérique « 2 ». « OP : 22 » s'affiche.
3. Pour changer, répéter l'opération en appuyant sur « 2 ». La LED affiche « OP:20 », « OP:21 », « OP:22 », « OP:23 » etc. Arrêter d'appuyer une fois que « OP: 23 » s'affiche.
4. Appuyer sur la touche START  pour enregistrer le réglage sélectionné. La LED affiche « OP: - - » pour indiquer que la sélection a été enregistrée et qu'un autre changement d'option peut être effectué.

Fonctionnement du cadran

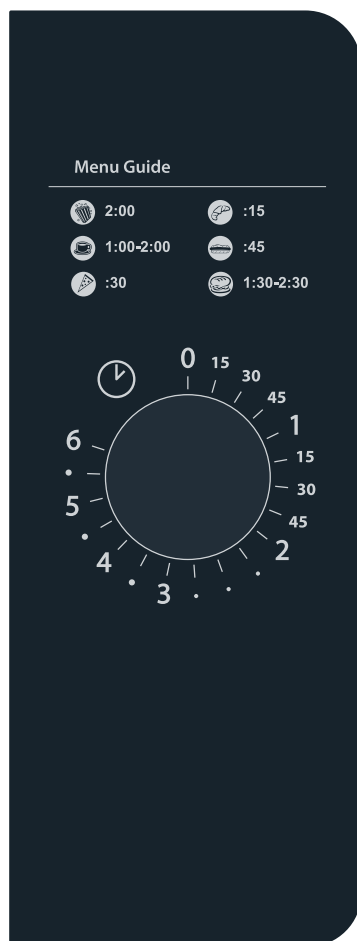

Alors... comment puis-je l'utiliser ?

Chauffage

1. Ouvrir la porte du four et y placer les aliments. Fermer la porte.
2. Tourner le bouton de réglage de temps dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la durée souhaitée.
 - Le temps de cuisson peut être réglé jusqu'à 6 minutes.
 - Le four démarre et le compte à rebours commence.
3. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, l'énergie micro-ondes s'arrête et le signal sonore du four retentit.

Interruption et arrêt de fonctionnement

1. Ouvrir la porte du four pour interrompre et arrêter le fonctionnement ou tourner le bouton de réglage de temps dans le sens anti-horaire sur « 0 ».
2. Lorsque la cuisson est interrompue en ouvrant la porte, le four se remet automatiquement à zéro.
3. Pour remettre le four à micro-ondes en marche, fermer la porte et régler à nouveau le temps souhaité en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

Modification de la durée et annulation des erreurs

Le temps de chauffage peut être modifié à tout moment pendant le fonctionnement du four. Tourner le bouton jusqu'au nouveau réglage souhaité.

Pour régler le temps de cuisson à zéro, tourner le bouton dans le sens anti-horaire jusqu'à « 0 ». Le réglage du temps à zéro annule le temps de cuisson défini et éteint le four.


Entretien et nettoyage

L'énergie des micro-ondes est attirée par n'importe quelle source d'aliments se trouvant dans le four. Les éclaboussures ou les déversements d'aliments peuvent affecter le degré de chauffage, mais également endommager le four. Garder le four à micro-ondes propre et enlever tous les déchets alimentaires afin d'éviter d'endommager le four. Suivez les recommandations ci-dessous pour un entretien correct du four.


AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU FOUR APPROUVÉES PEUT ENTRAÎNER L'ANNULATION DE LA GARANTIE DE VOTRE FOUR

⚠ Ne PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs ou contenant de l'ammoniaque, des agrumes, des phosphates, du chlore, du sodium ou de l'hydroxyde de potassium (lessive). L'utilisation de produits de nettoyage caustiques ou ceux contenant de l'ammoniac, des agrumes, des phosphates, du chlore, de l'hydroxyde de sodium ou de potassium (lessive) peut endommager les pièces importantes du four. L'utilisation de produits de nettoyage non approuvés entraînera l'annulation de la garantie.

- ⚠ Ne jamais verser d'eau dans le fond du four à micro-ondes.
- ⚠ Ne PAS utiliser de systèmes de nettoyage à pression d'eau.
- ⚠ Ne jamais allumer ou faire fonctionner le four pendant le nettoyage. Toujours débrancher le four avant de le nettoyer.

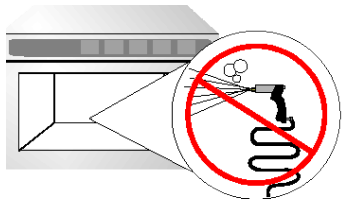

NE PAS pulvériser à haute pression

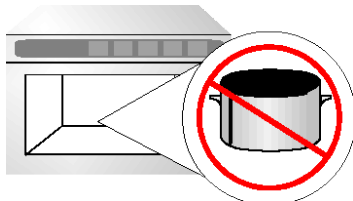

Pas de casseroles en métal

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque de choc électrique pouvant entraîner des dommages corporels graves ou la mort, débrancher le cordon d'alimentation ou ouvrir le disjoncteur du four avant de procéder au nettoyage.

Porter des gants et des lunettes de protection lors du nettoyage du four.

Ne pas garder le four propre pourrait entraîner une détérioration de la surface ; ce qui pourrait affecter la durée de vie de l'appareil et, éventuellement, entraîner la survenance d'un incident dangereux.

Entretien et nettoyage quotidiens

INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR ET PORTE

1. Débranchez le four 
2. Retirez-en tous les déchets de nourriture
3. Nettoyer le four à micro-ondes avec un détergent doux, dans de l'eau tiède, avec une éponge ou un chiffon doux. Essorer l'éponge ou le chiffon pour enlever l'excès d'eau avant d'essuyer l'équipement.
4. Au besoin, faire bouillir une tasse d'eau dans le four à micro-ondes pour ameublir le sol avant de nettoyer.

PANNEAU DE CONFIGURATION

1. Ouvrir la porte du four pour désactiver la minuterie du four.
2. Nettoyer avec un détergent doux, dans de l'eau tiède, à l'aide d'une éponge ou un chiffon doux.

Entretien et nettoyage mensuel

ÉVÉNEMENTS DE REFOULEMENT D'AIR

Vérifier tous les mois s'il y a accumulation de vapeurs de cuisson le long des grilles d'aspiration et de refolement sur le fond et à l'arrière du four. Nettoyer les événements d'aération avec un chiffon humide pour assurer une bonne circulation de l'air. Bien sécher.

Avant d'appeler le service d'entretien

Consigner toutes les inspections et les réparations pour référence future.

MISE EN GARDE

Afin d'éviter tout risque d'électrocution pouvant entraîner des dommages corporels graves ou la mort, ne jamais retirer le boîtier extérieur. Seul un technicien agréé doit enlever le boîtier extérieur.

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Faible éclairage du four	Cuisson à faible puissance.	C'est normal
La vapeur se forme sur la porte du four	La cuisson des aliments au micro-ondes génère de la vapeur.	C'est normal
Expulsion d'air chaud par les événements	La cuisson des aliments au micro-ondes dégage de la chaleur.	C'est normal
Le four ne démarre pas	Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement.	Branchez le cordon dans la prise correctement.
	Fusible grillé ou disjoncteur ouvert.	Remplacer le fusible (doit être réparé par un technicien agréé) ou réarmer le disjoncteur.
	Prise défectueuse	Tester la prise avec d'autres appareils électriques.
	La porte n'est pas fermée.	Fermer la porte.
Le ventilateur du four tourne après la fin de la cuisson	Le ventilateur refroidit les composants du four	Il est normal que le ventilateur tourne pendant 60 secondes

Contact des modèles
Amana® Commercial :



866-426-2621

Contact des modèles
MenuMaster®:



866-811-8559

E-mail : commercialservice@acpsolutions.com

Pour la documentation complète du produit, visitez le site :

www.acpsolutions.com