

ABSTAND ZUM OFEN

- Halten Sie an der Oberseite des Ofens einen Abstand von mindestens 17,78 cm (7") ein. Um den Ofen herum muss eine angemessene Luftzirkulation gegeben sein, um die Kühlung der elektrischen Komponenten zu gewährleisten. Bei eingeschränktem Luftstrom funktioniert der Ofen möglicherweise nicht richtig und die Lebensdauer der elektrischen Teile verkürzt sich.
- An der Ofenrückseite ist kein Abstand erforderlich.
- An den Ofenseiten muss der Abstand mindestens 2,54 cm (1") betragen.
- Stellen Sie den Ofen so auf, dass sich die Unterseite in mindestens 91,5 cm Höhe (3 Fuß) über dem Boden befindet.

Verwendung des Geräts (Drehregler)

Erwärmen

- Öffnen Sie die Ofentür und stellen Sie die Speisen in den Ofen. Schließen Sie die Tür.
- Drehen Sie den Zeiteingabeknopf im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit.
 - Die Garzeit kann auf bis zu 6 Minuten eingestellt werden.
 - Der Ofen beginnt seinen Betrieb und es erfolgt ein Countdown der Zeit.
- Wenn die Garzeit abgelaufen ist, wird die Mikrowellenenergie unterbrochen und ein Ofen-Signal ertönt.


Unterbrechung und Stopp des Betriebs

- Öffnen Sie die Ofentür, um den Betrieb zu unterbrechen und zu stoppen, oder drehen Sie den Zeiteingabeknopf gegen den Uhrzeigersinn auf „0“.
- Wenn das Garen durch das Öffnen der Tür unterbrochen wird, stellt sich der Ofen automatisch auf Nullzeit zurück.
- Um den Mikrowellenbetrieb wieder aufzunehmen, schließen Sie die Tür und geben Sie die gewünschte Zeit durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erneut ein.


Zeit ändern und Fehleingaben rückgängig machen

Die Erwärmungszeit kann während des Betriebs des Ofens jederzeit geändert werden. Drehen Sie den Knopf auf die gewünschte neue Einstellung.

Zur Einstellung der Garzeit auf Null drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf „0“. Durch das Einstellen der Zeit auf Null wird die eingestellte Garzeit gelöscht und der Ofen wird ausgeschaltet.

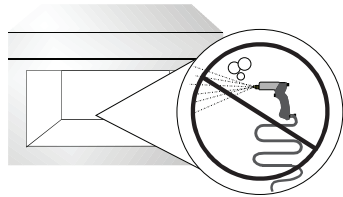

KEINEN Hochdruckreiniger verwenden

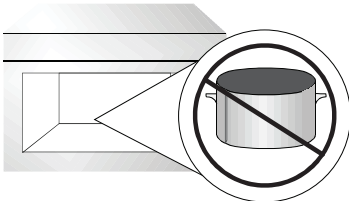

Keine Metalltöpfe

In der Bedienungsanleitung finden Sie die vollständigen Anweisungen für Pflege und Reinigung.

⚠ KEINE scheuernden Reinigungsmittel oder Mittel mit Ammoniak, Zitrusfrüchten, Phosphat, Chlor, Natrium oder Kalium-Hydroxid (Lauge) verwenden.

Bei Einsatz von nicht zugelassenen Reinigungsmitteln erlischt die Garantie.

Der Schaltvorgang dieses Mikrowellenofens kann auf der Versorgungsleitung Spannungsschwankungen verursachen. Der Betrieb dieses Ofens unter ungünstigen Spannungsverhältnissen kann negative Auswirkungen haben. Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein Stromversorgungsnetz mit einer maximal zulässigen Systemimpedanz von 0,2 Ohm am Anschlusspunkt der Stromversorgung des Benutzers vorgesehen. Der Benutzer hat sicherzustellen, dass dieses Gerät nur an ein Stromnetz angeschlossen ist, das die oben genannten Anforderungen erfüllt. Bei Bedarf kann der Benutzer die Systemimpedanz am Anschlusspunkt beim öffentlichen Stromversorger erfragen.