

SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DEL FORNO

- Lasciare almeno 18 cm (7 pollici) di spazio al di sopra del forno. Un'adeguata circolazione dell'aria permette il raffreddamento dei componenti elettrici. In caso di ostruzioni al flusso d'aria, il forno potrebbe non funzionare correttamente, riducendo così la durata delle parti elettriche.
- Non ci sono requisiti di spazio di installazione per la parte posteriore del forno.
- Lasciare uno spazio di almeno 2,54 cm (1 pollice) ai lati del forno.
- Installare il forno in modo che la parte inferiore si trovi ad almeno 91,5 cm (3 piedi) dal pavimento.

Allora...come si usa? (Manopola di controllo)

Riscaldamento

- Aprire lo sportello e inserire l'alimento nel forno. Chiudere lo sportello.
- Ruotare la manopola di inserimento del tempo in senso orario fino al tempo di cottura desiderato.
 - Il tempo di cottura può essere impostato fino a 6 minuti.
 - Il forno entra in funzione e comincia il conto alla rovescia.
- Una volta ultimato il tempo di cottura, l'emissione di microonde si arresta e il forno emette un segnale acustico.


Interruzione e arresto del funzionamento

- Per interrompere o arrestare la cottura aprire lo sportello del forno, oppure ruotare la manopola dell'inserimento del tempo in senso antiorario su "0".
- Quando si interrompe la cottura aprendo lo sportello, il forno reimposta automaticamente il tempo di cottura a zero.
- Per riprendere il funzionamento del forno a microonde, chiudere lo sportello e inserire nuovamente il tempo desiderato ruotando la manopola in senso orario.


Modifica del tempo e annullamento degli errori

Il tempo di riscaldamento può essere modificato in qualsiasi momento mentre il forno è in funzione. Ruotare la manopola sulla nuova impostazione desiderata.

Per impostare il tempo di cottura a zero, ruotare la manopola in senso antiorario su "0". L'impostazione del tempo sullo zero annulla il tempo di cottura impostato e spegne il forno.

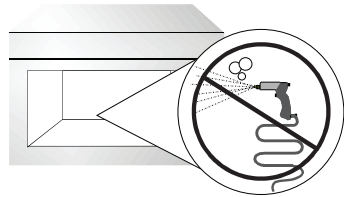

NON spruzzare a pressione

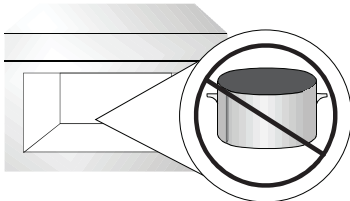

Non inserire stoviglie di metallo

Fare riferimento al Manuale utente per le istruzioni complete di cura e pulizia.

⚠ NON utilizzare detersivi abrasivi o detersivi contenenti ammoniaca, estratti di agrumi, fosfati, cloro, sodio o idrossido di potassio (soda caustica).

L'uso di detersivi non approvati annulla i termini della garanzia.

L'accensione e lo spegnimento di questo forno a microonde possono provocare fluttuazioni di tensione nella linea di alimentazione. L'utilizzo di questo forno in condizioni di tensione di alimentazione sfavorevoli può avere effetti negativi. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a un impianto di alimentazione dotato di un'impedenza di sistema massima consentita Z_{max} pari a 0,2 Ohm in corrispondenza del punto d'interfaccia dell'utente. L'utente deve assicurarsi che il dispositivo sia collegato esclusivamente a un sistema di alimentazione che soddisfi tale requisito. Se necessario, l'utente può chiedere all'ente erogatore dell'energia elettrica il valore d'impedenza dell'impianto al punto d'interfaccia.