





ABSTAND ZUM OFEN

- Halten Sie an der Oberseite des Ofens einen Abstand von mindestens 17,78 cm (7") ein. Um den Ofen herum muss eine angemessene Luftzirkulation gegeben sein, um die Kühlung der elektrischen Komponenten zu gewährleisten. Bei eingeschränktem Luftstrom funktioniert der Ofen möglicherweise nicht richtig und die Lebensdauer der elektrischen Teile verkürzt sich.
- An der Ofenrückseite ist kein Abstand erforderlich.
- An den Ofenseiten muss der Abstand mindestens 2,54 cm (1") betragen.
- Stellen Sie den Ofen so auf, dass sich die Unterseite in mindestens 91,5 cm Höhe (3 Fuß) über dem Boden befindet.




Verwendung des Geräts (Elektronische Steuerung)


Manuelle Zeiteingabe

Die manuelle Zeiteingabe ermöglicht den Betrieb mit einer bestimmten Garzeit und Leistungsstufe.

- Öffnen Sie die Ofentür und stellen Sie die Speisen in den Ofen. Schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie die Taste ZEITEINGABE .
- Geben Sie mit Hilfe der Zifferntasten die gewünschte Garzeit ein.
- Drücken Sie die Taste LEISTUNGSSTUFE , um die Leistungsstufe bei Bedarf zu ändern.
- Wenn mehrstufiges Garen gewünscht wird, drücken Sie die Taste ZEITEINGABE  und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
- Drücken Sie die START-Taste , um den Garvorgang zu starten.
- Am Ende des Garzyklus piept der Ofen und die LED-Anzeige zeigt „End“ an.

Programmiermodus

- Öffnen Sie die Ofentür, drücken Sie Zifferntaste „1“ und halten Sie diese 5 Sekunden lang gedrückt.
- Drücken Sie eine Zifferntaste, um eine voreingestellte Programmeinstellung zu ändern oder zu überprüfen.
- Drücken Sie die Zifferntasten, um die neue gewünschte Garzeit einzugeben.
- Drücken Sie die Taste LEISTUNGSSTUFE , um die Leistungsstufe bei Bedarf zu ändern.
- Wenn mehrstufiges Garen gewünscht wird, drücken Sie die Taste ZEITEINGABE  und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5.
- Drücken Sie die START-Taste , um das Kochprogramm zu speichern.
- Schließen Sie die Tür, um den Programmiermodus zu beenden.


Hinweis: Wenn die STOP/RESET-Taste  gedrückt wird, bevor die Programmierung abgeschlossen ist, werden Änderungen verworfen und die Mikrowelle verlässt den Programmiermodus.

Voreingestellte Programmtasten

Essen kochen mit vorprogrammierten Arbeitsabläufen:

- Öffnen Sie die Ofentür und stellen Sie die Speisen in den Ofen. Schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie die gewünschte Zifferntaste
- Der Ofen beginnt den Kochvorgang
- Am Ende des Garzyklus piept der Ofen und die LED-Anzeige zeigt „End“ an.


X2 - Kochen mit doppelter Menge

- Öffnen Sie die Ofentür und stellen Sie die Speisen in den Ofen. Schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie die Taste X2 .
- Drücken Sie die gewünschte(n) voreingestellte(n) Programmzifferntaste(n). Die LED-Anzeige zeigt die Garzeit für die doppelte Menge an. Der Ofen beginnt nun für die für die Menge voreingestellte Garzeit zu erhitzen.


Der Schaltvorgang dieses Mikrowellenofens kann auf der Versorgungsleitung Spannungsschwankungen verursachen. Der Betrieb dieses Ofens unter ungünstigen Spannungsverhältnissen kann negative Auswirkungen haben. Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein Stromversorgungsnetz mit einer maximal zulässigen Systemimpedanz von 0,2 Ohm am Anschlusspunkt der Stromversorgung des Benutzers vorgesehen. Der Benutzer hat sicherzustellen, dass dieses Gerät nur an ein Stromnetz angeschlossen ist, das die oben genannten Anforderungen erfüllt. Bei Bedarf kann der Benutzer die Systemimpedanz am Anschlusspunkt beim öffentlichen Stromversorger erfragen.

Kurzanleitung

Sicherheitsaussagen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Die vollständige Bedienungsanleitung ist online verfügbar.

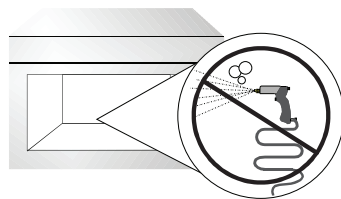

KEINEN Hochdruckreiniger verwenden

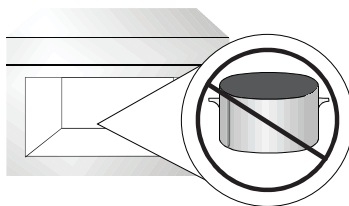

Keine Metalltöpfe



In der Bedienungsanleitung finden Sie die vollständigen Anweisungen für Pflege und Reinigung.

⚠ KEINE scheuernden Reinigungsmittel oder Mittel mit Ammoniak, Zitrusfrüchten, Phosphat, Chlor, Natrium oder Kalium-Hydroxid (Lauge) verwenden.

Bei Einsatz von nicht zugelassenen Reinigungsmitteln erlischt die Garantie.

Benutzeroptionsmodus

Es gibt mehrere Optionen, die Sie ändern können, um den Ofeneinsatz an Ihren Betrieb anzupassen. Die folgende Tabelle zeigt diese Optionen an; die **Werkseinstellung ist in Fettschrift dargestellt**.

- Öffnen Sie die Ofentür und halten Sie Zifferntaste „2“ 5 Sekunden lang gedrückt.
- Drücken Sie eine beliebige Zifferntaste, um eine der in der Tabelle aufgeführten Optionen einzugeben.
- Für Änderungen wiederholen Sie das Drücken der Zifferntaste, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
- Drücken Sie die START-Taste , um die ausgewählte Einstellung zu speichern.
- Um den Benutzeroptionsmodus zu verlassen, drücken Sie die STOP/RESET-Taste  und schließen Sie die Tür.

ZIFFERTASTE	ANZEIGE	OPTIONEN (WERKSEINSTELLUNGEN FETTGEDRUCKT)
1 Piepton zum Vorgangsende	OP:10 OP:11 OP:12	3 Sekunden langer Piepton Kontinuierliches Piepen, bis die Tür geöffnet wird 5 Piep-Salven, bis die Tür geöffnet wird
2 Tastenton-Lautstärke	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Unterdrückt den Piepton Stellt die Lautstärke auf leise Stellt die Lautstärke auf mittel Stellt die Lautstärke auf laut
3 Tastenton	OP:30 OP:31	Verhindert den Piepton, wenn ein Feld gedrückt wird Lässt den Piepton zu, wenn ein Feld gedrückt wird
4 Aktive Anzeige	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	Das Tastenfeld wird 15 Sekunden nach dem Öffnen der Ofentür deaktiviert Das Tastenfeld wird 30 Sekunden nach dem Öffnen der Ofentür deaktiviert Das Tastenfeld wird 1 Minute nach dem Öffnen der Ofentür deaktiviert Das Tastenfeld wird 2 Minuten nach dem Öffnen der Ofentür deaktiviert
5 Spontanes Garen	OP:50 OP:51	Verhindert, dass verschiedene vorprogrammierte Felder während des Garens aktiviert werden Lässt zu, dass verschiedene vorprogrammierte Felder während des Garens aktiviert werden
6 Reset nach Öffnen der Tür	OP:60 OP:61	Ermöglicht, dass der Ofen den Countdown der Zeit zum Erwärmen fortsetzen kann, nachdem die Tür während des Vorgangs geöffnet wurde Löscht den Countdown der Zeit zum Erwärmen, nachdem die Tür während des Vorgangs geöffnet wurde.
7 Maximale Erwärmungszeit	OP:70 OP:71	Ermöglicht 30 Minuten Erwärmungszeit Ermöglicht 10 Minuten Erwärmungszeit
8 Manuelle Bedienung	OP:80 OP:81	Ermöglicht nur den Einsatz von vorprogrammierten Feldern Ermöglicht den Einsatz von manueller Zeiteingabe und vorprogrammierten Feldern
9 Zweistellige Bedienung	OP:90 OP:91	Ermöglicht 10 (0-9) vorprogrammierte Felder Ermöglicht 20 (00-99) vorprogrammierte Felder

***Hinweis:** Die Werkseinstellung kann je nach Modell variieren