








## AÉRATION DU FOUR

- Laisser au moins 17,78 cm (7") d'espace libre au-dessus du four. Une bonne circulation d'air autour du four refroidit les composants électriques. Avec une circulation d'air limitée, le four peut ne pas fonctionner correctement et la durée de vie des composants électriques peut s'en trouver réduite.
- Il n'y a pas d'espace d'installation requis pour l'arrière du four.
- Laisser au moins 2,54 cm (1 po) d'espace libre sur les parties latérales du four.
- Installer le four de façon à ce que le fond du four soit à au moins 91,5 cm (3 pieds) au-dessus du plancher.

## Alors... comment puis-je l'utiliser ? (Commande électronique)

### Mode de réglage manuel du temps

Le mode de réglage du temps permet à l'utilisateur de régler manuellement le temps de cuisson et le niveau de puissance.


- Ouvrir la porte du four et y placer les aliments. Fermer la porte.
- Appuyer sur la touche TIME ENTRY .
- Appuyer sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson souhaité.
- Appuyer sur la touche POWER LEVEL , ,  ou  pour modifier le niveau de puissance si vous le souhaitez.
- Si vous souhaitez une cuisson par étapes, appuyer sur la touche TIME ENTRY  et répétez les étapes 2 à 4.
- Appuyer sur la touche START  pour démarrer la cuisson.
- A la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip et la LED affiche "End".

### Touches de programme prédéfini







Pour cuire des aliments à l'aide de séquences de cuisson préprogrammées :

- Ouvrir la porte du four et y placer les aliments. Fermer la porte.
- Appuyer sur la touche numérique de votre choix
- Le four démarre la cuisson
- A la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip et la LED affiche "End".

### X2 - Cuisson à double quantité

- Ouvrir la porte du four et y placer les aliments. Fermer la porte.
- Appuyer sur la touche X2. 
- Appuyer sur la ou les touche(s) numérique(s) de programme(s) prédéfini(s) souhaité(s). La LED affiche le temps de cuisson pour les deux quantités. Le four démarre la cuisson en fonction de la durée de cuisson prédéfinie de la quantité.

### Mode de programmation


- Ouvrir la porte du four et maintenir la touche numérique "1" enfoncée pendant 5 secondes.
- Appuyer sur une touche numérique pour modifier ou revoir un réglage de programme prédéfini.
- Appuyer sur les touches numériques pour entrer le nouveau temps de cuisson souhaitée.
- Appuyer sur la touche POWER LEVEL , ,  ou  pour modifier le niveau de puissance si vous le souhaitez.
- Si vous souhaitez une cuisson par étapes, appuyer sur la touche TIME ENTRY  et répétez les étapes 3 à 5.
- Appuyer sur la touche START  pour enregistrer le programme de cuisson.
- Fermer la porte pour quitter le mode de programmation.

**Remarque :** Si la touche STOP/RESET  est actionnée avant la fin de la programmation, les modifications sont annulées et le four à micro-ondes quitte le mode programmation.


La commutation de ce four à micro-ondes peut provoquer des fluctuations de tension sur la ligne d'alimentation. Le fonctionnement de ce four dans des mauvaises conditions d'alimentation en tension peut avoir des effets néfastes. Cet appareil est destiné à être raccordé à un circuit d'alimentation électrique dont l'impédance système Z<sub>max</sub> maximale admissible est de 0,2 Ohms au point d'interface de l'alimentation de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer que cet appareil n'est raccordé qu'à un circuit d'alimentation électrique qui satisfait aux exigences ci-dessus. Au besoin, l'utilisateur peut demander à la compagnie d'électricité publique l'impédance du système au point d'interface.

# Guide de démarrage rapide

Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les consignes de sécurité. Manuel du propriétaire complet disponible en ligne.

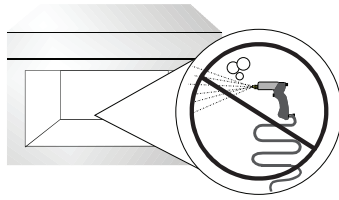

**NE PAS pulvériser à haute pression**

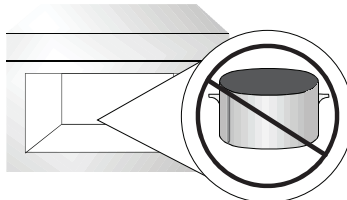



**Pas de casseroles en métal**

Reportez-vous au manuel du propriétaire pour les instructions complètes d'entretien et de nettoyage.

**⚠** Ne PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs ou contenant de l'ammoniaque, des agrumes, des phosphates, du chlore, du sodium ou de l'hydroxyde de potassium (lessive). L'utilisation de produits de nettoyage non approuvés entraînera l'annulation de la garantie.

## Mode Option utilisateur

Vous pouvez modifier plusieurs options pour personnaliser le fonctionnement du four selon votre activité. Le tableau ci-dessous montre ces options. **Le réglage d'usine est affiché en gras.**

- Ouvrir la porte du four et appuyer sur la touche numérique « 2 » pendant 5 secondes.
- Appuyer sur n'importe quelle touche numérique pour définir les options correspondantes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
- Pour changer, répéter l'opération en appuyant sur la touche numérique jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint.
- Appuyer sur la touche START  pour enregistrer le réglage sélectionné.
- Pour quitter le mode Option utilisateur, appuyer sur la touche STOP/RESET  et fermer la porte.

TOUCHE NUMÉRIQUE	AFFICHAGE	OPTIONS (RÉGLAGES D'USINE EN GRAS)
1 Bip de fin de cycle	<b>OP:10</b> OP:11 OP:12	<b>Bip de 3 secondes</b> Bip continu jusqu'à l'ouverture de la porte 5 bips jusqu'à l'ouverture de la porte
2 Volume du bip de touches	OP:20 OP:21 <b>OP:22</b> OP:23	Élimine les bips Règle le volume sur faible <b>Règle le volume sur moyen</b> Règle le volume sur élevé
3 Bip de touche	OP:30 <b>OP:31</b>	Empêche le bip quand on appuie sur la touche <b>Permet le bip lorsque vous appuyez sur la touche</b>
4 Affichage actif	<b>OP:40</b> OP:41 OP:42 OP:43	<b>15 secondes après l'ouverture de la porte du four, clavier désactivé</b> 30 secondes après l'ouverture de la porte du four, clavier désactivé 1 minute après l'ouverture de la porte du four, clavier désactivé 2 minute après l'ouverture de la porte du four, clavier désactivé
5 Cuisson à la volée	OP:50 <b>OP:51</b>	Empêche l'activation de différents pavés préprogrammés pendant la cuisson <b>Permet l'activation de différents pavés préprogrammés pendant la cuisson</b>
6 Réinitialiser l'ouverture de la porte	OP:60 <b>OP:61</b>	Permet au four de reprendre le compte à rebours du temps de chauffage après l'ouverture de la porte pendant le cycle <b>Annule le compte à rebours du temps de chauffage après l'ouverture de la porte pendant le cycle.</b>
7 Temps de chauffage maximal	OP:70 <b>OP:71</b>	Permet 30 minutes de temps de chauffage <b>Permet 10 minutes de temps de chauffage</b>
8 Fonctionnement manuel	OP:80 <b>OP:81</b>	Permet l'utilisation de touches préprogrammées uniquement <b>Permet d'utiliser le réglage manuel des temps et des touches préprogrammés</b>
9 Fonctionnement à deux chiffres	<b>OP:90</b> OP:91	<b>Permet 10 (0-9) touches préprogrammées</b> Permet 20 (00-99) touches préprogrammées

**\*Remarque :** Le réglage d'usine peut varier selon le modèle