



Manuale utente

FORNO MICROONDE ROBUSTO E COMPATTO PER USO COMMERCIALE
[17 litri (0,6 piedi cubi)]

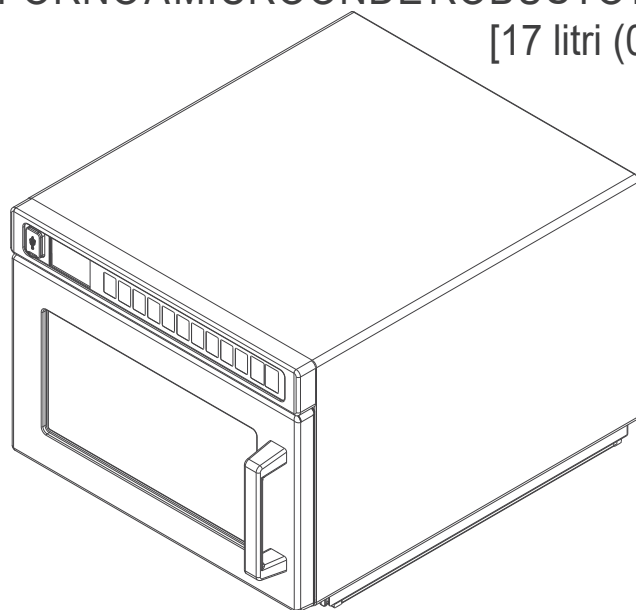

STILE 1

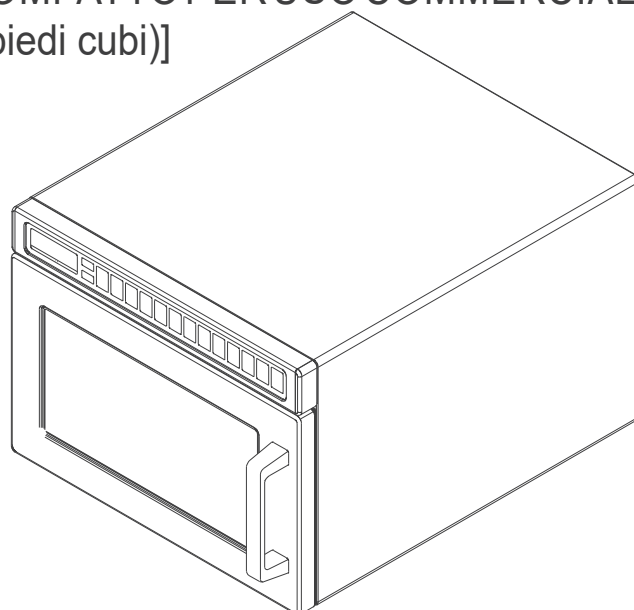

STILI 2 E 3

Conservare queste istruzioni per consultazioni future. In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio, assicurarsi che questo manuale venga trasferito insieme al prodotto. Prima di utilizzare il forno, fare riferimento alle **ISTRUZIONI DI SICUREZZA** per tutte le informazioni sull'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura

INDICE

Identificazione del modello	2
Risorse online sul forno	2
Importanti istruzioni di sicurezza	3-4
Messa a terra e installazione	5
Stile 1	
Pannello di controllo e funzioni	6
Funzioni di cottura e programmazione	7
Funzionamento	8-9
Schermate di programmazione	10
Programmazione	11-12
Chiavetta USB	13
Opzioni utente	14
Stili 2 e 3	
Pannello di controllo e funzioni	15
Display e funzionamento	16-17
Funzionamento e programmazione	17
Opzioni utente	18
Istruzioni per la cottura	19
Manutenzione e pulizia	20-21
Prima di rivolgersi all'assistenza	22

Identificazione del modello

Qualora si dovesse contattare ACP, fornire le seguenti informazioni sul prodotto. Le informazioni sul prodotto si trovano sulla targhetta con il numero di matricola del forno. Annotare le seguenti informazioni:

Numero modello: _____

Numero di produzione: _____

Numero di serie o seriale: _____

Data di acquisto: _____

Nome e indirizzo del rivenditore: _____

Conservare una copia dello scontrino per riferimento futuro, o in caso si debba usufruire della garanzia.

Per qualsiasi domanda o per reperire un tecnico autorizzato ACP, chiamare il servizio clienti ACP ComServ.

- **Da Stati Uniti o Canada**, chiamare il numero verde 866-426-2621.
- **Al di fuori di Stati Uniti o Canada**, chiamare il numero 319-368-8195.
- **E-mail** commercialservice@acpsolutions.com

La manutenzione in garanzia deve essere eseguita da un tecnico autorizzato ACP. ACP consiglia anche di contattare un tecnico autorizzato ACP o il servizio clienti ACP ComServ qualora si necessiti di assistenza dopo la scadenza della garanzia.

Prima di utilizzare il forno, si prega di leggere e avvertenze di sicurezza ricevute unitamente all'apparecchio.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Eventuali errori sono soggetti a correzione.

Per la informazioni più recenti sui prodotti, visitare il sito acpsolutions.com/product-literature/



Risorse online sul forno

APPLICAZIONE DI PROGRAMMAZIONE ACP



Scaricare e installare l'applicazione di programmazione ACP per creare, modificare e personalizzare le impostazioni del menu e del display del forno, utilizzando un computer o un tablet.

Per scaricare la versione più recente dell'applicazione di programmazione ACP, andare su acpsolutions.com/oven-programming/

PRECAUZIONI PER EVITARE UN'ECESSIVA ESPOSIZIONE ALLE MICROONDE

- NON tentare di utilizzare il forno con lo sportello aperto per evitare un'esposizione dannosa all'energia delle microonde. È importante non disattivare o manomettere i dispositivi di sicurezza.
- NON collocare alcun oggetto tra la parte anteriore e lo sportello del forno per evitare che residui di sporco o detersivo si accumulino sulle superfici di tenuta.
- NON usare il forno se è danneggiato. È molto importante che lo sportello del forno si chiuda correttamente e che non siano presenti danni a:
 1. sportello (piegato)
 2. cerniere e chiusure (rotte o allentate)
 3. guarnizioni e superfici di tenuta.
- Il forno deve essere regolato o riparato solo da personale di assistenza qualificato.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO

Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni personali durante l'utilizzo di apparecchiature elettriche, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base.

1. LEGGERE tutte le istruzioni prima di utilizzare l'attrezzatura.
 2. LEGGERE E SEGUIRE le specifiche "PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A ECCESSIVA ENERGIA A MICROONDE" a pagina 1.
 3. Questa apparecchiatura DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA. Collegare solo a una presa adeguatamente MESSA A TERRA. Vedere "ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA/MESSA" a pagina 4.
 4. Installare o posizionare questa apparecchiatura SOLO in conformità con le istruzioni di installazione contenute in questo manuale.
 5. Alcuni prodotti come uova intere e contenitori sigillati, ad esempio barattoli di vetro chiusi, possono esplodere e NON DEVONO ESSERE RISCALDATI in questo forno.
 6. Utilizzare questa apparecchiatura SOLO per l'uso previsto come descritto in questo manuale. Non utilizzare sostanze chimiche o vapori corrosivi in questa apparecchiatura. Questo tipo di forno è specificatamente progettato per riscaldare, cuocere o essiccare gli alimenti. Non è progettato per uso industriale o di laboratorio.
 7. IL CONTENUTO CALDO PUÒ CAUSARE GRAVI USTIONI. NON PERMETTERE AI BAMBINI DI USARE IL MICROONDE. Prestare attenzione quando si rimuovono oggetti caldi
 8. NON utilizzare questa apparecchiatura se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente o se è stata danneggiata o è caduta.
 9. Questa apparecchiatura, compreso il cavo di alimentazione, deve essere riparata SOLO da personale di assistenza qualificato. Per la manutenzione delle apparecchiature sono necessari strumenti speciali. Contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la regolazione.
 10. NON coprire o bloccare il filtro (se applicabile) o altre aperture sull'apparecchiatura.
 11. NON conservare questa attrezzatura all'aperto. NON utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio vicino al lavello della cucina, in un seminterrato umido, in una piscina o in un luogo simile.
 12. NON immergere il cavo o la spina in acqua.
 13. Tenere il cavo LONTANO dalle superfici RISCALDATE.
 14. NON lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone.
 15. Vedere le istruzioni per la pulizia della porta a pagina 4. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
 16. Per evitare il rischio di incendio nella cavità del forno:
 - A. NON cuocere troppo il cibo. Sorvegliare con attenzione il forno quando si mettono carta, plastica o altri materiali combustibili all'interno del forno per facilitare la cottura.
 - B. Rimuovere i lacci metallici dai sacchetti di carta o di plastica prima di metterli nel forno.
 - C. Se i materiali all'interno del forno si incendiano, tenere la porta del forno CHIUSA, spegnere il forno e scollegare il cavo di alimentazione, oppure spegnere l'alimentazione tramite il pannello dei fusibili o dell'interruttore automatico.
 - D. NON utilizzare la cavità per la conservazione. NON lasciare prodotti di carta, utensili da cucina o cibo nella cavità quando non in uso.
 17. Solo per uso commerciale.
 18. È pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che comporti la rimozione di qualsiasi copertura che offra protezione contro l'esposizione all'energia a microonde.
 19. Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato finché non è stato riparato da una persona competente.
 20. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età pari o inferiore a 8 anni o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni.
 21. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.
 22. Utilizzare solo utensili adatti all'uso nel forno a microonde.
 23. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, tenere d'occhio il forno a causa della possibilità di accensione.
 24. Se si osserva fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.
 25. La mancata manutenzione del forno in condizioni pulite potrebbe portare al deterioramento della superficie che potrebbe compromettere la durata dell'apparecchio e provocare una situazione pericolosa.
 26. L'apparecchio non deve essere pulito con getto d'acqua o pulitore a vapore.
 27. Liquidi o altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.
 28. Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione eruttiva ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- Solo forni combinati:
29. Non inserire alimenti o utensili di grandi dimensioni in un forno a microonde/convezione poiché potrebbero creare un incendio, un arco elettrico o il rischio di scosse elettriche.
 30. NON pulire con spugnette metalliche. I pezzi possono staccarsi dal cuscinetto e toccare le parti elettriche con rischio di scossa elettrica.
 31. NON utilizzare prodotti di carta non destinati alla cottura ad alta temperatura quando l'apparecchiatura viene utilizzata in modalità a convezione o combinata.
 32. NON conservare materiali diversi dagli accessori consigliati dal produttore in questa apparecchiatura quando non in uso.
 33. NON coprire nessuna parte del forno con fogli di metallo. La restrizione del flusso d'aria causerà il surriscaldamento del forno.
 34. NON spruzzare soluzioni detergenti per il forno verso la superficie posteriore della cavità interna. Ciò contaminerà e danneggerà il gruppo di riscaldamento a convezione.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE

Per evitare il rischio di lesioni personali o danni materiali, osservare le seguenti istruzioni di sicurezza:

Uso generale:

1. Non utilizzare i normali termometri da cucina nel forno. La maggior parte dei termometri da cucina contengono mercurio e possono causare archi elettrici, malfunzionamenti o danni al forno.
2. Non utilizzare mai carta, plastica o altri materiali combustibili non destinati alla cottura.
3. Quando si cucina con carta, plastica o altri materiali combustibili, seguire le raccomandazioni del produttore sull'uso del prodotto.
4. Non utilizzare tovaglioli di carta che contengono nylon o altre fibre sintetiche. I materiali sintetici riscaldati potrebbero sciogliersi e causare l'incendio della carta.
5. Per evitare il deterioramento della superficie, mantenere il forno pulito. Una pulizia non frequente potrebbe compromettere la durata dell'apparecchio e provocare situazioni pericolose.
6. Pulire regolarmente il forno e rimuovere eventuali depositi di cibo.

Riscaldamento di cibi e liquidi:

7. Liquidi come acqua, caffè o tè possono surriscaldarsi oltre il punto di ebollizione senza sembrare bollenti a causa della tensione superficiale del liquido. Non sempre sono presenti bolle o bolle visibili quando il contenitore viene rimosso dal forno a microonde. **QUESTO POTREBBE CAUSARE LIQUIDI MOLTO CALDI IN BOLLITURA IMPROVVISA QUANDO UN CUCCHIAIO O UN ALTRO UTENSILE VIENE INSERITO NEL LIQUIDO.** Per ridurre il rischio di lesioni alle persone:

- A. Non surriscaldare il liquido.
- B. Mescolare il liquido prima e a metà del riscaldamento.
- C. Non utilizzare contenitori diritti con collo stretto.
- D. Dopo il riscaldamento, lasciare riposare il contenitore nel microonde per un breve periodo prima di rimuoverlo.
- E. Prestare la massima attenzione quando si inserisce un cucchiaio o un altro utensile nel contenitore.

8. Non friggere in forno. Il grasso potrebbe surriscaldarsi ed essere pericoloso da maneggiare.
9. Non cuocere o riscaldare le uova con il guscio o con il tuorlo intero utilizzando l'energia delle microonde. La pressione può aumentare ed esplodere. Forare il tuorlo con una forchetta o un coltello prima della cottura.
10. Forare la buccia di patate, pomodori e alimenti simili prima della cottura con l'energia delle microonde. Quando la pelle viene forata, il vapore fuoriesce in modo uniforme.

11. Non riscaldare contenitori sigillati o sacchetti di plastica nel forno. Il cibo o il liquido potrebbero espandersi rapidamente e causare la rottura del contenitore o del sacchetto. Forare o aprire il contenitore o il sacchetto prima del riscaldamento.

12. Non scaldare i biberon nel forno.

13. I vasetti di alimenti per l'infanzia devono essere aperti quando riscaldati e il contenuto mescolato o agitato prima del consumo, per evitare ustioni.

14. Non utilizzare mai il forno per riscaldare alcol o alimenti contenenti alcol poiché può prendere fuoco più facilmente se surriscaldato.

Ulteriori istruzioni di sicurezza per il forno a microonde:

15. Non utilizzare l'apparecchiatura senza carico o cibo nella cavità del forno.

16. Utilizzare solo popcorn in confezioni progettate ed etichettate per l'uso nel microonde. Il tempo di cottura varia a seconda della potenza del forno. Non continuare a riscaldare dopo che lo scoppio è terminato. I popcorn si bruceranno o bruceranno. Non lasciare il forno incustodito.

17. Non utilizzare utensili metallici nel forno.

18. Un tecnico autorizzato DEVE ispezionare l'attrezzatura ogni anno. Registrare tutte le ispezioni e le riparazioni per un uso futuro.

Ulteriori istruzioni di sicurezza per il forno combinato:

19. Non cuocere i popcorn in questo forno.

20. Non utilizzare utensili metallici nel forno, tranne quando consigliato dai produttori di alimenti a microonde o quando la ricetta richiede utensili metallici in modalità convezione o combinazione. Se possibile, riscaldare gli alimenti in contenitori di vetro o porcellana.

21. La temperatura del forno è di almeno 450°F in modalità convezione. Verificare che plastica, carta o altri materiali combustibili siano consigliati dal produttore per resistere alla temperatura massima del forno.

22. Le griglie, gli utensili, le guide delle griglie e le superfici del forno possono diventare calde durante o dopo l'uso. Utilizzare utensili o indumenti protettivi, come impugnature per pentole o guanti da forno asciutti, quando necessario per evitare ustioni.

23. Non scollegare il forno immediatamente dopo l'uso. La ventola interna deve raffreddare il forno per evitare danni ai componenti elettrici.

24. Attenzione: per evitare ustioni, non utilizzare contenitori carichi di liquidi o prodotti da cucina che diventano liquidi riscaldandosi a livelli superiori a quelli facilmente osservabili.

Messa a terra e installazione

Istruzioni di messa a terra

Il forno **DEVE** essere collegato alla messa a terra. La messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche grazie a un conduttore per lo scarico a massa della corrente elettrica in caso di corto circuito. Il forno è dotato di cavo di massa e spina con messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra.



Consultare un elettricista o un manutentore se le istruzioni di messa a terra non sono chiare o per verificare che l'impianto di messa a terra del forno sia idoneo.

Non utilizzare prolunghe.

Se il cavo di alimentazione del prodotto è troppo corto, incaricare un elettricista qualificato per l'installazione di una presa a tre fori. Il forno deve essere collegato a un circuito separato di potenza elettrica equivalente a quanto indicato nelle specifiche del prodotto (disponibili su www.acpsolutions.com) e sulla targhetta di serie / etichetta con classe energetica del forno. Quando il forno combinato è collegato a un circuito con altre apparecchiature, potrebbero essere richiesti tempi di cottura più lunghi e i fusibili potrebbero saltare.

TERMINALE DI MESSA A TERRA EQUIPOTENZIALE ESTERNO (solo per l'esportazione) Il forno dispone di terminale di messa a terra secondaria. Il terminale fornisce un collegamento di massa esterno da utilizzare oltre al polo di messa a terra sulla spina. Il terminale si trova all'esterno sul retro del forno ed è contrassegnato con il simbolo indicato a destra



Installazione

Disimballaggio del forno

- Ispezionare il forno per verificare la presenza di eventuali danni, come ammaccature sullo sportello o nel vano cottura.
- Segnalare immediatamente eventuali ammaccature o danni al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto.

Non tentare di utilizzare forno se danneggiato.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dall'interno del forno.
- Se il forno è stato conservato in una zona estremamente fredda, attendere alcune ore prima di collegare l'alimentazione.

Interferenze radio

- Il funzionamento a microonde può causare interferenze alla radio e alla televisione. Ridurre o eliminare le interferenze effettuando le seguenti operazioni:
- Pulire lo sportello e le superfici di tenuta del forno seguendo le istruzioni indicate nella sezione "Cura e pulizia".

Posizionamento del forno

- Non installare il forno accanto o sopra a una fonte di calore, come un forno per pizza o una friggitrice. Ciò potrebbe impedire il corretto funzionamento del forno a microonde e ridurre la durata dei componenti elettrici.
- Non bloccare o ostruire i filtri del forno. Consentire l'accesso per la pulizia.
- Installare il forno su un piano di appoggio livellato.
- Questo forno deve essere sigillato al piano di lavoro per garantire un corretto funzionamento igienico. È prodotto con una guarnizione del piatto base progettata per fornire questa tenuta.
- Ispezionare la guarnizione per eventuali danni prima di posizionare il forno sul piano di lavoro.
- Ridurre al minimo lo scorrimento del forno per evitare danni alla guarnizione.
- Quando è in posizione, questa guarnizione ha lo scopo di impedire che i liquidi versati sulle superfici adiacenti del piano di lavoro passino sotto parti inaccessibili dell'apparecchiatura.

DISTANZE DI SICUREZZA DEL FORNO

- A. Lasciare uno spazio non inferiore a 5,1 cm (2") intorno alla parte superiore del forno. Un flusso d'aria adeguato intorno al forno consente di raffreddare i componenti elettrici. Con un flusso d'aria insufficiente, il forno potrebbe non funzionare correttamente e la durata dei componenti elettrici verrebbe compromessa.
- B. **Modelli generali di mercato:** Non ci sono requisiti di spazio di installazione per la parte posteriore del forno.
Solo HDC21RB2, MCHDC21, HDC21DQ: Lasciare uno spazio di almeno 2,54 cm (1") intorno alla parte posteriore del forno.
- C. Lasciare uno spazio non inferiore a 2,54 cm (1") attorno ai lati del forno.
- D. Installare il forno in maniera tale che la parte inferiore si trovi ad almeno 91,5 cm (3 piedi) da terra.



ATTENZIONE



Per evitare il rischio di scosse elettriche anche mortali, collegare il forno alla messa a terra e non manomettere la spina.




ATTENZIONE

Pericolo causato da peso eccessivo

Utilizzare due o più persone per spostare e installare il forno. Nel caso non si osservi questa procedura di sicurezza, potrebbero verificarsi infortuni alla schiena o di altro tipo

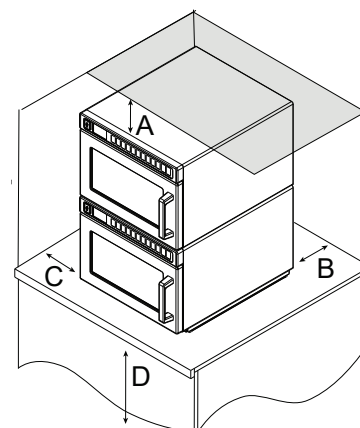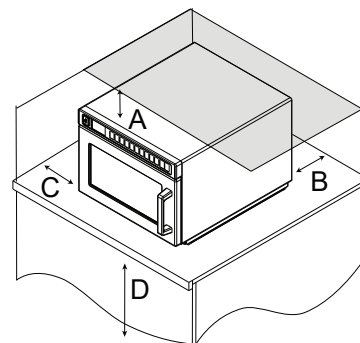

Nota: sono mostrati tre tipi di comandi: Stile 1, Stile 2 e Stile 3. Selezionare il comando corrispondente all'unità. Il colore del pannello di controllo può variare in base al modello

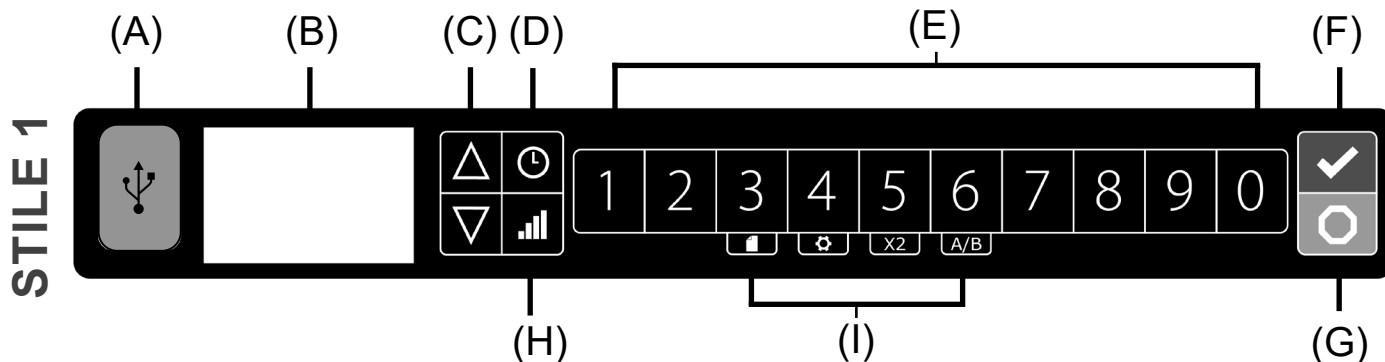

Funzioni del pannello di controllo

(A) PORTA USB

Compatibile con comuni chiavette USB. Consente di importare/esportare impostazioni programmate e opzioni utente, oltre ad aggiornare il firmware.

(B) DISPLAY

Display LCD a colori da 2,5 pollici

(C) FRECCHE SU E GIÙ

Permette di scorrere le pagine in Programmazione, nelle modalità Opzioni utente e nelle pagine Ricette.

(D) TASTIERINO SELEZIONE TEMPO

Evidenzia l'inserimento del tempo durante la modifica di una ricetta. Consente all'operatore di riscaldare senza modificare i tasti dei programmi preimpostati.

(E) TASTI NUMERICI

Utilizzati per avviare i programmi di cottura preimpostati; inserire impostazioni; muoversi nel display; e/o attivare le funzioni secondarie dei tasti.

(F) TASTO AVVIO

Avvia la cottura in Modalità Inserimento Manuale del Tempo. Riavvia un ciclo di cottura interrotto. Serve anche per salvare impostazioni e dati inseriti.

(G) TASTO STOP/RESET

Interrompe il funzionamento e/o esce da modalità e menu.

(H) TASTO SELEZIONE LIVELLO POTENZA

Consente di impostare il livello di potenza del microonde da 0% a 100% con incrementi del 10% (1 = 10% di potenza, 2 = 20%, 3 = 30%, ecc.) in Modalità Inserimento Manuale del Tempo e in Modalità Programmazione.

(I) TASTI FUNZIONI SECONDARIE

Per attivare, tenere premuto il tasto numerico corrispondente per 0,75 secondi.


Nota: Il tempo di pressione prolungata può essere impostato tra 0,75 e 2 secondi tramite opzione di fabbrica.

- (i) **Modalità Programmazione** (tasto "3") Modifica i programmi preimpostati e/o crea nuovi programmi per una cottura personalizzata.
- (ii) **Opzioni Utente** (tasto "4") Permette di personalizzare diverse impostazioni del forno.
- (iii) **X2 - Cottura Doppia Quantità** (tasto "5") Aumenta un tempo di cottura preimpostato di una percentuale rispetto al tempo originale, detta anche FATTORE DI COTTURA. Utile per cuocere più porzioni di alimento.
- (iv) **Menu A/B** (tasto "6") Alterna la selezione tra due gruppi di impostazioni di cottura programmate. La funzione "Menu A/B" è disponibile solo quando è attivata l'opzione di fabbrica ALLOW AB MENU.


Schermate generali del display

SCHERMATA PRONTO

Indica che il forno è pronto all'uso. L'operatore può premere i tasti per avviare i programmi preimpostati o attivare le funzioni secondarie dei tasti.

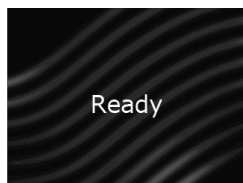

- Menu A/B disattivato
- Quantità X2 disattivata

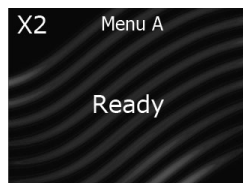


- Menu A aperto
- Quantità X2 attiva

SCHERMATA STANDBY



SCHERMATA PORTA APERTA

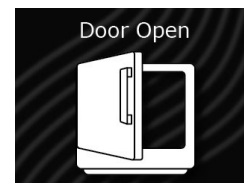

Funzioni di programmazione

COTTURA A FASI

Consente all'utilizzatore di utilizzare fino a quattro diversi cicli o fasi di cottura consecutivamente, senza che sia richiesto l'input ripetuto dell'utilizzatore. Ad esempio, potrebbe essere impostata una cottura a fasi per scongelare gli alimenti, quindi cuocerli e poi tenerli al caldo fino al momento di servirli.

TASTI CON PROGRAMMI PREIMPOSTATI

Il forno può memorizzare da 10 a 200 programmi di cottura. La quantità disponibile varia in base all'opzione utente "Immissione cifre" e al "Menu A/B" delle impostazioni di fabbrica.

Nota: Per modificare le opzioni di "Immissione cifre", vedere la sezione "Opzioni utente" nel presente manuale. La funzione "Menu A/B" è disponibile solo se l'opzione CONSENTI MENU AB è abilitata.

IMMISSIONE CIFRE OPZIONI UTENTE	PROGRAMMI DI COTTURA DISPONIBILI	
	SE IL "MENU A/B" È DISABILITATO	SE IL "MENU A/B" È ABILITATO
1 Singola cifra	10 programmi (0-9) (10 programmi di cottura in totale)	2 sezioni di menu (A o B) ↳ 10 programmi per ciascun menu (0-9) e (0-9) (20 programmi di cottura in totale)
01 Doppia cifra	100 programmi (00-99) (100 programmi di cottura in totale)	2 sezioni di menu (A o B) ↳ 50 programmi per ciascun menu (00-49) e (00-49) (100 programmi di cottura in totale)
1 Cartelle	10 cartelle (0-9) ↳ 10 programmi per ciascuna cartella (0-9) (100 programmi di cottura in totale)	2 sezioni di menu (A o B) ↳ 10 cartelle per ciascun menu (0-9) e (0-9) ↳ 10 programmi per ciascuna cartella (0-9) e (0-9) (200 programmi di cottura in totale)

QUANTITÀ RICHIESTA (SOLO SU ALCUNI MODELLI)

Nota: Disponibile solo quando l'opzione di fabbrica CONSENTI QUANTITÀ RICHIESTA è abilitata e la funzione "Quantità richiesta" è abilitata nelle "Opzioni utente".

Consente all'utilizzatore di selezionare i tasti con programmi preimpostati per un elemento del menu, seguiti dalla quantità di alimenti da riscaldare. I tempi e le impostazioni di cottura possono essere personalizzati per le quantità da 1 a 9.

Metodi di cottura e programmazione

CUCINARE CON PROGRAMMI PREIMPOSTATI

Consente all'utilizzatore di attivare rapidamente le sequenze di cottura salvate, premendo solo 1-2 tasti.

CUCINARE CON MODALITÀ DI IMMISSIONE MANUALE DEL TEMPO DI COTTURA

Consente all'utilizzatore di riscaldare gli alimenti senza modificare i tasti con programmi preimpostati.

PROGRAMMAZIONE MANUALE DEI TASTI

Consente all'utilizzatore di utilizzare i tasti per modificare i programmi preimpostati e/o creare nuovi programmi per la cottura personalizzata.

CARICARE PROGRAMMAZIONE CON CHIAVETTA USB

Consente all'utilizzatore di caricare impostazioni di programmi e opzioni utente utilizzando una chiavetta USB standard.

APPLICAZIONE DI PROGRAMMAZIONE ACP

Consente all'utilizzatore di creare e modificare impostazioni di programmi e opzioni utente dal computer.

Per istruzioni dettagliate, visitare il sito: www.acpsolutions.com/oven-programming



Interruzione del funzionamento

Aprire lo sportello del forno oppure premere il tasto STOP/RESET per interrompere il funzionamento. Il display continua a mostrare il conto alla rovescia. Chiudere lo sportello e premere START/OK per riprendere il funzionamento del forno.



Annullamento degli errori

Se il forno non sta cuocendo, premere STOP/RESET per azzerare il display. Se il forno sta cuocendo, premere una volta STOP/RESET per arrestare il forno, quindi premere di nuovo per azzerare il display. Se lo sportello del forno è aperto e sul display compare il tempo, chiudere lo sportello e premere STOP/RESET per azzerare il display.

PROGRAMMI PREIMPOSTATI DI FABBRICA

Menu A

TASTIERINO	TEMPO	POTENZA
1	10 sec.	100%
2	20 sec.	
3	30 sec.	
4	45 sec.	
5	1:00 min.	
6	1:30 min.	
7	2:00 min.	
8	3:00 min.	
9	4:00 min.	
0	5:00 min.	

L'impostazione di fabbrica può variare in base al modello


Uso dei tasti programma preimpostati

Dalla fabbrica, questo forno è già programmato con diverse sequenze di cottura in memoria. Per riscaldare con un programma preimpostato, premere il/i tasto/i numerico/i. Il forno inizierà a scaldare automaticamente.

1. Aprire lo sportello del forno, inserire l'alimento nel forno e richiudere lo sportello.
 - Viene visualizzata la schermata READY
 - Se non si preme alcun tasto entro 60 secondi, aprire e richiudere lo sportello del forno.
2. Premere il/i tasto/i numerico/i desiderato/i
 - **Cottura con tasto a singola cifra:** premere un solo tasto (0-9)
 - **Cottura con tasto a doppia cifra:** premere, nell'ordine, i due tasti che compongono il numero a due cifre della sequenza di cottura desiderata (00-99)
 - **Cartelle:** premere un tasto per aprire la cartella (0-9), quindi premere il tasto della sequenza di cottura desiderata (0-9)

Nota: Per modificare l'opzione di inserimento cifre, vedere la sezione Opzioni utente in questo manuale

3. Il forno entra in funzione e il tempo scorre in conto alla rovescia.
 - Il display mostra il nome del programma e il tempo di cottura in conto alla rovescia.
 - Se serve altro tempo di cottura, premere i tasti preimpostati prima o dopo la fine del ciclo di cottura.
4. Al termine del ciclo di cottura, il forno emette un segnale acustico. Estrarre con cautela l'alimento dal forno.

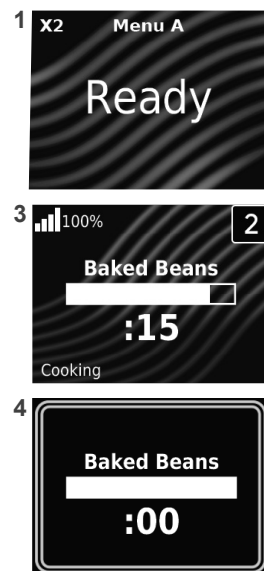

X2 - COTTURA DOPPIA QUANTITÀ (opzionale)

- Tenere premuto il tasto numerico "5"/ X2 per attivare la funzione doppia quantità.
- Quando è attiva, la scritta "X2" compare in alto al centro dello schermo. Premere il/i tasto/i numerico/i desiderato/i.
 - Il display mostra il nome del programma e il tempo di cottura in conto alla rovescia per due quantità.



MENU A/B (Opzionale, su modelli selezionati)

Tenere premuto il tasto numerico "6" per passare dal menu A al menu B e viceversa.

Richiesta quantità (modelli selezionati)

1. Premere i tasti numerici desiderati
 - Viene visualizzata la schermata INSERISCI QUANTITÀ
2. Inserire la quantità desiderata con i tasti 1-9
 - Il display mostra il nome del programma e il conto alla rovescia del tempo di cottura. La quantità è visualizzata nell'angolo in alto a sinistra.





Modalità inserimento manuale del tempo

Consente all'operatore di riscaldare senza modificare i tasti programma preimpostati. Dalla schermata PRONTO o PORTA APERTA:



1. Aprire la porta del forno, inserire il cibo nel forno e richiudere la porta
 - Viene visualizzata la schermata PRONTO. Ventola e luce sono in funzione
 - Se non si preme alcun tasto entro 60 secondi, aprire e richiudere nuovamente la porta del forno
2. Premere l'icona dell'orologio/ INSERIMENTO TEMPO
 - Viene visualizzata la schermata COTTURA MANUALE
3. Premere i tasti numerici per impostare il tempo di cottura desiderato
4. Premere l'icona del livello di potenza per modificare la potenza.
 - Premere i tasti numerici per inserire la % di potenza microonde ("1"=10%, "2"=20%, ecc.)
5. Premere il tasto START/OK per avviare la cottura
 - Il forno entra in funzione e il display effettua il conto alla rovescia del tempo di cottura
6. Al termine del ciclo di cottura, il forno emette un segnale acustico. Estrarre con cautela il cibo dal forno.



Inserimento manuale del tempo con più fasi

La cottura a fasi consente cicli di cottura consecutivi (fasi) senza interruzioni. È possibile inserire fino a quattro cicli di cottura diversi.

1. Seguire i passaggi 1-4 della sezione "Modalità inserimento manuale del tempo" sopra riportata per inserire le impostazioni della fase uno.
2. **Per inserire ulteriori fasi di cottura:** premere la freccia verso il basso.
3. **Per inserire il tempo di cottura per la Fase due:**
 - Premere i tasti numerici per impostare il tempo di cottura
 - Premere il tasto START/OK
4. **Per inserire il livello di potenza per la Fase due:** premere l'icona del livello di potenza
 - Premere i tasti numerici per inserire la % di potenza microonde ("1"=10%, "2"=20%, ecc.)
 - Premere il tasto START/OK
5. **Per inserire ulteriori fasi di cottura:** ripetere i passaggi 3-4 per ogni fase aggiuntiva, usando i tasti numerici corrispondenti per ciascuna fase. **Esempio:** per la fase tre, premere la freccia verso il basso per modificare il tempo di cottura e premere l'icona del livello di potenza per modificare la potenza.
6. Premere il tasto START/OK per avviare la cottura

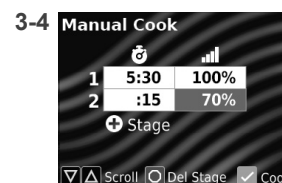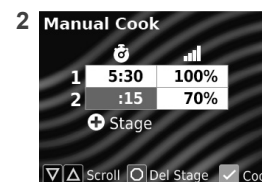

Schermata Modalità Programmazione

Indica che il forno è in modalità di programmazione. L'operatore può premere i tasti per aprire le posizioni di programma e/o cartella.

Nota: Le schermate possono variare in base all'opzione utente "Inserimento cifre" e all'impostazione di fabbrica "Menu A/B".

(A) PAGINE MULTIPLE




Le icone dei pulsanti di opzione indicano il numero di pagina. Il display passa automaticamente alla pagina successiva ogni 2 secondi. L'operatore può premere il tasto su o giù per scorrere manualmente tra le pagine.

(B) POSIZIONI PROGRAMMA/CARTELLA

I numeri indicano le sequenze di cottura programmate e le posizioni di memoria disponibili. Le posizioni non utilizzate restano vuote. La prima posizione disponibile è evidenziata. L'operatore può premere i tasti per visualizzare e modificare le posizioni.

(C) DISTINZIONE MENU A/B (modelli selezionati)

Mostra la sezione di menu attiva. L'operatore può tenere premuto il tasto numerico "6" per passare dal menu A al menu B e viceversa.

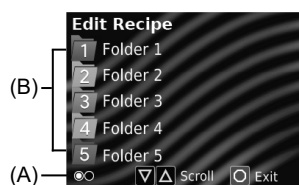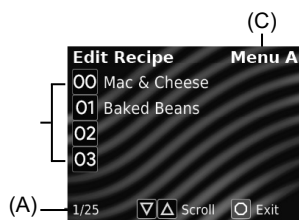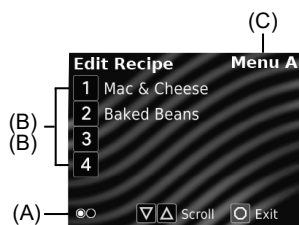

- Inserimento cifre cartella
- Menu A/B disattivato
- Visualizzata pagina 1 di 2
- Inserimento a due cifre
- Menu A visualizzato
- Visualizzata pagina 1 di 25
- Inserimento a una cifra
- Menu A visualizzato
- Visualizzata pagina 1 di 2
- "3" è la prima posizione disponibile

Schermata di inserimento programma

Viene visualizzata quando è aperto un programma o una posizione cartella. La posizione memorizzata è indicata dal numero nell'angolo in alto a destra dello schermo.




- Inserimento a una cifra
- Posizione "6"



- Inserimento a due cifre
- Posizione "42"

Schermata Modifica nome

Viene visualizzata durante la modifica del nome di un programma o di una cartella. L'operatore può premere i tasti numerici per inserire un nome. Per scorrere i caratteri disponibili, premere lo stesso tasto entro 1 secondo.

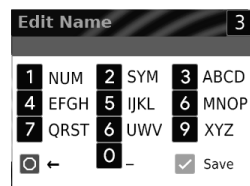**Funzioni del tastierino "Modifica nome"**

TASTIERINO	FUNZIONE TESTO
1	1234567890
2	.,&!?'()/~@#\$\$%^*~+
3	QRSTqrst
4	ABCDabcd
5	IJLKijkl
6	UVWuvw
7	EFGHefgh
8	MNOPmnop
9	XYZxyz
0	(spazio)
AVVIO	(salva ed esci)
STOP	(cancella)

3


Modalità di programmazione manuale

Consente all'operatore di modificare i programmi preimpostati e/o creare nuovi programmi per una cottura personalizzata.

Nota: la Programmazione manuale deve essere abilitata nelle Opzioni utente

Dalla schermata PRONTO o PORTA APERTA:

1. Tenere premuto il tasto numerico "3"/ PROGRAM
 - Il forno visualizza l'elenco dei programmi preimpostati e delle posizioni disponibili
 - Premere le frecce su o giù per scorrere manualmente la pagina successiva.
2. Premere il/i tasto/i numerico/i per aprire la posizione programma desiderata
 - Viene visualizzata la schermata INSERIMENTO PROGRAMMA.
3. **Per modificare il nome:** Premere la freccia su
 - Viene visualizzata la schermata MODIFICA NOME
 - Premere i tasti numerici per inserire il nome del programma.
 - Premere il tasto START/OK per salvare e tornare alla schermata di inserimento programma.
4. **Per modificare il tempo di cottura per Fase uno:** Premere la freccia giù o l'icona dell'orologio.
 - Premere i tasti numerici per inserire il tempo di cottura
5. **Per modificare il livello di potenza per Fase uno:** Premere la freccia giù o l'icona del livello di potenza.
 - Premere i tasti numerici per inserire la % di potenza microonde ("1"=10%, "2"=20%, ecc.)
6. **Per salvare e uscire dalla modalità di programmazione:** Premere il tasto START/OK

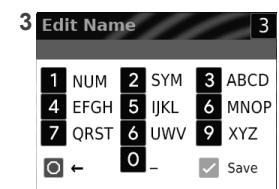**Programmazione manuale di più fasi**

La cottura a fasi consente cicli di cottura consecutivi (fasi) senza interruzioni. È possibile programmare fino a quattro cicli di cottura diversi

1. Seguire i passaggi 1-5 della "Modalità Programmazione manuale" riportati sopra.
2. Per aggiungere un'altra fase, premere semplicemente la freccia giù dopo aver selezionato il livello di potenza.
3. **Per salvare e uscire dalla modalità di programmazione:** Premere il tasto START/OK

3

5

[F]

X2


Programmazione quantità X2

Questa funzione consente di aggiungere a una sequenza di cottura una percentuale preimpostata del tempo di cottura originale, chiamata *fattore di cottura*. Il fattore di cottura predefinito è 80%, salvo diversa indicazione.

MODIFICA IL FATTORE DI COTTURA

Dalla schermata READY o DOOR OPEN:

1. Premere e tenere premuto il tasto numerico "3"/ PROGRAM
2. Premere il/i tasto/i numerico/i per aprire la posizione di programma desiderata
 - viene visualizzata la schermata PROGRAM ENTRY
3. Premere e tenere premuto il tasto numerico "5"/ X2
 - viene visualizzata la schermata EDIT COOK FACTOR
 - Premere i tasti numerici per inserire un fattore di cottura tra 10 - 100%
 - Premere il tasto START/OK per salvare e tornare alla schermata di inserimento programma

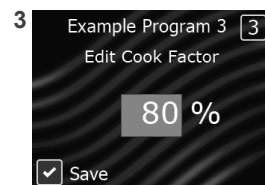

Programmazione cartelle (opzionale)


Nota: le cartelle devono prima essere abilitate in *User Options> DIGIT ENTRY*.

GESTIONE CARTELLE

- **Per aprire una cartella:** Premere il tasto numerico per aprire la cartella desiderata. . Premere il tasto numerico per aprire la posizione di programma desiderata
- **Per uscire dalla cartella:** Premere il tasto STOP/RESET

CREA/ELIMINA CARTELLE

La creazione o l'eliminazione di una cartella deve essere effettuata nell'app di programmazione ACP

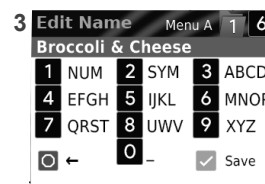

Esporta il menu tramite unità flash USB

Nota: Prima di iniziare, il "Codice PIN" deve essere abilitato nelle Opzioni utente dalla schermata PRONTO o PORTA APERTA:

1. Inserire l'unità flash nella porta USB
2. Tenere premuto il tasto "4"/ OPZIONI UTENTE
 - Se richiesto, inserire il Codice PIN e premere il tasto START/OK
3. Usare le frecce su o giù per scorrere le pagine delle Opzioni utente finché non compare "Carica file ricetta".
4. Premere il tasto numerico corrispondente per selezionare "Carica file ricetta"
5. Premere il tasto numerico "4" per Esportare su USB
6. Quando nell'angolo in alto a destra appare "Caricato OK", è possibile rimuovere in sicurezza l'unità flash.

Importa il menu tramite unità flash USB

Nota: Il file del menu deve essere in formato .xml e deve essere l'unico file .xml presente sull'unità flash. Il file del menu deve essere salvato al livello superiore (directory principale/root) dell'unità flash e non può trovarsi all'interno di cartelle.

Dalla schermata PRONTO o PORTA APERTA:

1. Inserire la chiavetta USB nella porta USB
2. Tenere premuto il tasto "4"/ OPZIONI UTENTE
 - Se richiesto, inserire il codice PIN e premere il tasto START/OK
3. Premere il tasto START/OK per scorrere le pagine delle opzioni utente fino a visualizzare "Load Recipe File"
4. Premere il tasto numerico corrispondente per selezionare "Load Recipe File"
5. Premere il tasto numerico corrispondente al file menu .xml desiderato
 - Usare i tasti freccia per passare da una pagina all'altra dei file menu .xml se sulla chiavetta sono presenti più di tre file
6. Quando in alto a destra compare "Loaded OK", è possibile rimuovere in sicurezza la chiavetta USB



Applicazione di programmazione ACP

Per menu più grandi e complessi, può essere più pratico creare e modificare i menu con l'Applicazione di programmazione ACP. Per istruzioni dettagliate, visita: www.acpsolutions.com/oven-programming/

ABILITA/DISABILITA CODICE PIN

Dalla schermata PRONTO o PORTA APERTA:

1. Premere e tenere premuto il tasto "4"/ USER OPTIONS
 - Se richiesto, inserire il codice PIN e premere il tasto START/OK
2. Usare le frecce su o giù per scorrere le pagine delle opzioni utente finché non appare "PIN Code".
3. Premere il tasto numerico corrispondente per aprire le opzioni "PIN Code"
4. Per modificare l'impostazione, premere il tasto numerico corrispondente
5. Premere il tasto STOP/RESET per uscire dal menu Opzioni utente

Aggiornamento del firmware

Nota: I file del firmware devono essere caricati sulla chiavetta USB. Devono essere salvati nella directory principale (root) della chiavetta e non possono trovarsi all'interno di cartelle.

1. Inserire la chiavetta USB nella porta USB.
2. Premere e tenere premuto il tasto "4"/USER OPTIONS
3. Usare le frecce su o giù per scorrere le pagine delle Opzioni utente finché non appare "Load Firmware"
4. Premere il tasto numerico corrispondente per selezionare "Load Firmware" Il forno si avvierà mostrando una schermata nera con testo bianco
5. NON toccare la chiavetta USB mentre l'aggiornamento del firmware è in corso
6. È possibile rimuovere la chiavetta USB in sicurezza quando sul forno compare la schermata con il logo

Aprire un menu nell'Applicazione di programmazione ACP

Nota: Per maggiori dettagli, consulta online la Guida utente dell'Applicazione di programmazione ACP

1. Inserire la chiavetta USB nella porta USB del computer.
2. Aprire l'Applicazione di programmazione ACP.
3. Selezionare "File", quindi "Apri". Passare alla chiavetta USB. Selezionare il file di menu (formato .xml) e aprire

Sono disponibili diverse opzioni che puoi modificare per personalizzare il funzionamento del forno in base alle esigenze della tua attività. Le opzioni sono riportate di seguito. L'**impostazione di fabbrica** è indicata in grassetto.

4




Accedere e modificare le opzioni utente

Dalla schermata PRONTO o PORTA APERTA



1. Premere e tenere premuto il tasto "4"/ OPZIONI UTENTE. Se richiesto, inserire il codice PIN e premere il tasto START/OK
 - Viene visualizzata la schermata OPZIONI UTENTE

2. Premere le frecce su e giù per scorrere le pagine delle opzioni utente
3. Per accedere a una singola opzione utente, premere il tasto numerico corrispondente
 - Per modificare l'impostazione, premere il tasto numerico corrispondente
 - Per tornare al menu Opzioni utente, premere STOP/RESET
4. Premere il tasto STOP/RESET per uscire dal menu Opzioni utente

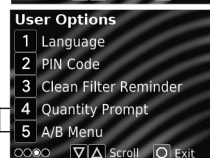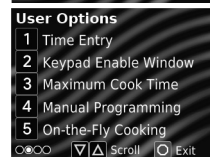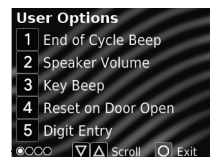


IMPOSTAZIONI PREDEFINITE STANDARD PER MODELLO (IMPOSTAZIONI DI FABBRICA IN GRASSETTO)

L'impostazione di fabbrica può variare in base al modello

IMPOSTAZIONE	OPZIONI VISUALIZZATE	DESCRIZIONE
Segnale acustico fine ciclo	3 secondi Continuo A raffiche	Segnale acustico continuo di 3 secondi Segnale acustico continuo finché non si apre la porta 5 raffiche di beep finché la porta non è aperta
Volume altoparlante	Basso, Medio, Alto	Imposta il volume dell'altoparlante in base all'opzione selezionata
Beep tasti	Attivo Disattivo	Consente il segnale acustico quando si preme un tasto Impedisce il segnale acustico quando si preme un tasto
Ripristino all'apertura della porta	Fine ciclo di cottura Pausa ciclo di cottura	Annulla il conto alla rovescia del tempo di riscaldamento dopo l'apertura della porta durante il ciclo. Consente al forno di riprendere il conto alla rovescia del tempo di riscaldamento dopo l'apertura della porta durante il ciclo
Inserimento cifre	Cifra singola Doppia cifra Cartelle	Consente 10 voci preprogrammate (0-9) Consente 100 voci preprogrammate (00-99) Consente 10 cartelle (0-9), ciascuna con 10 voci preprogrammate
Programmazione manuale	Attivo Disattivo	Consente l'inserimento manuale del tempo e l'uso dei tasti preprogrammati Consente solo l'uso dei tasti preprogrammati
Inserimento tempo	Attivo Disattivo	Inserimento manuale del tempo/cottura consentito Inserimento manuale del tempo/cottura non consentito
Tempo massimo di cottura	10, 60 minuti	Imposta un tempo massimo di cottura in base all'opzione selezionata
Finestra di abilitazione tastiera	15, 30 secondi, 1, 2 minuti	Intervallo di tempo dopo la chiusura della porta del forno entro cui è possibile avviare una cottura
Cottura al volo	Attivo Disattivo	Consente di premere tasti aggiuntivi per aggiungere o modificare il tempo a metà ciclo di cottura Disabilita la pressione di qualsiasi tasto aggiuntivo durante un ciclo di cottura
<i>Richiesta quantità*</i>	On Off	Chiede all'utente il moltiplicatore della quantità di porzioni (1-9) quando seleziona un programma preimpostato Consente di cuocere porzioni singole e/o di usare la funzione di moltiplicazione quantità X2
<i>Menu A/B*</i>	Off Predefinito su Menu A Predefinito su Menu B	Il Menu A/B non viene utilizzato Menu A visualizzato per impostazione predefinita Menu B visualizzato per impostazione predefinita
Codice PIN	Off On Imposta codice PIN	Codice PIN non richiesto per accedere alle Opzioni utente Codice PIN richiesto per accedere alle Opzioni utente Codice PIN richiesto. Crea un nuovo codice PIN a 4 cifre
Lingua	Bengalese, Cinese (Mandarino), Danese, Olandese, Inglese , Filippino, Francese, Tedesco, Greco, Hindi, Italiano, Giapponese, Coreano, Laotiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Thai, Ucraino, Vietnamita	
Carica file ricette	N/D	Rileva l'unità flash USB e importa il file menu in formato .xml
Promemoria pulizia filtro	Off, ogni 7, 30 o 90 giorni	Imposta l'intervallo del promemoria di pulizia del filtro
Carica logo	N/D	Rileva l'unità flash USB e importa il file logo .bmp. Deve essere in risoluzione 320x240 e profondità colore a 16 bit (R5 G6 B5)
Ripristina logo	N/D	Cancela il logo caricato dall'utente e ripristina il logo di fabbrica

* Disponibile solo su alcuni modelli (visualizzato nel menu Opzioni utente solo se l'opzione di fabbrica è abilitata)

STILI 2 E 3 Pannello di controllo e funzionalità

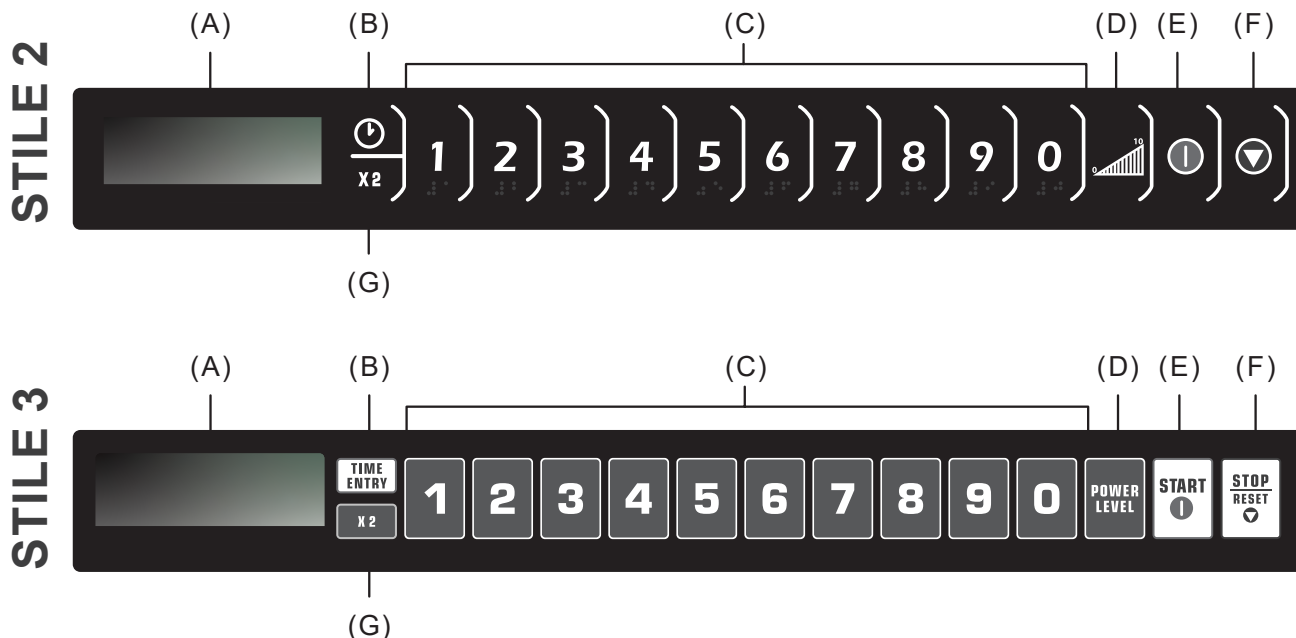

Funzionalità del Pannello di controllo

- (A) **DISPLAY (DISPONIBILE SU ALCUNI MODELLI)**
Alcuni elementi del display potranno essere visualizzati ma non si illumineranno.
- (B) **TASTO DI IMMISSIONE DEL TEMPO**
Consente di immettere il tempo di cottura per l'immissione manuale o la programmazione.
- (C) **TASTI NUMERICI**
Utilizzati per avviare i programmi di cottura o per l'immissione del tempo e dei livelli di potenza per la cottura con immissione manuale del tempo.
- (D) **TASTO LIVELLO DI POTENZA**
Utilizzato per impostare il livello di potenza del microonde tra 0% e 100% a incrementi di 10% (1= potenza del 10%, 2=20%, 3=30%, ecc.). Il livello di potenza può essere ridotto per gli alimenti che richiedono una cottura più lenta e uniforme. Se il tempo di cottura è impostato e viene premuto il tasto START, il forno cuocerà a una potenza del 100%. Durante la programmazione, per reimpostare il livello di potenza al 100%, premere il tasto POWER LEVEL.
- (E) **TASTO DI AVVIO**
Avvia la cottura con immissione manuale del tempo o riavvia un ciclo di cottura interrotto. Durante la programmazione, utilizzare per salvare tempo e livello di potenza, e per passare all'opzione utente successiva.
- (F) **TASTO STOP/RESET**
Utilizzare per uscire dalla modalità di programmazione e interrompere la cottura durante il ciclo.
- (G) **TASTO QUANTITÀ X2**
Aumenta un tempo di cottura preimpostato di una percentuale del tempo di cottura originale, denominato anche fattore di cottura. Utilizzato per cucinare più porzioni di alimenti.

Funzionalità di programmazione

COTTURA A FASI

Consente all'operatore di utilizzare fino a quattro diversi cicli o fasi di cottura consecutivamente senza sia richiesto l'input ripetuto dell'operatore. Ad esempio, potrebbe essere impostata una cottura a fasi per scongelare del cibo, cuocerlo e tenerlo al caldo fino al momento di servirlo.

OPZIONI UTENTE

Consente all'utente di personalizzare varie impostazioni del forno. Vedere la sezione "Opzioni utente" del manuale per i dettagli.

IMMISSIONE MANUALE DEL TEMPO DI COTTURA

Consente all'utilizzatore di riscaldare gli alimenti senza modificare i tasti con programmi preimpostati.

TASTI CON PROGRAMMI PREIMPOSTATI (IMMISSIONE CIFRE)

Il forno può memorizzare 10 o 100 programmi di cottura.

A. Cottura con tasto a cifra singola

Come da impostazioni di fabbrica, il forno è programmato per memorizzare 10 programmi di cottura. Con ogni tasto si avvia un programma di cottura.

B. Cottura con tasto a doppia cifra

I comandi del forno possono essere modificati per memorizzare fino a 100 programmi. A ciascuna voce verrà assegnato un numero a due cifre, ad esempio 01, 05 o 20. Quando si utilizza la programmazione a doppia cifra, vanno tenuti premuti due tasti per avviare il ciclo di cottura. Per impostare il comando a 100 programmi di cottura, andare nella sezione "Opzioni utente" del presente manuale.

STILI 2 E 3 Display e funzionamento

Display di cottura

STILE 2	STILE 3	DESCRIZIONE
READY	READY	Viene visualizzato quando il forno è pronto ad accettare immissioni
00:00	00:00	Mostra il tempo di cottura. Se è programmata la fase di cottura, viene visualizzato il tempo di cottura
% MW POWER	COOK LEVEL	Viene visualizzato mentre il forno è in funzione per mostrare il livello di potenza. • Stile 2: Il livello di potenza in MW viene visualizzato come un numero da 10 a 90 a intervalli di 10. Se non viene visualizzato alcun numero, il forno sta cuocendo alla massima potenza. • Stile 3: Il livello di cottura viene visualizzato sopra come un numero da 1 a 9. (1=10%, 2=20%, 3=30%, ecc.) Se non viene visualizzato alcun numero, il forno sta cuocendo alla massima potenza.
COOKING	POWER	Viene visualizzata mentre il forno genera energia a microonde durante un ciclo di cottura.

Display di programmazione

STILE 2	STILE 3	DESCRIZIONE
PROGRAM	PROGRAM	Viene visualizzato quando si immette la modalità di programmazione.
PO-	P:0	Viene visualizzato quando il forno si trova in modalità di programmazione per la sola memorizzazione a tasto singolo.
P--	P:	Viene visualizzato quando il forno si trova in modalità di programmazione per la memorizzazione a tasto doppio. Per inserire un programma vanno tenuti premuti 2 tasti.
OPTIONS	OP:--	Compare quando il forno si trova nelle modalità delle opzioni utente. È quindi possibile impostare o specificare le opzioni utente.
CF:0-	CF:	Compare insieme a un fattore di cottura numerico quando si preme il tasto X2. Il fattore di cottura è la percentuale in base a cui il tempo di cottura aumenta utilizzando il tasto X2 per cucinare più porzioni. (1=10%, 2=20%, 3=30%, ecc.)
STAGE-	P:--1	Il numero (da 1 a 4) indica la fase che si sta programmando. • Stile 2: Il numero di fase viene visualizzato sopra al tempo di cottura. • Stile 3: Durante la programmazione di una fase di cottura specifica, viene visualizzato brevemente il numero di fase.

Interruzione della cottura

Mentre il forno è in funzione, premere il tasto STOP/RESET per interrompere il funzionamento. Il display mostra il tempo di cottura rimanente. Chiudere lo sportello e premere il tasto START per riprendere il funzionamento.

Cancellazione errori

Se il forno non è in fase di cottura, premere il tasto STOP/RESET per annullare. Se il forno è in fase di cottura, premere il tasto STOP/RESET una volta per arrestare il forno, quindi una seconda volta per annullare. Se lo sportello del forno è aperto e sul display viene visualizzato il tempo, chiudere lo sportello e premere il tasto STOP/RESET per annullare.

Programmi preimpostati di fabbrica

Tutti i tasti preprogrammati sono impostati alla massima potenza (100%).

TASTO	TEMPO	TASTO	TEMPO
1	10 sec.	6	1:30 min.
2	20 sec.	7	2:00 min.
3	30 sec.	8	3:00 min.
4	45 sec.	9	4:00 min.
5	1:00 min.	0	5:00 min.

Nota: Le impostazioni di fabbrica possono variare in base al modello

Funzionamento tasti con programmi preimpostati

Questo forno ha già in memoria, predefinite di fabbrica, diverse sequenze di cottura preimpostate.

Nota: Per modificare le opzioni di immissione a tasto singolo o doppio, consultare la sezione "Opzioni utente" del presente manuale.

1. Aprire lo sportello del forno e inserire gli alimenti. Chiudere lo sportello.
 - Il display visualizza "PRONTO"
2. Selezionare i tasti per la sequenza di cottura preprogrammata desiderata.
 - **Cottura con tasto a cifra singola:** premere un tasto (0-9)
 - **Cottura con tasto a doppia cifra:** premere nell'ordine corretto i due tasti corrispondenti al numero di due cifre della sequenza di cottura desiderata. (00-99)
3. Il forno inizia la cottura e mostra il tempo di cottura rimanente.
4. Per aumentare il tempo di cottura, premere il tasto preprogrammato prima o dopo la fine del ciclo di cottura.
5. Alla fine del ciclo di cottura, il forno emette un segnale acustico. Rimuovere con attenzione il cibo dal forno.

Immissione manuale del tempo di cottura

Consente all'utilizzatore di riscaldare gli alimenti senza modificare i tasti con programmi preimpostati.

1. Aprire lo sportello del forno e inserire gli alimenti. Chiudere lo sportello.
 - Il display visualizza "PRONTO"
2. Premere il tasto IMMISSIONE TEMPO
 - Il display mostra "00:00" e "PRONTO"
3. Immettere il tempo di cottura desiderato attraverso i tasti numerici.
 - Se il tasto non viene premuto entro 60 secondi, aprire e chiudere di nuovo lo sportello del forno.
4. Premere il tasto LIVELLO POTENZA per selezionare il livello di potenza. Premere il tasto numerico per regolare il livello di potenza, o premere nuovamente il tasto LIVELLO POTENZA per resettarlo al 100%.
 - **Stile 2:** Il display visualizza "LIVELLO POTENZA" insieme al livello di potenza impostato, se diverso dal 100%.
 - **Stile 3:** Il display mostra "LIVELLO COTTURA" insieme al livello di potenza impostato, se diverso dal 100%.
5. **Per inserire ulteriori fasi di cottura:** Ripetere i passaggi da 2 a 4 per ogni fase di cottura aggiuntiva.
 - Si possono programmare fino a quattro fasi diverse.
6. Premere il tasto START per iniziare la cottura

Tasto Quantità X2

Serve per aumentare il tempo di cottura quando si cuociono più porzioni.

1. Aprire lo sportello del forno e inserire gli alimenti. Chiudere lo sportello.
 - Il display visualizza "PRONTO"
2. Premere il tasto X2.
 - Il tempo aggiunto è una percentuale del tempo di cottura iniziale preprogrammato.
 - La percentuale può essere modificata. Consultare la sezione Programmazione del presente manuale.
3. Premere il tasto preprogrammato desiderato.
4. Il forno inizia la cottura e mostra il tempo di cottura rimanente.

Modalità di programmazione

Consente all'utilizzatore di assegnare tempi di cottura, livelli di potenza e fasi di cottura ai tasti numerici.

1. Aprire lo sportello del forno e tenere premuto il tasto "1" per 5 secondi. Il forno emette un segnale acustico.
 - **Stile 2:** Viene visualizzato "PROGRAMMA"
 - **Stile 3:** Viene visualizzato "P:0"

Nota: Se si preme il tasto STOP/RESET prima di aver completato la programmazione, le modifiche vengono cancellate e il microonde esce dalla modalità di programmazione.
2. Selezionare il tasto numerico per modificare o rivedere la sequenza di cottura del programma.
 - **Cottura con tasto a cifra singola:** premere un tasto (0-9)
 - **Cottura con tasto a doppia cifra:** premere nell'ordine corretto i due tasti corrispondenti al numero di due cifre della sequenza di cottura desiderata. (00-99)
3. Immettere il tempo di cottura desiderato attraverso i tasti numerici.
4. Premere il tasto LIVELLO POTENZA per selezionare il livello di potenza. Premere il tasto numerico per regolare il livello di potenza, o premere nuovamente il tasto LIVELLO POTENZA per resettarlo al 100%.
 - **Stile 2:** Il display visualizza "LIVELLO POTENZA" insieme al livello di potenza impostato, se diverso dal 100%.
 - **Stile 3:** Il display mostra "LIVELLO COTTURA" insieme al livello di potenza impostato, se diverso dal 100%.
5. **Per aggiungere ulteriori fasi di cottura:** Premere il tasto IMMISSIONE TEMPO. Ripetere quindi i passaggi 3 e 4 per ogni fase di cottura aggiuntiva.
 - Si possono programmare fino a quattro fasi diverse.
6. **Per salvare il programma di cottura:** Premere il tasto START
7. **Per uscire dalla modalità di programmazione:** Premere il tasto STOP/RESET o chiudere lo sportello del forno.

Programmazione Quantità X2

Questa funzione permette di aumentare il tempo di cottura preimpostato di una percentuale del tempo di cottura originale, denominata fattore di cottura, a una sequenza di cottura.

PER MODIFICARE IL FATTORE DI COTTURA:

1. Aprire lo sportello del forno e tenere premuto il tasto "1" per 5 secondi. Il forno emette un segnale acustico.
2. Selezionare il tasto numerico da riprogrammare.
3. Premere il tasto X2.
4. Premere un tasto numerico per modificare il fattore di cottura.

Esempi:

 - Il tasto 5 modificherà il fattore di cottura al 50%.
 - Il tasto 3 modificherà il fattore di cottura al 30%.
5. Premere il tasto START per salvare le modifiche.

Modifica delle opzioni utente

Consente all'utente di personalizzare varie impostazioni del forno. Le opzioni come la programmazione a tasto singolo o doppio, il volume del segnale acustico e il tempo massimo di cottura possono essere modificate in base alle esigenze individuali.

1. Aprire lo sportello del forno e tenere premuto il tasto numerico "2" per 5 secondi. Il forno emette un segnale acustico.
 - **Stile 2:** Viene visualizzato "OPZIONI"
 - **Stile 3:** Viene visualizzato "OP:"

Nota: Se si preme il tasto STOP/RESET prima di aver completato la programmazione, le modifiche vengono cancellate e il microonde esce dalla modalità di programmazione.
2. Premere un tasto numerico per immettere le opzioni correlate come indicato nella tabella seguente.
3. Per modificare, continuare a premere il tasto numerico fino a raggiungere l'impostazione desiderata.
 - Ogni singola pressione del tasto modificherà l'opzione.
 - Abbinare il codice numerico visualizzato all'opzione desiderata.
4. Premere il tasto START per salvare l'impostazione selezionata.
5. Per uscire dalla modalità Opzione utente, premere il tasto STOP/RESET e chiudere lo sportello.

TASTO	DISPLAY	OPZIONI (IMPOSTAZIONI DI FABBRICA IN GRASSETTO)
1 Segnale acustico di fine ciclo	OP:10 OP:11 OP:12	Segnale acustico continuo per 3 secondi Segnale acustico continuo fino all'apertura dello sportello Serie di 5 segnali acustici fino all'apertura dello sportello
2 Volume dell'altoparlante	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Elimina il segnale acustico Imposta il volume al livello basso Imposta il volume al livello medio Imposta il volume al livello alto
3 Segnale acustico del tasto	OP:30 OP:31	Impedisce il segnale acustico quando il tasto viene premuto Consente il segnale acustico quando il tasto viene premuto
4 Tastiera abilitata Finestra	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 secondi dopo l'apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata 30 secondi dopo l'apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata 1 minuto dopo l'apertura dello sportello del forno, la tastiera viene disabilitata 2 minuti dopo l'apertura dello sportello del forno, la tastiera viene disabilitata
5 Allungare il tempo durante il riscaldamento	OP:50 OP:51	Impedisce di allungare il tempo di riscaldamento, mentre il forno sta riscaldando Consente di modificare il tempo di riscaldamento, mentre il forno sta riscaldando, quando viene premuto un tasto di memoria
6* Ripristino all'apertura dello sportello	OP:60 OP:61	Permette al forno di riprendere con il tempo rimanente di cottura se lo sportello viene aperto durante il ciclo Annulla il tempo rimanente di cottura se lo sportello viene aperto durante il ciclo.
7* Tempo di riscaldamento massimo	OP:70 OP:71	Permette 60 minuti di riscaldamento Permette 10 minuti di riscaldamento
8 Funzionamento manuale	OP:80 OP:81	Permette solo l'uso dei tasti preprogrammati Permette l'uso sia dei tasti preprogrammati che dei tasti per l'immissione manuale del tempo di cottura
9 Funzionamento a due cifre	OP:90 OP:91	Permette l'uso di 10 (0-9) tasti preprogrammati (cottura a tasto singolo) Permette l'uso di 100 (00-99) tasti preprogrammati (cottura a doppio tasto)
0 Messaggio Pulire il filtro	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	Non mostrare il messaggio Mostra il messaggio per 24 ore ogni 7 giorni Mostra il messaggio per 24 ore ogni 30 giorni Mostra il messaggio per 24 ore ogni 90 giorni

*Le impostazioni di fabbrica possono variare in base al modello

Istruzioni per la cottura

Consigli per la cottura a vapore:

1. Recipienti per la cottura

a. Riscaldare o cuocere sempre gli alimenti in contenitori coperti per ottenere:

- Ritenzione del vapore per una cottura efficiente e per mantenere gli alimenti umidi
- Risultati di cottura e temperature uniformi
- Interni del forno più puliti e prevenzione degli schizzi degli alimenti

b. Ceramica, carta, porcellana, polistirolo, vetro e plastica sono tutti materiali adatti per l'uso nei forni a microonde.

Si raccomanda l'utilizzo di un recipiente ambrato resistente alle alte temperature per TUTTI gli alimenti, in particolar modo per quelli ad alto contenuto di grassi o zucchero, in quanto tali ingredienti si surriscaldano molto velocemente.

2. Temperatura degli alimenti

a. Per poter essere serviti a un determinata temperatura, gli alimenti surgelati richiedono una cottura più lunga rispetto a quelli refrigerati.

b. Alimenti refrigerati:

- Gli alimenti conservati in frigorifero a 4°C (40°F) dovranno essere coperti quando vengono riscaldati, ad eccezione di pane, dolci o qualsiasi altro prodotto impanato, che dovranno essere riscaldati scoperti per evitare di rimanere morbidi.

c. Alimenti a temperatura ambiente:

- Gli alimenti conservati a temperatura ambiente, come prodotti in scatola o verdure, richiederanno un riscaldamento più breve rispetto agli alimenti refrigerati.

d. Gli alimenti preparati in modo tradizionale dovranno essere leggermente poco cotti per evitare di scuocersi, quando vengono riscaldati con la cottura a vapore del microonde.

e. Al termine di un ciclo di cottura a vapore, la temperatura interna degli alimenti continua ad aumentare leggermente a causa della presenza del vapore.

3. Struttura degli alimenti

a. Gli alimenti ad alto contenuto di grassi, zucchero, sale e umidità attraggono e assorbono rapidamente l'energia a microonde, consentendo un tempo di cottura più breve.

b. Alimenti con un alto contenuto di proteine o di fibra richiedono un tempo di cottura maggiore, a causa del più lento assorbimento dell'energia a microonde.

4. Quantità

a. Il tempo di cottura necessario varierà proporzionalmente al volume degli alimenti.

Consultare e rispettare tutte le linee guida del codice alimentare USDA/FDA, quando si cucinano o si riscaldano gli alimenti.

Manutenzione e pulizia

L'energia a microonde viene attratta da qualsiasi alimento presente nel forno. Gli schizzi o le fuoriuscite di cibo potrebbero influire sul corretto riscaldamento e causare danni al forno. Per evitare danni al forno, mantenere pulito il forno a microonde e rimuovere eventuali residui di cibo.

Seguire le raccomandazioni riportate di seguito per una corretta manutenzione del forno.

AVVISO: LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI APPROVATE SULLA PULIZIA DEL FORNO POTREBBE INVALIDARE LA GARANZIA

⚠ NON utilizzare detergenti abrasivi o detergenti contenenti ammoniaca, agrumi, fosfati, cloro, idrossido di potassio o di sodio (soda caustica). L'uso di detergenti corrosivi o contenenti ammoniaca, acido citrico, fosfati, cloro, idrossido di potassio o di sodio (soda caustica) può danneggiare componenti essenziali del forno.

L'uso di detergenti non approvati comporta l'invalidazione delle condizioni di garanzia.

- ⚠ Non** versare mai acqua sul fondo del forno a microonde.
- ⚠ NON** utilizzare sistemi di idropulizia a pressione.
- ⚠ NON** azionare il forno senza la protezione dell'antenna e il filtro dell'aria in posizione.
- ⚠ Non** accendere o azionare mai il forno durante le operazioni di pulizia. Scollegare sempre il forno prima di iniziare la pulizia.

⚠ ATTENZIONE

Per evitare scosse elettriche che potrebbero causare seri infortuni o morte, scollegare il cavo dell'alimentazione o interrompere il flusso di corrente dall'interruttore prima di iniziare la pulizia del forno.

Durante le operazioni di pulizia del forno, indossare guanti e occhiali protettivi.

La mancata pulizia del forno può comportare un deterioramento della superficie che potrebbe a sua volta ridurre la durata operativa dell'apparecchio e provocare situazioni di pericolo.

Manutenzione e pulizie giornaliere

INTERNO, ESTERNO E SPORTELLO

1. Scollegare il forno 
2. Rimuovere eventuali residui di cibo.
3. Pulire il forno a microonde con detergente delicato e acqua tiepida, utilizzando una spugna morbida o un panno. Prima di pulire l'apparecchio, strizzare la spugna o il panno per rimuovere l'acqua in eccesso.
4. Se necessario, far bollire una tazza d'acqua nel microonde per facilitare la rimozione dello sporco prima di iniziare la pulizia.




PANNELLO DI CONTROLLO

5. Aprire lo sportello del forno per disattivare il timer.
6. Pulire con un detergente delicato in acqua tiepida utilizzando una spugna morbida o un panno. Prima di pulire l'apparecchio, strizzare la spugna o il panno per rimuovere l'acqua in eccesso.

PROTEZIONE ANTENNA/SCHIZZI

La protezione dell'antenna (o protezione contro schizzi e grasso) è una parte fondamentale del forno. Pulire la protezione dell'antenna per evitare che residui di cibo o schizzi si accumulino sulle pareti del microonde.

7. Scollegare il forno 
8. Pulire la protezione dell'antenna con un detergente delicato e acqua tiepida utilizzando una spugna morbida o un panno. Prima di pulire l'apparecchio, strizzare la spugna o il panno per rimuovere l'acqua in eccesso.
9. **CONTRO LO SPORCO OSTINATO**, potrebbe essere necessario rimuovere la protezione dell'antenna per effettuare una pulizia più profonda.
 - a. Scollegare il forno  per impedire la rotazione dell'antenna
 - b. Rimuovere la protezione dell'antenna
 - Premere le 2 linguette anteriori e tirare verso il basso
 - Rimuovere la protezione inclinandola ad un angolo di 45 gradi
 - c. Pulire la protezione dell'antenna in acqua tiepida con un detergente delicato. Risciacquare con acqua.
 - d. Asciugare accuratamente
 - e. Rimettere la protezione in posizione
 - Posizionare la protezione in modo che la scritta "This Side Up" sia leggibile e rivolta verso l'alto
 - Inserire la protezione nel vano inclinandola
 - Inserire i due perni posteriori, poi spingere la parte frontale finché non raggiunga la posizione corretta
 - f. Verificare che la protezione sia stata posizionata correttamente
 - Dopo l'assemblaggio, i 4 perni devono essere inseriti attraverso i fori.
 - Con un dito, spingere sulla protezione per assicurarsi che tutti i perni siano ben fissati nei fori e che la protezione sia installata in modo sicuro.
 - g. Ricollegare il forno all'alimentazione.

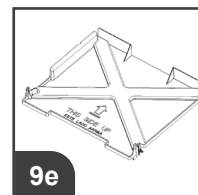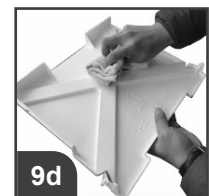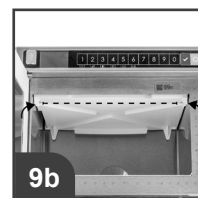

Manutenzione e pulizia (continua)

Vedere la pagina precedente per consigli dettagliati sulla manutenzione giornaliera e suggerimenti sulla pulizia.

Manutenzione e pulizie settimanali

FILTRI DELL'ARIA

Il filtro si trova sotto lo sportello del forno. Pulire il filtro di aspirazione dell'aria a cadenza settimanale per garantire un adeguato flusso dell'aria.

⚠ IMPORTANTE: Per evitare surriscaldamenti e danni al forno, pulire regolarmente il filtro dell'aria.

⚠ ATTENZIONE: NON azionare il forno senza il filtro in posizione.

1. Scollegare il forno. 
2. Afferrare le linguette del filtro e tirare. Il filtro verrà rilasciato dalle clip di fissaggio.
3. Sciacquare il filtro con acqua calda e un detergente delicato. Sciacquare abbondantemente e asciugare con cura.
4. Per reinstallarlo, posizionare la parte inferiore del filtro nelle clip e spingere la parte superiore per far sì che raggiunga la posizione corretta.



Rimuovere il filtro dell'aria per effettuare la pulizia



Pulire le prese d'aria

Manutenzione e pulizie mensili

PULIRE LE PRESE D'ARIA

Verificare mensilmente l'eventuale presenza di accumuli di residui causati dai vapori di cottura lungo le feritoie di aspirazione e di scarico nella parte inferiore e posteriore del forno. Pulire le prese d'aria con un panno umido per garantire un adeguato flusso dell'aria. Asciugare accuratamente.

Prima di rivolgersi all'Assistenza

Registrare tutte le ispezioni e le riparazioni per riferimento successivo.

⚠ ATTENZIONE

Per evitare scosse elettriche che potrebbero causare seri infortuni o anche la morte, non rimuovere l'involucro esterno per nessun motivo. Solo un tecnico autorizzato può rimuovere l'involucro esterno.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA
La ventola del forno è attiva e la luce rimane accesa anche dopo che il ciclo di cottura è terminato	La ventola raffredda i componenti del forno. È normale che la ventola continui a funzionare per 60 secondi
La ventola è attiva quando il forno non è in fase di cottura	Funzionamento normale
Il forno non funziona	Verificare che il forno sia collegato. Controllare il fusibile o l'interruttore del circuito. Verificare che il forno sia collegato al proprio circuito elettrico. Verificare che il forno sia collegato a un circuito messo a terra e polarizzato. Contattare un elettricista per la verifica.
Se il forno non accetta le voci immesse con i tasti	Aprire e chiudere lo sportello del forno. Premere nuovamente il tasto.
In caso di malfunzionamento del forno	Scollegare il forno, attendere 1 minuto e ricollegarlo.
Il forno funziona a intermittenza	Controllare i filtri dell'aria e l'area di scarico per verificare la presenza di eventuali ostruzioni
Il forno funziona, ma non riscalda il cibo	Mettere una tazza di acqua fredda nel forno. Riscaldare per un minuto. Se la temperatura dell'acqua non aumenta, il forno non funziona correttamente ed è necessario chiamare l'assistenza.
Sul display viene visualizzato "Pulire il filtro"	Questo messaggio è normale e verrà visualizzato per 24 ore.
Display del forno bloccato	Il display del forno deve essere resettato. Scollegare il forno. Attendere 5 secondi. Collegare di nuovo.
Avviso "VOCE NON VALIDA"	Il tempo di cottura è zero o non impostato. Immettere il tempo di cottura corretto.
Avviso "Eccede il tempo massimo di cottura"	Il tempo di cottura totale eccede il massimo consentito. Controllare i tempi di cottura per fase. Controllare in Opzioni utente>Tempo massimo di cottura

Contatto Amana® Commercial

HDC:



866-426-2621

Contatto Menumaster® MDC/

DEC:



866-811-8559

e-mail: commercialservice@acpsolutions.com

Per la documentazione completa del prodotto, visitare:

www.acpsolutions.com