



Manual do proprietário

FORNO MICRO-ONDAS COMERCIAL COMPACTO E
RESISTENTE [0,6 pés cúbicos (17 litros)]

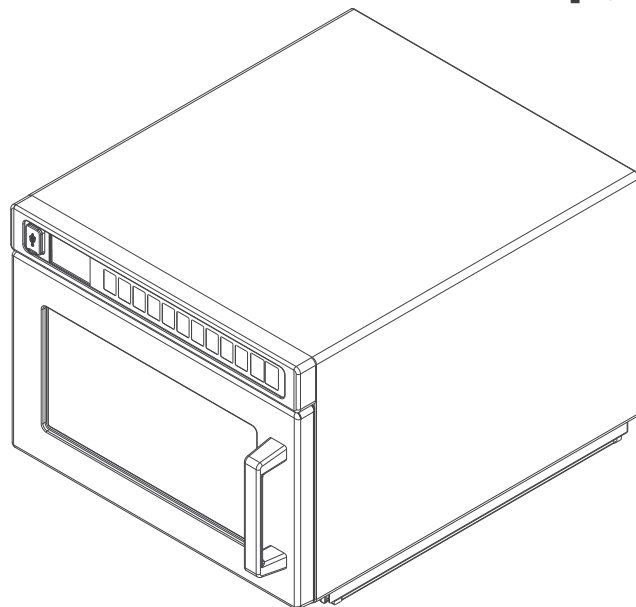

ESTILO 1

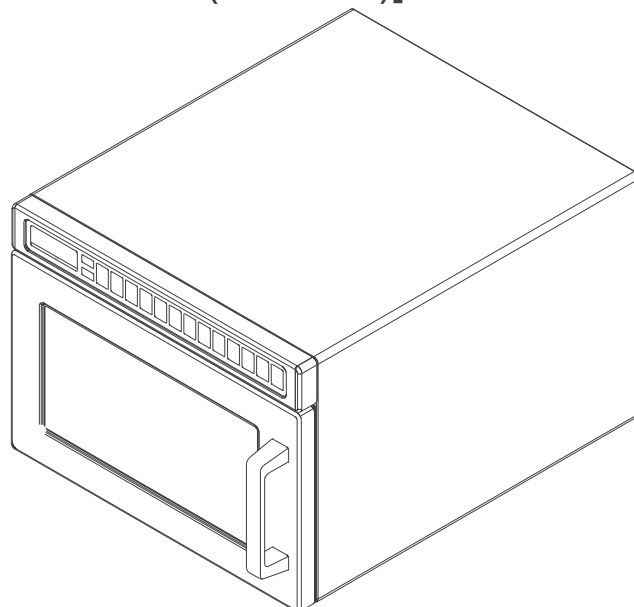

ESTILOS 2 E 3

Guarde estas instruções para referência futura. Em caso de mudança de proprietário, este manual deve acompanhar o equipamento. Consulte as **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA** para obter informações importantes sobre segurança antes da utilização deste forno.

ÍNDICE

Identificação do modelo	2
Recursos on-line do forno	2
Instruções importantes de segurança	3-4
Aterramento e instalação	5
Estilo 1	
Painel de controle e recursos.....	6
Cozimento e programação de funções.....	7
Operação.....	8-9
Telas do display de programação.....	10
Programação.....	11-12
Pen-drive.....	13
Opções do usuário.....	14
Estilos 2 e 3	
Painel de controle e recursos.....	15
Visores e operação.....	16-17
Operação e programação.....	17
Opções do usuário	18
Instruções de cozimento	19
Cuidados e limpeza	20-21
Antes de ligar para a assistência	22

Identificação do modelo

Ao entrar em contato com a ACP, forneça informações sobre o produto. As informações sobre o produto estão localizadas na placa de série do forno. Registre as seguintes informações:

Número do modelo: _____

Número de fabricação: _____

Número de série ou N/S: _____

Data da compra: _____

Nome e endereço do revendedor: _____

Mantenha uma cópia da nota fiscal de venda para referência futura ou em caso de o serviço de garantia ser necessário.

Para elucidar dúvidas ou localizar uma assistência técnica autorizada da ACP, entre em contato com o Suporte ao Serviço ComServ da ACP.

- **Dentro** dos Estados Unidos ou do Canadá, ligue grátis para o número 866-426-2621.
- **Fora** dos Estados Unidos e do Canadá, ligue para o número 319-368-8195.
- **E-mail:** commercialservice@acpsolutions.com

O serviço de garantia deve ser prestado por uma assistência técnica autorizada da ACP. Caso precise de assistência após o vencimento da garantia, é recomendado entrar em contato com uma assistência técnica autorizada da ACP ou com o Suporte ao Serviço ComServ da ACP.

Antes de utilizar seu forno, leia as Instruções de Segurança que foram entregues junto com ele.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os erros estão sujeitos à correção. Para ler as informações mais recentes sobre o produto, acesse acpsolutions.com/product-literature/



Recursos on-line do forno

APLICATIVO DE PROGRAMAÇÃO DA ACP



Usando um computador ou tablet, baixe e instale o Aplicativo de Programação da ACP para criar, editar e personalizar as configurações de menu e exibição do seu forno.

Para baixar a versão mais recente e melhor do Aplicativo de Programação da ACP, acesse acpsolutions.com/oven-programming/

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ENERGIA MICRO-ONDAS

- NÃO tente utilizar o forno com a porta aberta, pois essa ação pode resultar em exposição nociva à energia micro-ondas. É importante não anular ou adulterar os dispositivos de segurança.
- NÃO coloque objetos entre a face frontal do forno e a porta, nem permita que resíduos de sujeira ou materiais de limpeza se acumulem nas superfícies de vedação.
- NÃO utilize o forno se estiver danificado. É especialmente importante que a porta do forno seja fechada corretamente e que não haja danos:
 - na porta (torta)
 - nas dobradiças e travas (quebradas ou soltas)
 - nas vedações da porta e nas superfícies de vedação.
- O forno deve ser modificado ou consertado APENAS por assistência técnica devidamente qualificada.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



É usada para alertá-lo para riscos em potencial de ferimentos pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que seguem esse símbolo para evitar possíveis ferimentos ou morte.



AVISO

Ao utilizar equipamentos elétricos, é necessário seguir precauções básicas de segurança a fim de reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio ou ferimentos.

1. LEIA todas as instruções antes de utilizar o equipamento.
2. LEIA E SIGA AS “PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ENERGIA MICRO-ONDAS EXCESSIVA” específicas nesta página.
3. É OBRIGATÓRIO O ATERRAMENTO deste equipamento. Conecte o forno somente a tomadas devidamente ATERRADAS. Consulte “INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO” na página 5.
4. Instale ou posicione este equipamento SOMENTE em conformidade com as instruções de instalação neste manual.
5. Alguns produtos, como ovos inteiros e recipientes fechados (por exemplo, potes de vidro tampados), podem explodir e NÃO DEVEM ser AQUECIDOS neste forno.
6. Utilize este equipamento SOMENTE para o uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não use vapores ou produtos químicos corrosivos neste equipamento. Este tipo de forno foi projetado especificamente para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não foi projetado para uso industrial ou laboratorial.
7. Tal como acontece com qualquer equipamento, é necessária a SUPERVISÃO em caso de uso por CRIANÇAS.
8. NÃO opere o equipamento se o fio ou a flecha estiver danificado, caso não esteja funcionando corretamente ou se o forno tiver caído ou estiver danificado.
9. Este equipamento, incluindo o cabo de alimentação, deve ser consertado SOMENTE por assistência técnica qualificada. É necessário usar ferramentas especiais para a assistência técnica do equipamento. Entre em contato com o serviço autorizado mais próximo para análise, manutenção ou ajuste.
10. NÃO cubra ou bloqueie as grelhas ou outras aberturas do equipamento.
11. NÃO conserve este equipamento ao ar livre. NÃO utilize este produto perto de água – por exemplo, perto de pia de cozinha, piscina, em porão úmido ou local semelhante.
12. NÃO mergulhe o cabo ou flecha na água.
13. Mantenha o cabo AFASTADO de superfícies AQUECIDAS.
14. NÃO deixe o fio pendurado para fora da mesa ou balcão.
15. Consulte as instruções de limpeza da porta na página
16. A limpeza e a manutenção pelo usuário não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.
17. Apenas para uso comercial.
18. É perigoso para qualquer pessoa, à exceção de um técnico competente, realizar operações de assistência ou conserto que envolvam a remoção de tampas que protegem contra a exposição à energia micro-ondas.
19. Em caso de danos na porta ou nas vedações da porta, o forno não deve ser utilizado até ser consertado por um técnico competente.
20. Este aparelho NÃO deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham experiência e conhecimento suficientes, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança lhes tenha fornecido supervisão ou instrução a respeito do uso.
21. CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS para garantir que NÃO brincarão com o aparelho.
22. Utilize apenas utensílios adequados para uso em forno de micro-ondas.
23. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, fique de olho no forno devido à possibilidade de ignição.
24. Em caso de fumaça, desligue ou desconecte o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar possíveis chamas.
25. O forno deve permanecer limpo para evitar a deterioração da superfície, que poderia afetar negativamente a durabilidade do aparelho e possivelmente resultar em situação de perigo.
26. O aparelho não deve ser limpo com jato de água (no caso de aparelhos destinados a ficar no chão e que não são, no mínimo, IPX5).
27. Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois são suscetíveis de explosão.
28. O aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em ebulição eruptiva tardia. Portanto, tome cuidado ao manusear o recipiente.
29. NÃO aqueça mamadeiras no forno. Os potes de papinha deverão estar abertos no momento do aquecimento. É necessário mexer ou agitar o conteúdo antes do consumo a fim de evitar queimaduras.
30. Nunca use o forno para aquecer álcool ou alimentos que contenham álcool, pois podem pegar fogo mais facilmente se forem aquecidos em excesso.

Somente para fornos combinados:

31. NÃO introduza alimentos ou utensílios muito grandes em um forno de micro-ondas/convecção, pois poderão provocar incêndio, arco elétrico ou risco de choque elétrico.
32. NÃO limpe com esfregões metálicos. Pedacos podem se soltar do esfregão e tocar em peças elétricas, envolvendo risco de choque elétrico.
33. NÃO use produtos de papel não destinados a cozimento em altas temperaturas quando o equipamento estiver no modo de convecção ou combinação.
34. NÃO armazene nenhum material (à exceção dos acessórios recomendados pelo fabricante) neste equipamento quando ele não estiver em uso.
35. NÃO cubra nenhuma parte do forno com folha metálica. A restrição do fluxo de ar causará superaquecimento do forno.
36. NÃO borrife soluções para limpeza de fornos em direção à superfície da cavidade interna traseira. Isso contaminará e danificará o sistema de aquecimento por convecção.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Para evitar o risco de ferimentos pessoais ou danos materiais, observe as seguintes instruções de segurança:

Uso geral:

1. Não use termômetros de cozimento normais no forno. A maioria dos termômetros de cozinha contém mercúrio e pode causar arco elétrico, mau funcionamento ou danos ao forno.
2. Nunca utilize papel, plástico ou outros materiais combustíveis que não sejam destinados à cozinha.
3. Ao cozinhar com papel, plástico ou outros materiais combustíveis, siga as recomendações do fabricante sobre o uso do produto.
4. Não use toalhas de papel que contenham náilon ou outras fibras sintéticas. Os produtos sintéticos aquecidos podem derreter e causar a ignição do papel.
5. Para evitar a deterioração da superfície, mantenha o forno limpo. A limpeza pouco frequente pode afectar negativamente a vida útil do aparelho e resultar numa situação perigosa.
6. Limpe o forno regularmente e remova quaisquer depósitos de alimentos.

Aquecimento de alimentos e líquidos:

7. Líquidos como água, café ou chá podem ser superaquecidos além do ponto de ebulição sem parecerem estar fervendo devido à tensão superficial do líquido. Nem sempre há borbulhamento ou fervura visível quando o recipiente é retirado do forno de micro-ondas. ISTO PODE RESULTAR EM LÍQUIDOS MUITO QUENTES QUE FERVEREM DE REPENTE QUANDO UMA COLHER OU OUTRO UTENSÍLIO É INSERIDO NO LÍQUIDO. Para reduzir o risco de ferimentos em pessoas:
 - a. Não superaqueça o líquido.
 - b. Mexa o líquido antes e na metade do aquecimento.
 - c. Não use recipientes retos e com gargalo estreito.
 - d. Após o aquecimento, deixe o recipiente repousar um pouco no micro-ondas antes de retirá-lo.
 - e. Tenha muito cuidado ao inserir uma colher ou outro utensílio no recipiente.
8. Não frite no forno. A gordura pode superaquecer e ser perigosa de manusear.
9. Não cozinhe nem reaqueça ovos com casca ou com gema inteira usando energia de micro-ondas. A pressão pode aumentar e explodir. Fure a gema com um garfo ou faca antes de cozinhar.
10. Fure a casca de batatas, tomates e alimentos semelhantes antes de cozinhar com energia de micro-ondas. Quando a pele é perfurada, o vapor escapa uniformemente.
11. Não aqueça recipientes fechados ou sacos plásticos no forno. Alimentos ou líquidos podem expandir-se rapidamente e quebrar o recipiente ou o saco. Perfure ou abra o recipiente ou saco antes de aquecer.
12. Não aqueça mamadeiras no forno.

13. Os potes de comida para bebé devem ser abertos quando aquecidos e o conteúdo agitado ou agitado antes do consumo, para evitar queimaduras.
14. Nunca use o forno para aquecer álcool ou alimentos que contenham álcool, pois podem pegar fogo mais facilmente se superaquecidos.

Instruções adicionais de segurança para fornos de micro-ondas:

15. Não opere o equipamento sem carga ou alimentos na cavidade do forno.
16. Use apenas pipoca em embalagens projetadas e rotuladas para uso em micro-ondas. O tempo de estouro varia dependendo da potência do forno. Não continue a aquecer depois que o estouro parar. A pipoca vai queimar ou queimar. Não deixe o forno sem vigilância.
17. Não utilize utensílios metálicos no forno.
18. Um técnico autorizado DEVE inspecionar o equipamento anualmente. Registre todas as inspeções e reparos para uso futuro.

Instruções adicionais de segurança para forno combinado:

19. Não faça pipoca neste forno.
20. Não use utensílios de metal no forno, exceto quando recomendado pelos fabricantes de alimentos para micro-ondas ou quando a receita exigir utensílios de metal em modo de convecção ou combinado. Aqueça os alimentos em recipientes de vidro ou porcelana, se possível.
21. A temperatura do forno é de pelo menos 450°F no modo de convecção. Verifique se o plástico, papel ou outros materiais combustíveis são recomendados pelo fabricante para suportar a temperatura máxima do forno.
22. Prateleiras, utensílios, guias de prateleiras e superfícies do forno podem ficar quentes durante ou após o uso. Use utensílios ou roupas de proteção, como pegas para painéis ou luvas de forno secas, quando necessário para evitar queimaduras.
23. Não desligue o forno imediatamente após o uso. O ventilador interno deve resfriar o forno para evitar danos aos componentes elétricos.
24. Cuidado: Para evitar queimaduras, não utilize recipientes carregados com líquidos ou produtos de cozinha que se tornem líquidos por aquecimento em níveis acima daqueles que podem ser facilmente observados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aterramento e instalação

Instruções de aterramento

É **OBRIGATÓRIO** o aterramento do forno. O aterramento reduz o risco de choque elétrico, pois fornece um cabo de fuga para a corrente elétrica em caso de curto-circuito elétrico.



Este forno contém um cabo com fio de aterramento e plugue de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente instalada e aterrada.

Consulte um eletricista qualificado ou assistência técnica qualificada se as instruções de aterramento não forem completamente compreendidas ou caso não tenha certeza de que o forno está devidamente aterrado.

Não utilize um cabo de extensão.

Se o cabo de alimentação do produto for muito curto, peça a um eletricista qualificado para instalar uma tomada de três pinos. Este forno deve ser conectado a um circuito separado com uma classificação elétrica de acordo com as especificações do produto (disponíveis em www.acpsolutions.com) e seu rótulo de classificação/placa de série. Quando um forno está no mesmo circuito que outros equipamentos, pode ser necessário aumentar o tempo de cozimento e existe a possibilidade de queima dos fusíveis.

TERMINAL DE ATERRAMENTO EQUIPOTENCIAL EXTERNO (apenas para exportação) O equipamento tem um terminal de aterramento secundário. O terminal fornece uma conexão de aterramento externa usada juntamente com os pinos de aterramento no plugue. Localizado na parte externa e traseira do forno, o terminal é identificado pelo símbolo à direita.



Instalação

Desempacotando o forno

- Verifique se há danos no forno, como amassados na porta ou na cavidade do forno.
- Informe o fornecedor imediatamente se o forno estiver amassado ou quebrado.
Não tente utilizar o forno se estiver danificado.
- Remova todos os materiais de embalagem do interior do forno.
- Se o forno tiver sido armazenado em uma área extremamente fria, espere algumas horas antes de conectá-lo à rede elétrica.

Interferência de rádio

- O funcionamento do micro-ondas pode causar interferência em rádio e televisão. Para reduzir ou eliminar a interferência, faça o seguinte:
- Limpe as superfícies da porta e vedações do forno de acordo com as instruções na seção "Cuidados e limpeza".

Posicionamento do forno

- Não instale o forno ao lado ou acima de uma fonte de calor, como forno de pizza ou fritadeira. Isso pode resultar em funcionamento inadequado do forno e pode reduzir a durabilidade dos componentes elétricos.
- Não bloqueie nem obstrua os filtros do forno. Permita o acesso para limpeza.
- Instale o forno em uma bancada com superfície nivelada.
- Este forno deve ser vedado na bancada para estabelecer um funcionamento sanitário adequado. É fabricado com uma junta de base projetada para fornecer essa vedação.
- Inspeccione a junta quanto a danos antes de colocar o forno na bancada.
- Minimize o deslizamento do forno para evitar danos à junta.
- Quando instalada, esta gaxeta tem como objetivo evitar que derramamentos de líquidos nas superfícies adjacentes da bancada passem por baixo de partes inacessíveis do equipamento.

FOLGAS DO FORNO

- Reserve pelo menos 5,1 cm (2 polegadas) de isolamento em torno da parte superior do forno. Um fluxo de ar adequado ao redor do forno aquece os componentes elétricos. Se o fluxo de ar for restringido, o forno pode não operar corretamente e a durabilidade dos componentes elétricos diminui.
- Modelos de mercado geral:** Não há uma exigência de espaço para a instalação da parte traseira do forno.
Apenas para HDC21RB2, MCHDC21, HDC21DQ: reserve pelo menos 2,54 cm (1 polegada) de espaço para a parte traseira do forno.
- Reserve pelo menos 2,54 cm (1 polegada) de isolamento para as partes laterais do forno.
- Instale o forno de forma que a parte inferior fique pelo menos 91,5 cm (3 pés) acima do chão.



AVISO

Para evitar risco de choque elétrico ou morte, este forno deve ser aterrado e o plugue não pode sofrer alterações.

AVISO


Perigo de excesso de peso

São necessárias duas pessoas ou mais para mover e instalar o forno. Caso contrário, poderá ocorrer lesão nas costas ou outros ferimentos.

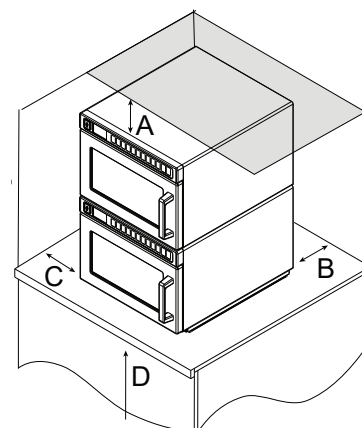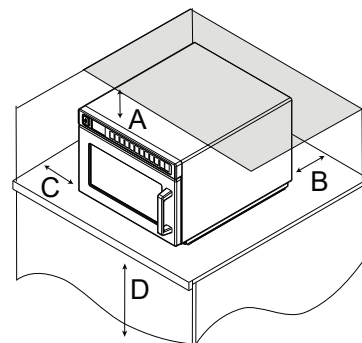

ESTILO 1 Painel de Controle e Recursos

Observação: Há três estilos de controles apresentados: Estilo 1, Estilo 2 e Estilo 3. Selecione o controle que corresponde à unidade. A cor do painel de controle pode variar conforme o modelo

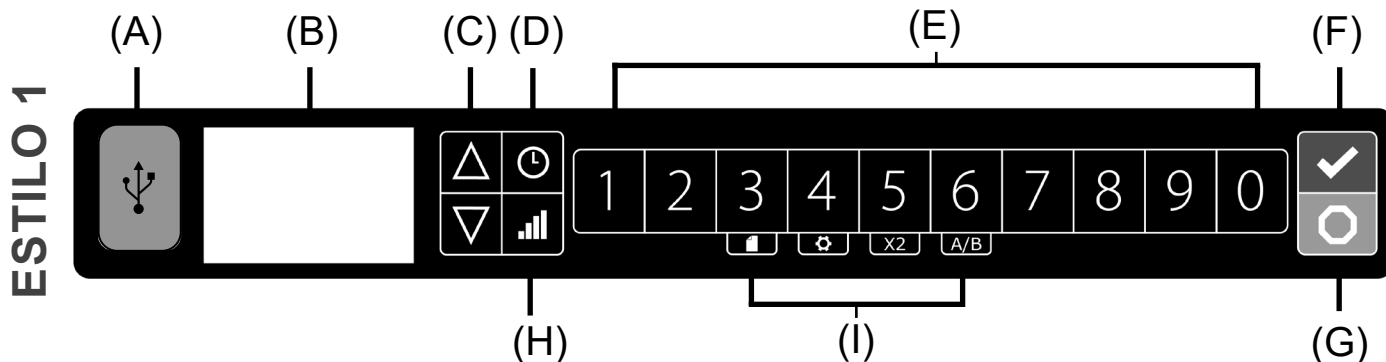


Recursos do Painel de Controle

- (A) **PORTA USB**
Compatível com pen drive USB padrão. Permite importar/exportar configurações programadas e opções do usuário, além de atualizar o firmware.
- (B) **TELA**
Tela LCD colorida de 2.8"
- (C) **SETAS PARA CIMA E PARA BAIXO**
Alterna entre as páginas nos modos Programação, Opções do Usuário e Páginas de Receitas.
- (D) **TECLADO DE SELEÇÃO DE TEMPO**
Realça a entrada de tempo ao editar uma receita. Permite ao operador aquecer sem alterar os teclados de programas predefinidos.
- (E) **TECLAS NUMÉRICAS**
Usadas para operar programas de cozimento predefinidos; inserir configurações; navegar pela tela; e/ou acionar funções secundárias das teclas.
- (F) **TECLA INICIAR**
Inicia o cozimento no modo de Inserção Manual de Tempo. Reinicia um ciclo de cozimento interrompido. Usada para salvar configurações e entradas.
- (G) **TECLA PARAR/REDEFINIR**
Interrompe a operação e/ou sai de modos e menus.
- (H) **TECLA SELECIONAR NÍVEL DE POTÊNCIA**
Use para definir o nível de potência do micro-ondas de 0% a 100% em incrementos de 10% (1 = 10% de potência, 2 = 20%, 3 = 30% etc.) nos modos de Inserção Manual de Tempo e Programação.
- (I) **TECLAS DE FUNÇÕES SECUNDÁRIAS**
Para ativar, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica correspondente por 0,75 segundo.
Observação: O tempo de pressionar e segurar pode ser ajustado entre 0,75 e 2 segundos por opção de fábrica.
- (i) **Modo de Programação** (tecla "3") Edite programas predefinidos e/ou crie novos programas para um cozimento personalizado.
- (ii) **Opções do Usuário** (tecla "4") Permite personalizar diversas configurações do forno.
- (iii) **X2 - Cozimento em Quantidade Dupla** (tecla "5") Aumenta um tempo de cozimento predefinido em uma porcentagem do tempo original, também conhecido como FATOR DE COZIMENTO. Usado para preparar várias porções de alimentos.
- (iv) **Menu A/B** (tecla "6") Alterna a seleção de menu entre dois conjuntos de configurações de cozimento programadas. A função "Menu A/B" só fica disponível quando a opção de fábrica ALLOW AB MENU está habilitada.


Telas gerais do visor

TELA PRONTA

Indica que o forno está pronto para operar. O operador pode pressionar as teclas para iniciar programas predefinidos ou ativar funções secundárias do teclado.

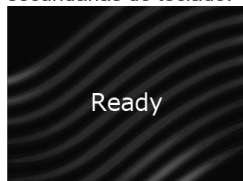

- Menu A/B desativado
- Quantidade X2 desativada

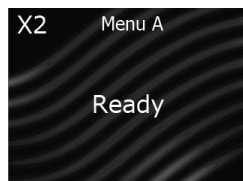


- Menu A aberto
- Quantidade X2 ativada

TELA DE ESPERA



TELA DE PORTA ABERTA

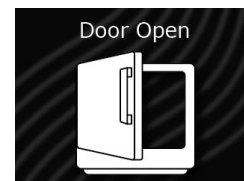

Programação de funções

COZIMENTO EM FASES

Permite que o operador utilize até quatro ciclos ou etapas de cozimento diferentes de forma consecutiva, sem que o operador precise inserir informações repetidamente. Por exemplo, o cozimento em etapas pode ser configurado para inicialmente descongelar o alimento, depois cozinhá-lo e, a seguir, mantê-lo aquecido até o momento de servir.

TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS

O forno pode armazenar de 10 a 200 programas de cozimento na memória. A quantidade disponível varia de acordo com a opção do usuário de "Entrada de Dígitos" e a configuração de fábrica do "Menu A/B".

Observação: Para alterar as opções de "Entrada de Dígitos", consulte a seção "Opções do Usuário" neste manual. O "Menu A/B" está disponível somente se a opção de fábrica ALLOW AB MENU (ACEITAR MENU AB) estiver ativada.

OPÇÃO DO USUÁRIO ENTRADA DE DÍGITOS	PROGRAMAS DE COZIMENTO DISPONÍVEIS	
	SE O "MENU A/B" ESTIVER DESATIVADO	SE O "MENU A/B" ESTIVER ATIVADO
1 Dígito único	10 programas (0-9) (10 programas de cozimento ao todo)	2 seções do menu (A ou B) ↳ 10 programas por menu (0-9) e (0-9) (20 programas de cozimento ao todo)
01 Dígito duplo	100 programas (00-99) (100 programas de cozimento ao todo)	2 seções do menu (A ou B) ↳ 50 programas por menu (00-49) e (00-49) (100 programas de cozimento ao todo)
1 Pastas	10 pastas (0-9) ↳ 10 programas por pasta (0-9) (100 programas de cozimento ao todo)	2 seções do menu (A ou B) ↳ 10 pastas por menu (0-9) e (0-9) ↳ 10 programas por pasta (0-9) e (0-9) (200 programas de cozimento ao todo)

ALERTA DE QUANTIDADE (MODELOS ESPECÍFICOS)

Observação: Disponível somente quando a opção de fábrica ALLOW QUANTITY PROMPT (ACEITAR ALERTA DE QUANTIDADE) estiver ativada e quando o "Alerta de Quantidade" estiver ativado nas "Opções do Usuário".

Permite que o operador selecione a(s) tecla(s) pré-programada(s) para um item do menu e depois a quantidade de itens que serão aquecidos. Os tempos e configurações de cozimento podem ser personalizados em quantidades de 1-9.

Métodos de cozimento e programação

COZIMENTO COM TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS

Permite que o operador ative rapidamente as sequências de cozimento salvas com 1-2 toques nas teclas.

ENTRADA MANUAL DE TEMPO DE COZIMENTO

Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas pré-programadas.

PROGRAMAÇÃO MANUAL ATRAVÉS DAS TECLAS

Permite que o operador utilize as teclas para editar os programas predefinidos e/ou criar novos programas de cozimento personalizados.

UPLOADS DE PROGRAMAÇÃO POR USB

Permite que o operador carregue as configurações do programa e as opções do usuário usando um pen-drive padrão.

APLICATIVO DE PROGRAMAÇÃO DA ACP

Permite que o operador crie e edite as configurações do programa e as opções do usuário em um computador.

Para obter instruções detalhadas, acesse: acpsolutions.com/oven-programming



Interromper a operação

Abra a porta do forno ou pressione a tecla STOP/RESET para interromper a operação. O visor continua mostrando a contagem regressiva. Feche a porta e pressione a tecla START/OK para retomar o funcionamento do forno.



Cancelar erros

Se o forno não estiver cozinhando, pressione a tecla STOP/RESET para limpar o visor. Se o forno estiver cozinhando, pressione a tecla STOP/RESET uma vez para parar o forno e, em seguida, pressione novamente para limpar o visor. Se a porta do forno estiver aberta e o tempo aparecer no visor, feche a porta do forno e pressione a tecla STOP/RESET para limpar o visor.

Usar teclas de programas predefinidos

De fábrica, este forno já vem com várias sequências de cozimento programadas na memória. Para aquecer usando um programa predefinido, pressione a(s) tecla(s) numérica(s). O forno começará a aquecer automaticamente.

- Abra a porta do forno, coloque o alimento no forno e feche a porta.
 - A tela READY é exibida
 - Se nenhuma tecla for pressionada em até 60 segundos, abra e feche a porta do forno novamente.
- Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) desejada(s)
 - Cozimento com tecla de um dígito:** pressione uma única tecla (0-9)
 - Cozimento com teclas de dois dígitos:** pressione, na ordem, as duas teclas do número de dois dígitos da sequência de cozimento desejada (00-99)
 - Pastas:** pressione uma tecla para abrir a pasta (0-9) e, em seguida, a tecla da sequência de cozimento desejada (0-9)

Observação: Para alterar a opção de entrada de dígitos, consulte a seção *Opções do Usuário* neste manual

- O forno funciona e o tempo faz a contagem regressiva.
 - O visor mostra o nome do programa e faz a contagem regressiva do tempo de cozimento.
 - Se for necessário mais tempo de cozimento, pressione as teclas de pré-programação antes ou depois do término do ciclo de cozimento.
- Ao final do ciclo de cozimento, o forno emite um bipe. Retire o alimento do forno com cuidado.

X2 - COZIMENTO EM DOBRO (opcional)



Pressione e segure a tecla numérica "5"/X2 para ativar o recurso de quantidade dupla.

- "X2" aparece na parte superior central da tela quando ativado. Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) desejada(s).
- O visor mostra o nome do programa e faz a contagem regressiva do tempo de cozimento para duas quantidades.



MENU A/B (Opcional, em alguns modelos)


Pressione e mantenha pressionada a tecla numérica "6" para alternar entre os menus A e B.

PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS DE FÁBRICA

Menu A

TECLADO	TEMPO	POTÊNCIA
1	10 s	100%
2	20 s	
3	30 s	
4	45 s	
5	1:00 min	
6	1:30 min.	
7	2:00 min.	
8	3:00 min.	
9	4:00 min.	
0	5:00 min.	

A configuração de fábrica pode variar conforme o modelo

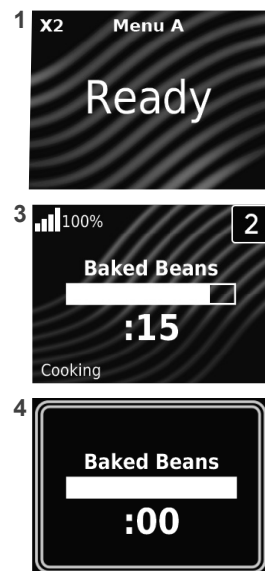

Solicitação de quantidade (alguns modelos)

- Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) desejada(s)
 - A tela INSIRIR A QUANTIDADE é exibida
- Digite a quantidade desejada usando as teclas 1-9
 - O visor mostra o nome do programa e faz a contagem regressiva do tempo de cozimento. A quantidade é exibida no canto superior esquerdo.





Modo de Inserção Manual de Tempo

Permite aquecer sem alterar os teclados de programas predefinidos. A partir da tela PRONTO ou PORTA ABERTA:

- Abra a porta do forno, coloque o alimento no forno e feche a porta
 - A tela PRONTO é exibida. O ventilador e a luz funcionam
 - Se nenhum botão for pressionado em até 60 segundos, abra e feche a porta do forno novamente
- Toque no ícone do relógio/ INSERÇÃO DE TEMPO
 - A tela COZIMENTO MANUAL é exibida
- Use o teclado numérico para inserir o tempo de cozimento desejado
- Toque no ícone de nível de potência para alterar a potência.
 - Use o teclado numérico para inserir a % de potência do micro-ondas ("1"=10%, "2"=20% etc.)
- Pressione START/OK para iniciar o cozimento
 - O forno funciona e o visor faz a contagem regressiva do tempo
- Ao final do ciclo de cozimento, o forno emite um bipe. Retire o alimento do forno com cuidado.





Inserção Manual de Tempo com Múltiplas Etapas

O cozimento por etapas permite ciclos consecutivos (etapas) sem interrupção. É possível inserir até quatro ciclos de cozimento diferentes.

- Siga as etapas 1 a 4 do "Modo de Inserção Manual de Tempo" acima para definir as configurações da primeira etapa.
- Para inserir etapas adicionais de cozimento:** pressione a seta para baixo.
- Para inserir o tempo de cozimento da Etapa Dois:**
 - Pressione o(s) teclado(s) numérico(s) para inserir o tempo de cozimento
 - Pressione a tecla START/OK
- Para inserir o nível de potência da Etapa Dois:** pressione o ícone de nível de potência
 - Pressione o(s) teclado(s) numérico(s) para inserir a % de potência do micro-ondas ("1"=10%, "2"=20%, etc.)
 - Pressione a tecla START/OK
- Para inserir etapas adicionais de cozimento:** repita as etapas 3-4 para cada etapa extra, usando os teclados numéricos correspondentes a cada etapa.

Exemplo: na etapa três, pressione a seta para baixo para editar o tempo de cozimento e pressione o ícone de nível de potência para ajustar a potência.

- Pressione a tecla START/OK para iniciar o cozimento

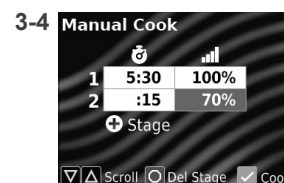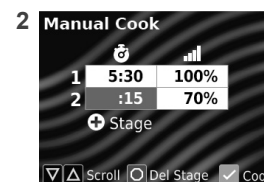

Tela do Modo de Programação

Indica que o forno está no modo de programação. O operador pode usar o teclado para abrir programas e/ou locais de pastas.

Nota: As telas podem variar conforme a opção do usuário "Entrada de Dígitos" e a configuração de fábrica "Menu A/B".

(A) VÁRIAS PÁGINAS


Os ícones de botão de opção indicam o número da página. A tela alterna automaticamente para a próxima página a cada 2 segundos. O operador pode pressionar as teclas para cima ou para baixo para alternar manualmente entre as páginas.

(B) LOCAIS DE PROGRAMA/PASTA

Os números representam sequências de cozimento programadas e posições de memória disponíveis. As posições não usadas ficam em branco. A primeira posição disponível aparece destacada. O operador pode pressionar as teclas para visualizar e editar as posições.

(C) DIFERENCIAÇÃO DO MENU A/B (modelos selecionados)

Exibe a seção de menu ativa. O operador pode pressionar e manter pressionada a tecla numérica "6" para alternar entre os menus A e B.

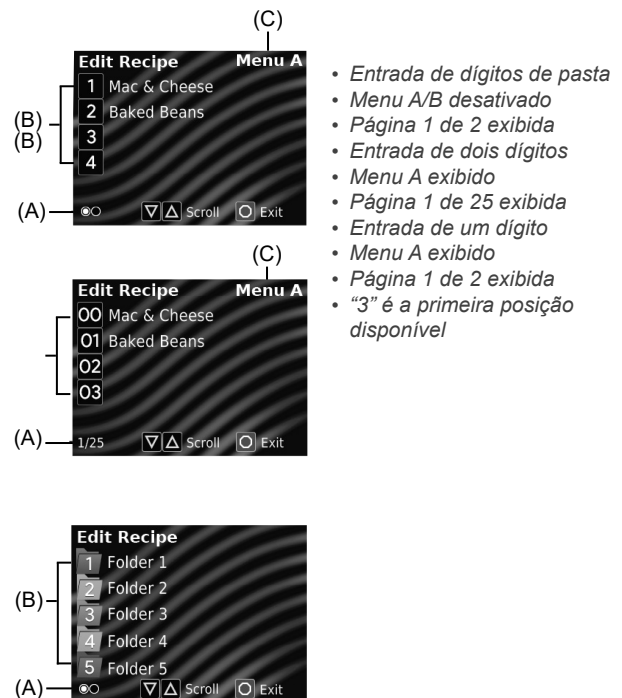


Tela de Entrada de Programa

Exibida enquanto um programa ou uma posição de pasta estiver aberta. A posição armazenada é indicada pelo número no canto superior direito da tela.




- Entrada com Um Dígito
- Posição "6"

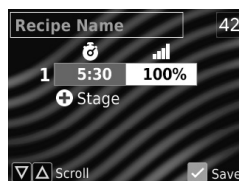

- Entrada com Dois Dígitos
- Posição "42"

Tela Editar Nome

Exibida durante a edição do nome do programa ou da pasta. O operador pode pressionar as teclas numéricas para digitar um nome. Para alternar entre os caracteres disponíveis, pressione a mesma tecla em até 1 segundo.

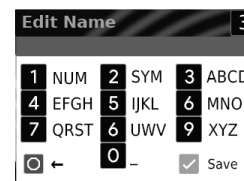

Funções do Teclado "Editar Nome"

TECLADO	FUNÇÃO DE TEXTO
1	1234567890
2	.,&!?'()/~@#\$\$%^*~+
3	QRSTqrst
4	ABCDabcd
5	IJKLijkl
6	UVWuvw
7	EFGHefgh
8	MNOPmnop
9	XYZxyz
0	(espaço)
INICIAR	(salvar e sair)
PARAR	(apagar)

3



Modo de Programação Manual

Permite ao operador editar programas predefinidos e/ou criar novos programas para um cozimento personalizado.

Observação: a Programação Manual deve estar ativada em Opções do Usuário

A partir da tela PRONTO ou PORTA ABERTA:

1. Pressione e segure a tecla numérica "3"/ PROGRAMA
 - O forno exibirá a lista de programas predefinidos e os locais disponíveis
 - Use as setas para cima ou para baixo para avançar manualmente para a próxima página.
2. Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) para abrir o local de programa desejado
 - A tela ENTRADA DO PROGRAMA será exibida.
3. **Para editar o nome:** Pressione a seta para cima
 - A tela EDITAR NOME será exibida
 - Use o teclado numérico para digitar o nome do programa.
 - Pressione START/OK para salvar e voltar à tela de entrada do programa.
4. **Para editar o tempo de cozimento da Etapa Um:** Pressione a seta para baixo ou o ícone de relógio.
 - Use o teclado numérico para inserir o tempo de cozimento
5. **Para editar o nível de potência da Etapa Um:** Pressione a seta para baixo ou o ícone de nível de potência.
 - Use o teclado numérico para inserir a % de potência do micro-ondas ("1"=10%, "2"=20%, etc.)
6. **Para salvar e sair do modo de programação:** Pressione START/OK

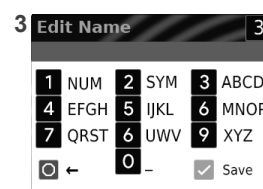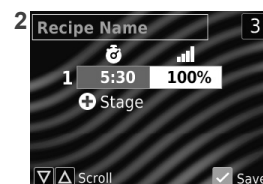

Programação Manual de Múltiplas Etapas

O cozimento por etapas permite ciclos consecutivos (etapas) sem interrupção. É possível programar até quatro ciclos de cozimento diferentes

1. Siga as etapas 1 a 5 de "Modo de Programação Manual" acima.
2. Para adicionar outra etapa, basta pressionar a seta para baixo após selecionar o nível de potência.
3. **Para salvar e sair do modo de programação:** Pressione START/OK

3

5



X2


Programação de Quantidade X2

Este recurso permite adicionar à sequência de cozimento uma porcentagem pré-definida do tempo original, chamada de *fator de cozimento*. O fator de cozimento padrão é 80%, salvo indicação em contrário.

AJUSTAR O FATOR DE COZIMENTO

Na tela PRONTO ou PORTAABERTA:

1. Mantenha pressionada a tecla numérica "3"/ PROGRAM
2. Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) para abrir o local do programa desejado
 - A tela ENTRADA DO PROGRAMA é exibida
3. Mantenha pressionada a tecla numérica "5"/ X2
 - A tela AJUSTAR FATOR DE COZIMENTO é exibida
 - Use as teclas numéricas para inserir o fator de cozimento entre 10 - 100%
 - Pressione START/OK para salvar e voltar à tela de entrada do programa

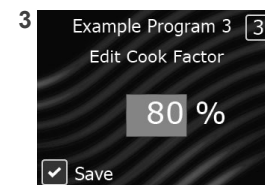

Programação de pastas (opcional)


Observação: as Pastas precisam ser ativadas primeiro em Opções do Usuário> ENTRADA DE DÍGITOS.

NAVEGAR PELAS PASTAS

- **Para abrir a pasta:** Pressione a tecla numérica para abrir a pasta desejada. . Pressione a tecla numérica para abrir o local do programa desejado
- **Para sair da pasta:** Pressione STOP/RESET

CRIAR/EXCLUIR PASTAS

A criação ou exclusão de uma Pasta deve ser feita no app de programação da ACP

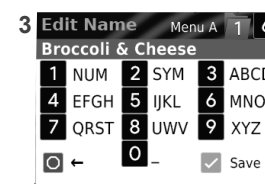

Exportar menu via pen drive USB

Observação: Antes de começar, o "Código PIN" deve estar ativado em Opções do Usuário. A partir da tela PRONTO ou PORTA ABERTA:

1. Insira o pen drive na porta USB
2. Pressione e segure a tecla "4"/ OPÇÕES DO USUÁRIO
 - Se solicitado, digite o Código PIN e pressione a tecla INICIAR/OK
3. Use as setas para cima ou para baixo para percorrer as páginas de Opções do Usuário até aparecer "Carregar arquivo de receita".
4. Pressione a tecla numérica correspondente para selecionar "Carregar arquivo de receita"
5. Pressione a tecla numérica "4" para Exportar para USB
6. Quando "Carregado OK" aparecer no canto superior direito, já é seguro remover o pen drive.

Importar menu via pen drive USB

Observação: O arquivo de menu deve estar no formato .xml e ser o único arquivo .xml no pen drive. Ele deve ser salvo no nível superior (diretório raiz) do pen drive e não pode estar dentro de pastas.

A partir da tela PRONTO ou PORTA ABERTA:

1. Insira o pen drive na porta USB
2. Pressione e segure a tecla numérica "4"/ OPÇÕES DO USUÁRIO
 - Se solicitado, digite o Código PIN e pressione a tecla START/OK
3. Pressione a tecla START/OK para percorrer as páginas das opções do usuário até aparecer "Load Recipe File"
4. Pressione a tecla numérica correspondente para selecionar "Load Recipe File"
5. Pressione a tecla numérica correspondente ao arquivo .xml do menu desejado
 - Use as setas para alternar entre as páginas de arquivos .xml do menu, caso haja mais de três no pen drive
6. Quando "Carregado OK" aparecer no canto superior direito, é seguro remover o pen drive



Aplicativo de Programação ACP

Para menus maiores e mais complexos, pode ser mais prático criar e editar os menus usando o Aplicativo de Programação ACP. Para instruções detalhadas, acesse: www.acpsolutions.com/oven-programming/

Abrir Menu no Aplicativo de Programação ACP

Nota: Para mais detalhes, consulte online o Guia do Usuário do Aplicativo de Programação ACP

1. Insira o pen drive na porta USB do computador.
2. Abra o Aplicativo de Programação ACP.
3. Selecione "File" e depois "Open". Acesse o pen drive. Selecione o arquivo de menu (formato .xml) e abra

ATIVAR/DESATIVAR CÓDIGO PIN

A partir da tela PRONTO ou PORTA ABERTA:

1. Pressione e segure a tecla "4"/ USER OPTIONS
 - Se solicitado, digite o Código PIN e pressione a tecla START/OK
2. Use as setas para cima ou para baixo para percorrer as páginas de opções do usuário até aparecer "PIN Code".
3. Pressione a tecla numérica correspondente para abrir as opções de "PIN Code"
4. Para alterar a configuração, pressione a tecla numérica correspondente
5. Pressione a tecla STOP/RESET para sair do menu User Options

Atualizando o Firmware

Nota: Os arquivos de firmware devem estar no pen drive USB. Eles devem ser salvos no nível superior (diretório raiz) do pen drive e não podem ficar dentro de pastas.

1. Insira o pen drive na porta USB.
2. Pressione e segure a tecla "4"/USER OPTIONS
3. Use as setas para cima ou para baixo para percorrer as páginas de User Options até aparecer "Load Firmware"
4. Pressione a tecla numérica correspondente para selecionar "Load Firmware" O forno iniciará em uma tela preta com texto branco
5. NÃO toque no pen drive enquanto a atualização do firmware estiver em andamento
6. É seguro remover o pen drive quando a tela do logotipo aparecer no forno

Há várias opções que podem ser alteradas para personalizar o funcionamento do forno para o seu negócio. As opções estão listadas abaixo. A **configuração de fábrica aparece em negrito**.

4




Acessar e Alterar as Opções do Usuário

A partir da tela PRONTO ou PORTA ABERTA



1. Mantenha pressionada a tecla “4”/ OPÇÕES DO USUÁRIO. Se solicitado, digite o PIN e pressione a tecla INICIAR/OK
 - A tela OPÇÕES DO USUÁRIO será exibida

2. Use as setas para cima e para baixo para navegar pelas páginas das opções do usuário
3. Para acessar uma opção específica, pressione a tecla numérica correspondente
 - Para alterar a configuração, pressione a tecla numérica correspondente
 - Para voltar ao Menu de Opções do Usuário, pressione PARAR/RESET
4. Pressione a tecla PARAR/RESET para sair do Menu de Opções do Usuário

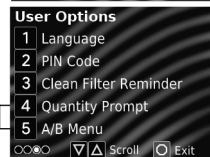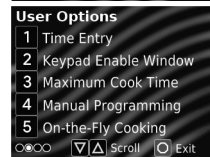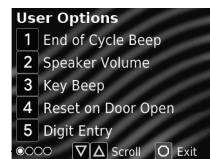


PADRÃO POR MODELO (CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA EM NEGRITO)

A configuração de fábrica pode variar conforme o modelo


CONFIGURAÇÃO	OPÇÕES EXIBIDAS	DESCRIÇÃO
Bipe de fim de ciclo	3 segundos Contínuo Em rajadas	Bipe contínuo por 3 segundos Bipe contínuo até a porta ser aberta 5 rajadas de bipes até a porta ser aberta
Volume do alto-falante	Baixo, Médio, Alto	Define o volume do alto-falante conforme a opção selecionada
Bipe das teclas	Ligado Desligado	Emite um bip ao pressionar o teclado Impede o bip ao pressionar o teclado
Redefinir ao abrir a porta	Encerrar ciclo de cozimento Pausar ciclo de cozimento	Cancela a contagem regressiva do tempo de aquecimento após a porta ser aberta durante o ciclo. Permite que o forno retome a contagem regressiva do tempo de aquecimento após a porta ser aberta durante o ciclo
Entrada de dígitos	Dígito único Dois dígitos Pastas	Permite 10 itens pré-programados (0-9) Permite 100 itens pré-programados (00-99) Permite 10 pastas (0-9), cada uma com 10 itens pré-programados
Programação manual	Ligado Desligado	Permite usar entrada manual de tempo e teclas pré-programadas Permite usar somente teclas pré-programadas
Entrada de tempo	Ligado Desligado	Entrada manual de tempo/cozimento permitida Entrada manual de tempo/cozimento não permitida
Tempo máximo de cozimento	10, 60 minutos	Define um tempo máximo de cozimento conforme a opção selecionada
Janela de ativação do teclado	15, 30 segundos, 1, 2 minutos	Período após fechar a porta do forno em que é possível iniciar um cozimento
Cozimento em tempo real	Ligado Desligado	Permite pressionar teclas adicionais para adicionar ou ajustar o tempo no meio de um ciclo de cozimento Desativa o uso de quaisquer teclas adicionais durante um ciclo de cozimento
<i>Solicitar Quantidade*</i>	Ligado Desligado	Ao selecionar um programa predefinido, solicita ao usuário o multiplicador de quantidade de porções (1-9) Permite preparar porções individuais e/ou usar o recurso de multiplicador de quantidade X2
<i>Menu A/B*</i>	Desligado Padrão: Menu A Padrão: Menu B	O Menu A/B não é utilizado Menu A exibido por padrão Menu B exibido por padrão
Código PIN	Desligado Ligado Definir Código PIN	Não é necessário Código PIN para acessar as Opções do Usuário Código PIN necessário para acessar as Opções do Usuário Código PIN necessário. Crie um novo Código PIN de 4 dígitos
Idioma	Bengali, Chinês (Mandarim), Dinamarquês, Holandês, Inglês , Filipino, Francês, Alemão, Grego, Hindi, Italiano, Japonês, Coreano, Laosiano, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Sueco, Tailandês, Ucraniano, Vietnamita	
Carregar Arquivo de Receitas	N/D	Detecta o pen drive USB e importa o arquivo de menu no formato .xml
Lembrete de Limpeza do Filtro	Desligado, a cada 7, 30 ou 90 dias	Define o intervalo do lembrete de Limpeza do Filtro
Carregar Logotipo	N/D	Detecta o pen drive USB e importa o arquivo de logotipo .bmp. Deve estar em resolução 320x240 e profundidade de cor de 16 bits (R5 G6 B5)
Redefinir Logotipo	N/D	Apaga o Logotipo carregado pelo usuário e restaura o Logotipo padrão de fábrica

* Disponível apenas em alguns modelos (só aparece no menu Opções do Usuário se a opção de fábrica estiver ativada)

ESTILO 2

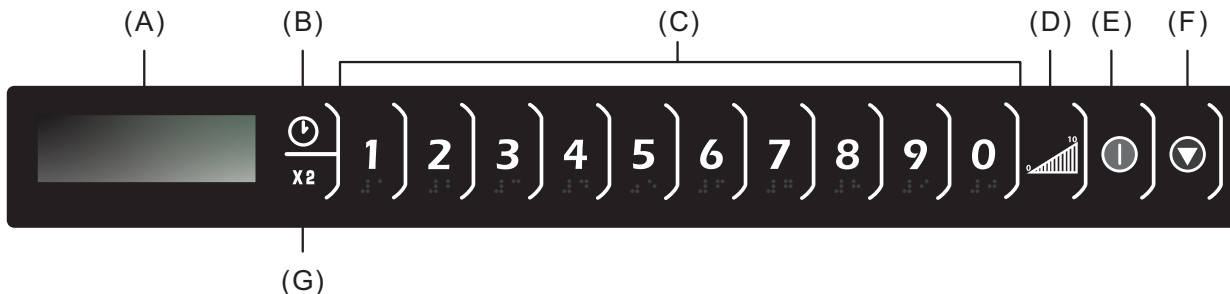

ESTILO 3

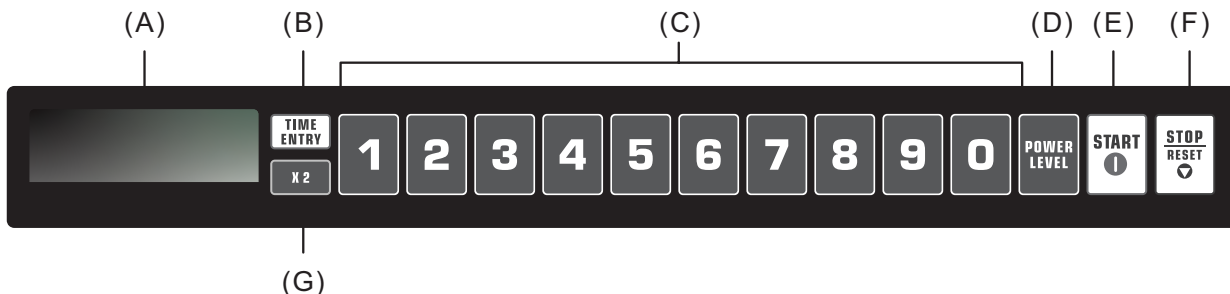

Recursos do painel de controle

- (A) **EXIBIÇÃO (MODELOS ESPECÍFICOS)**
Alguns itens exibidos podem ser vistos, mas não brilharão.
- (B) **TECLA DE ENTRADA DE TEMPO**
Usada para inserir o tempo de cozimento por programação ou entrada manual.
- (C) **TECLAS NUMÉRICAS**
Usadas para iniciar as programações de cozimento ou entrada de tempo e os níveis de potência do cozimento com "Entrada de Tempo Manual".
- (D) **TECLA DE POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA)**
Usada para definir o nível de potência do micro-ondas de 0% a 100% de 10% em 10% (1 = 10% de potência, 2 = 20%, 3 = 30%, etc.). É possível diminuir o nível de potência ao cozinhar alimentos que exijam um cozimento ainda mais lento. Caso defina-se o tempo de cozimento e a tecla START (INICIAR) seja pressionada, o forno cozinha na potência 100%. Durante a programação, para redefinir o nível de potência a 100%, pressione a tecla (POWER LEVEL) NÍVEL DE POTÊNCIA.
- (E) **TECLA START (INICIAR)**
Começa a cozinhar de acordo com a entrada de tempo manual ou reinicia um ciclo de cozimento interrompido. Use-a durante a programação para economizar tempo e nível de energia e para avançar para a próxima opção de usuário.
- (F) **TECLA STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR)**
Usada para sair do modo de programação e para parar o cozimento durante o ciclo de cozimento.
- (G) **TECLA DE QUANTIDADE X2**
Aumenta o tempo de cozimento predefinido em uma porcentagem do tempo de cozimento original, também chamado de fator de cozimento. Usada para cozinhar várias porções de alimentos.

Programação de funções

COZIMENTO EM FASES

Permite que o operador utilize até quatro ciclos ou etapas de cozimento diferentes de forma consecutiva, sem que o operador precise inserir informações repetidamente. Por exemplo, o cozimento em etapas pode ser configurado para inicialmente descongelar o alimento, depois cozinhar-lo e, a seguir, mantê-lo aquecido até o momento de servir.

OPÇÕES DO USUÁRIO

Permite que o usuário personalize vários recursos do forno. Consulte a seção "Opções do usuário" do manual para conhecer os detalhes.

ENTRADA DE TEMPO MANUAL

Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas pré-programadas.

TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS (ENTRADA DE DÍGITOS).

O forno pode armazenar de 10 a 100 programas de cozimento na memória.

A. Cozimento com tecla de dígito único.

Por padrão de fábrica, o forno está programado para armazenar 10 programas de cozimento. Cada tecla inicia um programa de cozimento.

B. Cozimento com tecla de dígito duplo.

O controle do forno pode ser alterado para armazenar até 100 programas de cozimento. A cada entrada, será atribuído um número de dois dígitos, por exemplo, 01, 05 ou 20. Ao utilizar a programação de tecla dupla, duas teclas devem ser pressionadas para iniciar o ciclo de cozimento. Para definir o controle para 100 programas de cozimento, consulte a seção de "Opções do usuário" deste manual.

Visores de cozimento

ESTILO 2	ESTILO 3	DESCRIÇÃO
READY	READY	Mostra que o controle do forno aceita entradas.
00:00	00:00	Mostra o tempo de cozimento. Se a etapa de cozimento for programada, mostra o tempo total de cozimento.
% MW POWER	COOK LEVEL	É exibido enquanto o forno está em operação, mostrando percentualmente o nível de potência das micro-ondas. Estilo 2: A % MW de Potência é indicada como um número entre 10 e 90, em intervalos de 10. Se nenhum número estiver sendo exibido, o forno está cozinhando na potência máxima. Estilo 3: O nível de cozimento é exibido acima como um número de 1 a 9. (1=10%, 2=20%, 3=30%, etc.) Se nenhum número é exibido, significa que o forno está cozinhando na potência máxima.
COOKING	POWER	Exibido quando o forno gera energia micro-ondas durante um ciclo de cozimento.

Visor de programação

ESTILO 2	ESTILO 3	DESCRIÇÃO
PROGRAM	PROGRAM	Exibido ao entrar no modo de programação.
PO-	P:0	Esta mensagem é exibida quando o forno entra no modo de programação apenas por memória de tecla de dígito único.
P--	P:	Esta mensagem é exibida quando o forno entra no modo de programação por memória de tecla de dígito duplo. Duas teclas devem ser pressionadas para entrar em um programa.
OPTIONS	OP: --	Esta mensagem é exibida quando o forno está no modo opção do usuário. As opções do usuário podem ser definidas ou especificadas.
CF:0-	CF:	Esta mensagem é exibida com um fator de cozimento numérico quando a tecla X2 é pressionada. O fator de cozimento é a porcentagem pela qual o tempo de cozimento aumenta ao se utilizar a tecla X2 para o cozimento de diversas porções. (1=10%, 2=20%, 3=30%, etc.)
STAGE-	P:--1	O número (1 a 4) indica a fase que está sendo programada. Estilo 2: O número da etapa é exibido acima do tempo de cozimento. Estilo 3: O número da etapa é exibido brevemente ao se programar uma etapa específica de cozimento.

Interrupção da operação

Enquanto o forno está operando, pressione a tecla STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) para interromper a operação. O visor mostra o tempo de cozimento restante. Feche a porta e pressione START (COMEÇAR) para retomar a operação do forno.

Erros de cancelamento

Se o forno não estiver cozinhando, pressione STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) para limpar o visor. Se o forno estiver cozinhando, pressione STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) uma vez para parar o forno e, em seguida, pressione novamente para limpar o visor. Se a porta do forno estiver aberta e o tempo aparecer no visor, feche a porta do forno e pressione STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) para limpar o visor.

Programações predefinidas de fábrica.

Todas as teclas pré-programadas são entregues configuradas na potência máxima (100%).

TECLA	TEMPO
1	10 seg.
2	20 seg.
3	30 seg.
4	45 seg.
5	1:00 min.

TECLA	TEMPO
6	1:30 min.
7	2:00 min.
8	3:00 min.
9	4:00 min.
0	5:00 min.

Observação: A configuração de fábrica pode variar conforme o modelo.

Teclas pré-programadas de operação

Por padrão de fábrica, este forno vem pré-programado com diversas sequências de cozimento na memória.

Observação: Para alterar opções de entrada com tecla de dígito único ou duplo, consulte a seção "Opções do usuário" neste manual.

- Abra a porta e coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
 - O visor exibe "READY (PRONTO)".
- Selecione a(s) tecla(s) para a sequência de cozimento pré-programada desejada.
 - Cozimento com tecla de dígito único:** pressione uma tecla (de 0 a 9).
 - Cozimento com tecla de dígito duplo:** pressione as duas teclas, em ordem, do número de dígito duplo para a sequência de cozimento desejada (de 00 a 99).
- O forno começa o cozimento e exibe o tempo restante.
- Se for necessário um tempo adicional de cozimento, pressione a(s) tecla(s) pré-programada(s) antes ou depois de o ciclo de cozimento terminar.
- No final do ciclo de cozimento, o forno emite um bip. Retire cuidadosamente o alimento do forno.

Entrada de tempo manual

Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas pré-programadas.

1. Abra a porta e coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
 - O visor exibe "READY (PRONTO)".
2. Pressione a tecla TIME ENTRY (INSERÇÃO DE TEMPO)
 - O visor exibe "00:00" e "READY (PRONTO)".
3. Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento desejado.
 - Se a tecla não for pressionada em 60 segundos, abra e feche novamente a porta do forno.
4. Pressione a tecla POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA) para selecionar o nível de potência. Pressione uma tecla numérica para ajustar o nível de potência, ou pressione a tecla POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA) novamente para redefinir para 100%.
 - **Estilo 2:** O visor exibe "% MW POWER (DE POTÊNCIA)" e o nível atual de potência, se diferente de 100%.
 - **Estilo 3:** O visor exibe "COOK LEVEL (NÍVEL DE COZIMENTO)" e o nível atual de potência, se diferente de 100%.
5. **Para inserir etapas de cozimento adicionais:** Repita os passos de 2 a 4 para cada etapa de cozimento adicional.
 - É possível programar até quatro fases diferentes.
6. Pressione a tecla START (INICIAR) para começar o cozimento.

Tecla de quantidade X2

Para aumentar o tempo de cozimento ao cozinhar mais do que uma porção.

1. Abra a porta e coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
 - O visor exibe "READY (PRONTO)".
2. Pressione a tecla X2.
 - O tempo adicional é uma porcentagem do tempo original de cozimento predefinido.
 - A porcentagem pode ser alterada. Consulte a seção de Programação neste manual.
3. Pressione a tecla pré-programada desejada.
4. O forno começa o cozimento e exibe o tempo restante.

Modo de programação

Permite que o operador atribua tempos de cozimento, níveis de potência e etapas de cozimento às teclas numéricas.

1. Abra a porta do forno, pressione e segure a tecla numérica "1" por 5 segundos. O forno emite um bip.
 - **Estilo 2:** O visor exibe "PROGRAM (PROGRAMA)".
 - **Estilo 3:** O visor exibe "P:0".

Observação: Se a tecla STOP (PARAR)/RESET (REINICIAR) for pressionada antes de a programação ser concluída, as alterações são descartadas e o micro-ondas sai do modo de programação.
2. Selecione a(s) tecla(s) para alterar ou confirmar a sequência do programa de cozimento.
 - **Cozimento com tecla de dígito único:** pressione uma tecla (de 0 a 9).
 - **Cozimento com tecla de dígito duplo:** pressione as duas teclas, em ordem, do número de dígito duplo para a sequência de cozimento desejada (de 00 a 99).
3. Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento desejado.
4. Pressione a tecla POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA) para selecionar o nível de potência. Pressione uma tecla numérica para ajustar o nível de potência, ou pressione a tecla POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA) novamente para redefinir para 100%.
 - **Estilo 2:** O visor exibe "% MW POWER (DE POTÊNCIA)" e o nível atual de potência, se diferente de 100%.
 - **Estilo 3:** O visor exibe "COOK LEVEL (NÍVEL DE COZIMENTO)" e o nível atual de potência, se diferente de 100%.
5. **Para adicionar etapas de cozimento adicionais:** Pressione a tecla TIME ENTRY (INSERÇÃO DE TEMPO). Repita os passos de 3 a 4 para cada etapa de cozimento adicional.
 - É possível programar até quatro fases diferentes.
6. **Para salvar o programa de cozimento:** Pressione a tecla START (INICIAR).
7. **Para sair do modo de programação:** Pressione a tecla STOP (PARAR)/RESET (REINICIAR) ou feche a porta do forno.

Programação de quantidade X2

Esse recurso permite que uma porcentagem predefinida do tempo original do cozimento, chamada de fator de cozimento, seja adicionada a uma sequência de cozimento.

PARA EDITAR O FATOR DE COZIMENTO:

1. Abra a porta do forno, pressione e segure a tecla numérica "1" por 5 segundos. O forno emite um bip.
2. Selecione a(s) tecla(s) para reprogramar.
3. Pressione a tecla X2.
4. Pressione uma tecla numerada para alterar o fator de cozimento.

Exemplos:

 - A tecla 5 altera o fator de cozimento em 50%.
 - A tecla 3 altera o fator de cozimento em 30%.
5. Pressione a tecla START (INICIAR) para salvar as alterações.

Alterando as opções do usuário

Isto permite que o usuário personalize diversas configurações do forno. Opções como programação de teclas de dígito único ou duplo, volume do bip e tempo máximo de cozimento podem ser alteradas para se adequarem às preferências individuais.

- Abra a porta do forno, pressione e segure a tecla numérica "2" por 5 segundos. O forno emite um bip.
 - Estilo 2:** O visor exibe "OPTIONS (OPÇÕES)".
 - Estilo 3:** O visor exibe "OP:"

Observação: Se a tecla STOP (PARAR)/RESET (REINICIAR) for pressionada antes de a programação ser concluída, as alterações são descartadas e o micro-ondas sai do modo de programação.
- Pressione qualquer tecla numérica para inserir opções relacionadas, conforme a tabela abaixo.
- Para alterar, repita o procedimento de pressionar a tecla numérica até que a configuração desejada seja atingida.
 - A cada vez que a tecla for pressionada, a opção irá mudar.
 - O código de correspondência é exibido com o código para a opção desejada.
- Pressione a tecla START (INICIAR) para salvar a configuração selecionada.
- Para sair do modo Opção do usuário, pressione a tecla STOP (PARAR)/RESET (REINICIAR) e feche a porta.

TECLA	VISOR	OPÇÕES (CONFIGURAÇÕES DA FÁBRICA EM NEGRITO)
1 Bip de fim do ciclo	OP:10 OP:11 OP:12	Bip contínuo de 3 segundos. Bip contínuo até a abertura da porta. 5 bips contínuos até a abertura da porta
2 Volume do alto-falante	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Elimina o bip Define o volume como baixo Define o volume como médio Define o volume como alto
3 Bip principal	OP:30 OP:31	O bip não soa quando uma tecla é pressionada. O bip soa quando uma tecla é pressionada.
4 Intervalo para habilitar o teclado	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 segundos após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado 30 segundos após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado 1 minuto após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado. 2 minutos após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado.
5 Adicionar tempo durante aquecimento.	OP:50 OP:51	Impede a adição de tempo de aquecimento enquanto o forno está sendo aquecido Permite que o tempo seja alterado enquanto o forno está aquecendo quando uma tecla de memória é pressionada.
6* Reiniciar ao abrir a porta	OP:60 OP:61	Permite que o forno retome a contagem regressiva de tempo de aquecimento, após a porta ser aberta durante o ciclo Cancela a contagem regressiva de tempo de aquecimento, após a porta ser aberta durante o ciclo.
7* Tempo máximo de aquecimento	OP:70 OP:71	Permite 60 minutos de tempo de aquecimento Permite 10 minutos de tempo de aquecimento
8 Operação manual	OP:80 OP:81	Permite apenas o uso de teclas pré-programadas. Permite o uso de teclas pré-programadas e de entrada de tempo manual.
9 Operação de dígito duplo	OP:90 OP:91	Permite 10 (0 a 9) teclas pré-programadas (Cozimento com tecla única) Permite 100 (00 a 99) teclas pré-programadas (Cozimento com tecla dupla)
0 Mensagem de limpeza de filtro	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	Não exibir a mensagem Exibe a mensagem por 24 horas a cada 7 dias Exibe a mensagem por 24 horas a cada 30 dias Exibe a mensagem por 24 horas a cada 90 dias

*A configuração de fábrica pode variar conforme o modelo.

Instruções de cozimento

Dicas de cozimento a vapor:

1. Recipientes para cozimento

- a. Sempre aqueça ou cozinhe alimentos em recipientes cobertos para conseguir:
 - Retenção de vapor para cozimento eficiente e para manter os alimentos úmidos;
 - Resultados e temperaturas de cozimento uniformes;
 - Um forno com interior mais limpo e evitar respingos de alimentos.
- b. Cerâmica, papel, porcelana, isopor, vidro e plástico são materiais apropriados para uso em fornos de micro-ondas. Uma assadeira de âmbar resistente a temperaturas elevadas é recomendada para TODOS os itens, especialmente aqueles com alto teor de gordura ou açúcar, pois esses ingredientes esquentam rapidamente.

2. Temperatura dos alimentos

- a. Para alcançar a temperatura obrigatória para servir, os alimentos congelados precisam de mais tempo de cozimento do que os itens refrigerados.
- b. Itens refrigerados:
 - Os itens armazenados a 4°C (40°F) na geladeira devem ser aquecidos cobertos; as exceções são pães, massas folhadas ou outros produtos com revestimento à milanesa, que devem ser aquecidos descobertos para não amolecer.
- c. Itens à temperatura ambiente:
 - Os alimentos armazenados à temperatura ambiente, como itens enlatados ou legumes, precisarão de menos tempo para esquentar do que os itens refrigerados.
- d. Os alimentos preparados de forma convencional devem ficar levemente pouco cozidos para evitar o cozimento em excesso quando forem reaquecidos a vapor no micro-ondas.
- e. Após a conclusão de um ciclo de cozimento a vapor, as temperaturas internas dos alimentos continuam aumentando ligeiramente devido à presença de vapor.

3. Estrutura dos alimentos

- a. Os alimentos ricos em gordura, açúcar, sal e umidade atraem e absorvem rapidamente a energia micro-ondas, permitindo um tempo de cozimento mais curto.
- b. Os itens ricos em proteínas ou fibras precisam de mais tempo para cozinhar, devido à absorção mais lenta da energia micro-ondas.

4. Quantidade

- a. O tempo de cozimento necessário aumenta proporcionalmente à massa do alimento.

Consulte e cumpra todas as normas do USDA/FDA Food Code (Conduta para preparação de alimentos da FDA) ao cozinhar ou aquecer alimentos.

Cuidados e limpeza

A energia de micro-ondas é atraída por qualquer alimento no forno. Respingos ou derramamentos de comida podem afetar o desempenho de aquecimento e também causar danos ao forno. Para evitar que o forno seja danificado, mantenha o forno de micro-ondas limpo e remova todos os restos de comida. Siga as recomendações abaixo para a manutenção adequada do forno.

AVISO: NÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO FORNO APROVADAS PODE ANULAR A GARANTIA DO SEU FORNO.

⚠ NÃO use produtos de limpeza abrasivos ou que contenham amônia, fosfatos, cloro, sódio ou hidróxido de potássio (lixívia). O uso de produtos de limpeza corrosivos ou que contenham amônia, fosfatos, cloro, sódio ou hidróxido de potássio (lixívia) pode danificar peças importantes do forno.

O uso de agentes de limpeza não aprovados anulará os termos da garantia.

⚠ NUNCA despeje água no fundo do forno micro-ondas.

⚠ NÃO use sistemas de limpeza com pressão de água.

⚠ NÃO opere o forno sem o protetor da antena e o filtro de ar no lugar.

⚠ Nunca ligue ou opere o forno durante o procedimento de limpeza. Sempre desconecte o forno da eletricidade antes de limpar.

⚠ AVISO

Para evitar choque elétrico, que pode causar ferimentos graves ou morte, desconecte o cabo de alimentação ou desligue o disjuntor do forno antes de limpá-lo.

Use luvas e óculos de proteção durante a limpeza do forno.

O forno deve permanecer limpo para evitar a deterioração da superfície, que poderia afetar negativamente a durabilidade do aparelho e possivelmente resultar em situação de perigo.

Cuidados e limpeza diários

INTERIOR, EXTERIOR E PORTA

1. Desligue o forno da tomada. 
2. Remova todos os resíduos de comida.
3. Limpe o forno micro-ondas com detergente neutro em água morna, usando esponja ou pano macios. Torça a esponja ou o pano para remover o excesso de água antes de limpar o equipamento.
4. Se desejar, ferva uma xícara de água no forno micro-ondas para soltar a sujeira antes de limpar.

PAINEL DE CONTROLE




5. Abra a porta do forno para desativar o temporizador.
6. Limpe com detergente neutro em água morna com uma esponja ou pano macios. Torça a esponja ou o pano para remover o excesso de água antes de limpar o equipamento.

PROTECTOR DE RESPINGOS

O protetor de respingos é uma parte essencial do design do forno.

Limpe o protetor em seu lugar para prevenir que respingos/resíduos de comida se acumulem no teto do forno

7. Desligue o forno da tomada. 
8. Limpe o protetor da antena com detergente neutro em água morna, usando esponja ou pano macios. Torça a esponja ou o pano para remover o excesso de água antes de limpar o equipamento.
9. **PARA RESÍDUOS PERSISTENTES**, pode ser necessário remover o protetor da antena para uma limpeza mais profunda.
 - a. Desconecte o forno da eletricidade  para parar a rotação da antena.
 - b. Remova o protetor da antena.
 - Pressione as duas abas dianteiras e empurre para baixo;
 - Remova o protetor inclinando-o em um ângulo de 45 graus.
 - c. Limpe o protetor em água morna com detergente neutro. Enxague com água.
 - d. Seque bem.
 - e. Reinstale o protetor.
 - Posicione o protetor com "This side up" virado para cima e legível;
 - Insira o protetor na cavidade de modo angulado;
 - Insira os dois pinos de trás, em seguida empurre a parte da frente para posição correta.
 - f. Confirme se o protetor foi instalado corretamente.
 - Após a montagem, os quatro pinos precisam ser inseridos nos orifícios;
 - Usando o dedo, empurre o protetor para baixo para garantir que todos os pinos estão encaixados nos orifícios da cavidade e que o protetor está firmemente instalado.
 - g. Reconecte o forno à eletricidade.

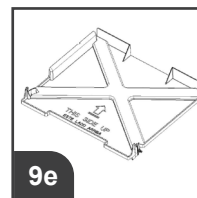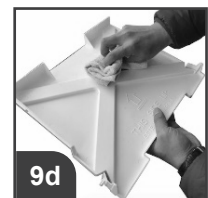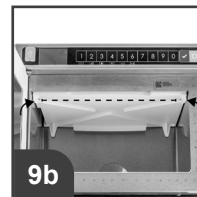

Cuidados e limpeza (continuação)

Consulte a página anterior para obter recomendações detalhadas de Cuidados e limpeza diários.

Cuidados e limpeza semanais

FILTROS DE AR

O filtro encontra-se abaixo da porta do forno. Limpe o filtro de admissão de ar semanalmente para um fluxo de ar adequado.


⚠ IMPORTANTE: Para evitar sobreaquecimento e danos ao forno, o filtro de ar deve ser limpo regularmente.

⚠ CUIDADO: NÃO opere o forno quando o filtro estiver desinstalado.

1. Desconecte o forno da eletricidade. 
2. Segure as abas do filtro e puxe para a frente. O filtro irá sair dos grampos de retenção.
3. Limpe o filtro em água quente e detergente neutro. Enxágue e seque bem.
4. Para reinstalá-lo, coloque a parte inferior do filtro nos grampos e empurre a parte superior do filtro até chegar à posição.



Remova o filtro de ar para limpar.

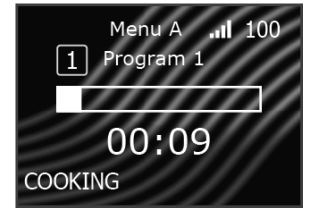

Saídas de ar de descarga

Cuidados e limpeza mensais

SAÍDAS DE AR DE DESCARGA

Verifique mensalmente se há acúmulo de vapores de cozimento nas grelhas de admissão e descarga de ar nas partes inferior e traseira do forno. Limpe as saídas de ar com um pano úmido para garantir um fluxo de ar adequado. Seque bem.

Antes de ligar para a assistência

Grave todas as inspeções e reparos para referência futura.

AVISO

Para evitar choque elétrico, que pode causar ferimentos graves ou morte, não remova o invólucro externo em momento algum. Apenas a assistência técnica autorizada deve remover o invólucro externo.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL
O ventilador do forno permanece em funcionamento e a luz permanece acesa após o ciclo de cozimento ter terminado.	O ventilador resfria os componentes do forno. É normal que o ventilador funcione por mais 60 segundos.
O ventilador do forno fica em funcionamento enquanto o forno não está em operação.	Funcionamento normal
O forno não liga	Verifique se o forno está ligado à tomada. Verifique o fusível ou disjuntor. Confirme se o forno está conectado ao circuito dedicado. Confirme se o forno está em um circuito aterrado e polarizado. Entre em contato com um eletricitista para confirmar.
O forno não aceita entradas quando a tecla é pressionada.	Abra e feche a porta do forno. Pressione a tecla novamente.
O forno não funciona corretamente	Desconecte o forno da eletricidade, aguarde um minuto e conecte novamente.
O forno funciona de modo intermitente	Verifique se há obstruções nos filtros de ar e nas áreas de descarga.
O forno funciona, mas não aquece os alimentos.	Coloque um copo de água fria no forno. Esquente por um minuto. Se a temperatura da água não aumentar, o forno está operando incorretamente e deve-se entrar em contato com uma assistência técnica.
Visor mostra "Limpeza de filtro"	É normal e aparecerá durante 24 horas.
Visor do forno congelado	O visor do forno precisa ser reinicializado. Desligue o forno da tomada. Aguarde 5 segundos. Ligue o forno na tomada novamente.
Alerta de "INVALID ENTRY (ENTRADA INVÁLIDA)"	O tempo do cozinheiro é zero ou não definido. Insira o tempo de cozimento correto.
Alerta "Exceeds Maximum Cook Time (Excede o tempo máximo de cozimento)"	O tempo total de cozimento excede o máximo permitido. Consulte os tempos de cozimento em cada etapa. Consulte Opção do usuário > Tempo máximo de cozimento.

Contato da Amana® para o
HDC Comercial :



Contato da Menumaster® para
o MDC/DEC:



E-mail: commercialservice@acpsolutions.com

Para ver a documentação completa do produto, acesse:
www.acpsolutions.com