


دليل البدء السريع

راجع دليل المالك للاطلاع على بيانات السلامة. دليل المالك الكامل متاح عبر الإنترنت.

تشمل هذه الوثيقة الطرازين RC* و MRC*

ACP
INC.
Accelerated Cooking Products

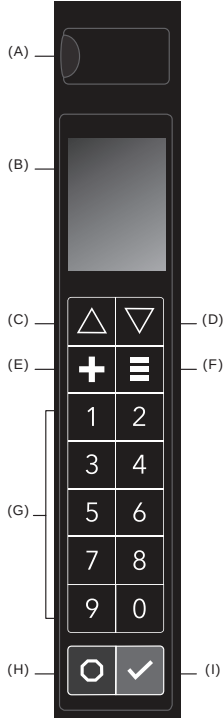

مميزات لوحة التحكم

- (A) منفذ USB
- (B) الشاشة
- (C) مفتاح الانتقال إلى أعلى
- (D) مفتاح الانتقال إلى أسفل
- (E) مفتاح الكمية
- (F) مفتاح القائمة
- (G) مفاتيح الأرقام
- (H) STOP/RESET (الإيقاف/إعادة الضبط)
- (I) مفتاح START/OK (البدء/الموافقة)


شاشات القائمة

الصفحة 1

- (1) تعديل الوصفة
- (2) الطهي اليدوي
- (3) التاريخ/الوقت
- (4) خيارات المستخدم
- (5) تحميل ملف


الصفحة 2

- (1) وضع الخدمة

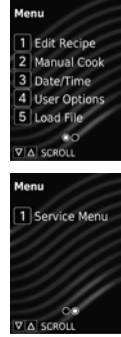

المسافات الفارغة حول الفرن

- A. أسمح بوجود مسافة فارغة مقدارها بوصتان (5.1 سم) على الأقل حول الجزء العلوي من الفرن. يساعد التدفق المناسب للهواء حول الفرن في تبريد المكونات الكهربائية. وإذا تم تقييد حركة تدفق الهواء، فقد لا يعمل الفرن على النحو الصحيح وقد يقصر عمر الأجزاء الكهربائية.
- B. لا يوجد شرط محدد للتركيب فيما يخص الجزء الخلفي من الفرن.
- C. أسمح بوجود مسافة فارغة مقدارها بوصة واحدة (2.54 سم) على الأقل حول الأجزاء الجانبية من الفرن.
- D. ركب الفرن بحيث يكون على ارتفاع لا يقل عن 3 أقدام (91.5 سم) فوق الأرضية.

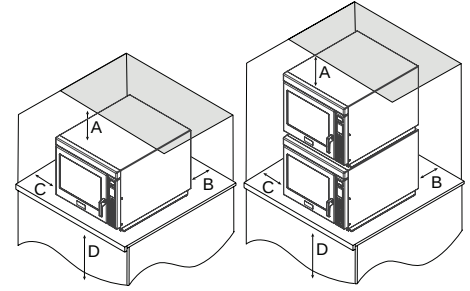

الأفران الفردية
(جميع الطرز)

الأفران المتراصة
(طرز 1700-2200 واط فقط)

إذن ... كيف يمكنني استخدام الفرن؟

الطهي اليدوي

يسمح للمشغل بالتسخين دون تغيير مفاتيح الوصفة المحددة مسبقًا. من شاشة READY (جاهز) أو DOOR OPEN (الباب مفتوح):

- افتح باب الفرن، وضع الطعام في الفرن، ثم أغلق الباب.
- اضغط على مفتاح القائمة (≡). ستظهر شاشة القائمة *.
- اضغط على مفتاح الرقم "2" للوصول إلى "Manual Cook" (الطهي اليدوي).
- للتنقل إلى الحقول القابلة للتعديل: اضغط على المفاتيح أعلى/أسفل (▲/▼). سيتم تمييز الحقل النشط باللون الأحمر. تتضمن الحقول القابلة للتعديل ما يلي: Cook Time (زمن الطهي)، و Microwave Power Level (النسبة المئوية لمستوى طاقة الميكروويف) (0-100% زيادات 10%). (إضافة مرحلة).
- اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الإعدادات المطلوبة لكل حقل.
- إضافة مراحل طهي إضافية: اضغط على المفتاح أسفل (▼) حتى يتم تمييز "STAGE +" (إضافة مرحلة). كرر الخطوات 4-6.
- اضغط على المفتاح START/OK (البدء/الموافقة) لبدء الطهي.
- في نهاية دورة الطهي، يطلق الفرن صوت صفير. أخرج الطعام بعناية من الفرن.

لوحات مفاتيح الوصفات المحددة مسبقًا

للتسخين باستخدام وصفة محددة مسبقًا. من شاشة READY (جاهز) أو DOOR OPEN (الباب مفتوح):

- افتح باب الفرن، ثم ضع الطعام في الفرن، وأغلق الباب.
- لإضافة حصص إضافية اضغط على المفتاح QUANTITY (+) (إضافة كمية).
- اضغط على مفتاح (مفاتيح) الأرقام المطلوب.
- يعمل الفرن ويبدأ الزمن بالعد التنازلي. في نهاية دورة الطهي، يطلق الفرن صوت صفير. أخرج الطعام بعناية من الفرن.

Edit or Create New Recipes (تعديل الوصفات أو إنشاء وصفات جديدة)


يسمح للمشغل بتعديل الوصفات أو إنشاء وصفات جديدة محددة مسبقًا للطهي المخصص.

- اضغط على مفتاح القائمة (≡). ستظهر شاشة القائمة *.
- اضغط مفتاح الرقم "1" للوصول إلى "Edit Recipe" (تعديل الوصفة).
- اضغط على مفتاح (مفاتيح) الأرقام لفتح موقع الوصفة/المجلد المطلوب.
- للتنقل إلى الحقول القابلة للتعديل: اضغط على المفاتيح أعلى/أسفل (▲/▼). سيتم تمييز الحقل النشط باللون الأحمر. تتضمن الحقول القابلة للتعديل ما يلي: Recipe Name (اسم الوصفة)، و Cook Time (زمن الطهي)، و Microwave Power Level (النسبة المئوية لمستوى طاقة الميكروويف) (0-100% زيادات 10%). (إضافة مرحلة).
- اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الإعدادات المطلوبة لكل حقل.
- إضافة مراحل طهي إضافية: اضغط على المفتاح أسفل (▼) حتى يتم تمييز "STAGE +" (إضافة مرحلة). كرر الخطوات 4-6.
- للحفظ والخروج: اضغط على المفتاح START/OK (البدء/الموافقة).
- لتجاهل التغييرات: اضغط على المفتاح STOP/RESET (الإيقاف/إعادة الضبط).


*ملاحظة: إذا تم تمكين رمز التعريف الشخصي (PIN) المكون من 4 أرقام، فسيُطلب منك استخدامه للوصول إلى شاشة القائمة

دليل البدء السريع

راجع دليل المالك للاطلاع على بيانات السلامة. دليل المالك الكامل متاح عبر الإنترنت.

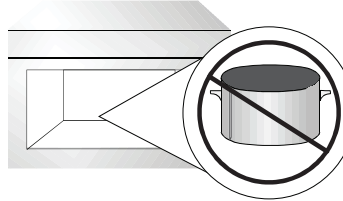

يُمنع استخدام المقالي المعدنية

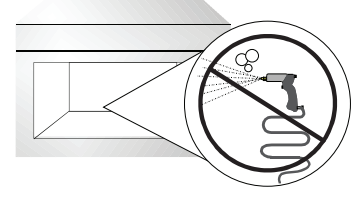

يُمنع استخدام الرذاذ المضغوط

راجع دليل المالك للحصول على التعليمات الكاملة للعناية والتنظيف.

⚠ يُمنع استخدام المنظفات الكاشطة، أو المنظفات الحاوية على الأمونيا أو الأحماض أو الفوسفات أو الكلور أو هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم (محلول قلوي). يؤدي استخدام مواد التنظيف غير المعتمدة إلى إبطال شروط الضمان.

الوصول إلى خيارات المستخدم وتعديلها

هناك العديد من الخيارات التي يمكنك تغييرها لتخصيص تشغيل الفرن. يمكنك الاطلاع على الخيارات أدناه. تظهر إعدادات المصنع بخط غامق.

1. اضغط على مفتاح القائمة (≡).
2. **ملاحظة:** إذا تم تمكين رمز التعريف الشخصي (PIN) المكون من 4 أرقام، فسيُطلب منك استخدامه.
3. اضغط على مفتاح الرقم "4" للوصول إلى "User Options" (خيارات المستخدم).
4. للتمرير بين صفحات الإعدادات: اضغط على المفتاحين أعلى/أسفل (▲▼).
5. للوصول إلى الخيارات المتاحة لإعداد ما: اضغط على مفتاح الرقم المقابل.
6. لتغيير إعداد ما: اضغط على مفتاح الرقم المقابل.
7. **لحفظ التغييرات:** المفتاح START/OK (البدء/الموافقة).
8. **للخروج:** اضغط على المفتاح STOP/RESET (الإيقاف/إعادة الضبط).


الإعداد الافتراضي القياسي لكل طراز (إعدادات المصنع بخط غامق)
قد يختلف إعداد المصنع حسب الطراز

الإعداد	الخيارات المعروضة	الوصف
End of Cycle Beep (صغير نهاية الدورة)	3 Seconds (3 ثوان) Continuous (متواصلة) Burst (متقطعة)	صوت صغير متواصل لمدة 3 ثوان. صوت صغير متواصل حتى يتم فتح الباب. 5 صافرات متقطعة حتى يتم فتح الباب.
Speaker Volume (مستوى مكبر الصوت)	Off (متوقف) Low (منخفض) Medium (متوسط) High (مرتفع)	ضبط مستوى الصوت إلى متوقف. ضبط مستوى الصوت إلى منخفض. ضبط مستوى الصوت إلى متوسط. ضبط مستوى الصوت إلى مرتفع.
Key Beep (صوت المفاتيح)	Off (متوقف) On (نشط)	يمنع صدور صوت عند ضغط المفاتيح. يسمح بصدور صوت عند ضغط المفاتيح.
Reset on Door Open (إعادة الضبط عند فتح الباب)	End Cook Cycle (إنهاء دورة الطهي) Pause Cook Cycle (إيقاف دورة الطهي مؤقتاً)	يلغي العد التنازلي لزمان الطهي مؤقتاً عند فتح الباب أثناء دورة الطهي. يسمح الفرن باستئناف العد التنازلي لزمان الطهي عند فتح الباب أثناء دورة الطهي.
Digit Entry (إدخال الأرقام الرقمية)	Single Digit (خانة أحادية) Double Digit (خانة ثنائية) Folders (المجلدات)	يسمح بـ 10 (0-9) وصفات مبرمجة مسبقاً. يسمح بـ 100 (00-99) وصفة مبرمجة مسبقاً. يسمح بـ 10 مجلدات (0-9)، كل مجلد يحتوي على 10 وصفات مبرمجة مسبقاً.
Maximum Cook Time (الحد الأقصى لزمان الطهي)	10 minutes (10 دقائق) 60 minutes (60 دقيقة)	يسمح بزمان تسخين مدته 10 دقائق. يسمح بزمان تسخين مدته 60 دقيقة.
Keypad Enable Window (نافذة تمكين المفاتيح)	15 seconds (15 ثانية) 30 seconds (30 ثانية) 1 minute (دقيقة واحدة) 2 minutes (دقيقتان)	بعد 15 ثانية من فتح باب الفرن، يتم تعطيل المفاتيح. بعد 30 ثانية من فتح باب الفرن، يتم تعطيل المفاتيح. بعد دقيقة واحدة من فتح باب الفرن، يتم تعطيل المفاتيح. بعد دقيقتين من فتح باب الفرن، يتم تعطيل المفاتيح.
On-the-Fly Programming (البرمجة السريعة الفورية)	Off (متوقفة) On (نشطة)	يعطل ضغط أي مفاتيح إضافية أثناء دورة الطهي. يسمح بضغط مفاتيح إضافية لإضافة الزمن أو تغييره في منتصف دورة الطهي.
Clean Filter Reminder (رسالة التذكير بتنظيف الفلتر)	Off (متوقفة) Every 7 Days (كل 7 أيام) Every 30 Days (كل 30 يوماً) Every 90 Days (كل 90 يوماً)	لا يعرض الفرن "رسالة التذكير بتنظيف الفلتر". يعرض الفرن "رسالة التذكير بتنظيف الفلتر" كل 7 أيام. يعرض الفرن "رسالة التذكير بتنظيف الفلتر" كل 30 يوماً. يعرض الفرن "رسالة التذكير بتنظيف الفلتر" كل 90 يوماً.
PIN Code (رمز التعريف الشخصي)	Off (متوقف) On (نشط) Set PIN Code (ضبط رمز التعريف الشخصي)	لا يُطلب رمز التعريف الشخصي (PIN) للوصول إلى القائمة أو خيارات المستخدم. يُطلب رمز التعريف الشخصي (PIN) للوصول إلى القائمة وخيارات المستخدم. يُطلب رمز التعريف الشخصي (PIN)، يُستخدم هذا الخيار لإنشاء رمز تعريف شخصي (PIN) جديد مكون من 4 أرقام.
Language (اللغة)	المينية (الماندراين الصينية) والدنماركية والهولندية والإنجليزية والفلبينية والفرنسية والألمانية واليونانية والإيطالية واليابانية والكورية والنرويجية والبولندية والبرتغالية والرومانية والروسية والإسبانية والسويدية والأوكرانية والفيتنامية	
Quantity Prompt (إشعار الكمية)**	On (نشط) Off (متوقف)	يطلب المستخدم بمضاعفة كمية الحصة (1-9) عند اختيار وصفة محددة مسبقاً. يسمح للمستخدم بطهي حصص فردية وأو استخدام ميزة مضاعفة الكمية.

** متوفر في طرز مختارة فقط. (يتم عرضه فقط في قائمة خيارات المستخدم إذا تم تمكين خيار المصنع)


OVEN CLEARANCES

- Allow at least 2" (5.1 cm) of clearance around top of oven. Proper air flow around oven cools electrical components. With restricted air flow, oven may not operate properly and life of electrical parts is reduced.
- There is not an installation clearance requirement for the back of the oven.
- Allow at least 1" (2.54 cm) of clearance around sides of oven.
- Install oven so oven bottom is at least 3 feet (91.5 cm) above floor.

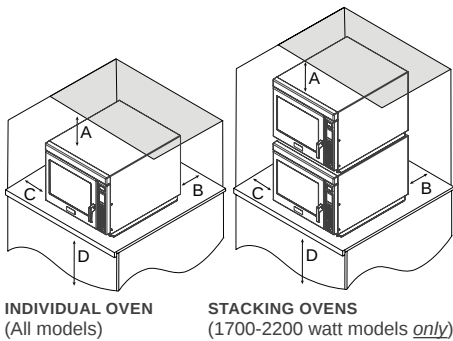

CONTROL PANEL FEATURES

- USB Port
- Display
- UP keypad
- DOWN keypad
- QUANTITY keypad
- MENU keypad
- Number keypads
- STOP/RESET keypad
- START/OK keypad

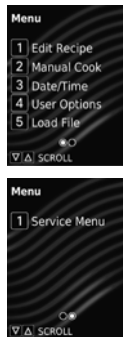


MENU SCREENS

Page 1

- Edit Recipe
- Manual Cook
- Date/Time
- User Options
- Load File

Page 2

- Service Mode

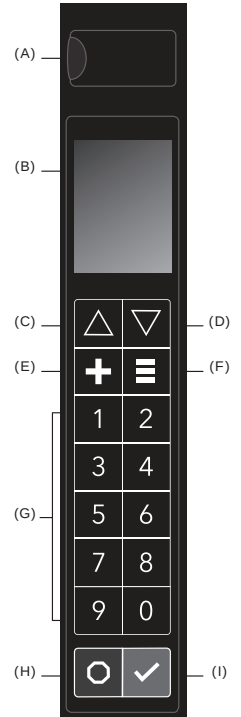

So...how do I use it?

Preset Recipe Keypads

To heat using a preset recipe.

From READY or DOOR OPEN screen:

- Open oven door, place food in oven, and close oven door.
 - To add additional servings press QUANTITY (+) keypad.
- Press desired number keypad(s).
- Oven operates and time counts down.
- At the end of the cooking cycle, the oven beeps. Carefully remove food from oven.



Manual Cooking

Allows operator to heat without changing the preset recipe keypads.

From READY or DOOR OPEN screen:

- Open oven door, place food in oven, and close door.
- Press MENU (≡) keypad. MENU screen will display.*
- Press number "2" keypad to access "Manual Cook".
- To navigate to editable fields:** Press UP/DOWN (▲▼) keypads. Active field will be highlighted in red. Editable fields include: Cook Time; % Microwave Power Level (0-100% in 10% increments); and Add a Stage.
- Press number keypads to enter desired settings per field.
- To add additional cooking stages:** Press DOWN (▼) keypad until "+ STAGE" is highlighted. Repeat steps 4-6.
- Press START/OK keypad to begin cooking.
- At the end of the cooking cycle, the oven beeps. Carefully remove food from oven.



Edit or Create New Recipes

Allows the operator to edit or create new preset recipes for customized cooking.


- Press MENU (≡) keypad. MENU screen will display.*
- Press number "1" keypad to access "Edit Recipe".
- Press number keypad(s) to open the desired recipe/folder location.
- To navigate to editable fields:** Press UP/DOWN (▲▼) keypads. Active field will be highlighted in red. Editable fields include: Recipe Name; Cook Time; % Microwave Power Level (0-100% in 10% increments); and Add a Stage.
- Press number keypads to enter desired settings per field.
- To add additional cooking stages:** Press DOWN (▼) keypad until "+ STAGE" is highlighted. Repeat steps 4-6.
- To save and exit:** Press START/OK keypad.
- To discard changes:** Press STOP/RESET keypad.

***Note:** If PIN Code is enabled, your unique 4 digit pin code will be required to access Menu Screen


Quick Start Guide

Refer to Owner's Manual for Safety Statements. Complete Owner's Manual available online.

Refer to Owner's Manual for complete care and cleaning instructions.

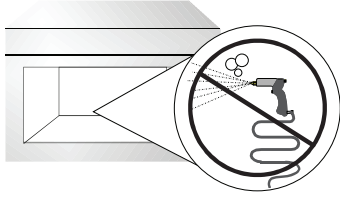

DO NOT power spray

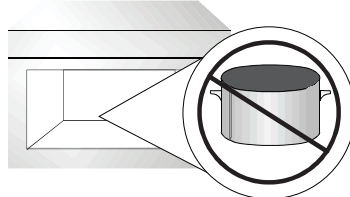

No metal pans

⚠ Do NOT use abrasive cleaners or cleaners containing ammonia, citrus, phosphates, chlorine, sodium or potassium hydroxide (lye). **Use of unapproved cleaning agents will void the terms of the warranty.**



Access and Modify User Options

There are several options you can change to customize the operation of the oven. Options are shown below. **The factory setting is shown in bold type.**

1. Press MENU (≡) keypad.
Note: If PIN Code is enabled, your unique 4 digit pin code will be required.
2. Press number "4" keypad to access "User Options".
3. To scroll between pages of settings: Press UP/DOWN (▲▼) keypads.
4. To access available options for a setting: Press corresponding number keypad.
5. To change a setting: Press corresponding number keypad.
6. **To save changes:** START/OK keypad.
7. **To exit:** Press STOP/RESET keypad.

CLEAN FILTER REMINDER

This oven displays "Clean Filter Reminder" at user defined intervals. When the message displays, ACP recommends cleaning the air filter thoroughly. Refer to Owner's Manual for complete cleaning instructions. Cleaning the air filter will not shut off the message. The message will automatically stop displaying after 24 hours. To clear the message, Press START/OK keypad. Air filters and vents must be cleaned regularly to prevent overheating of oven. Depending on oven use and environmental conditions, the filter may need to be cleaned more frequently. Once the frequency is determined, set the user option for the appropriate time frame.

STANDARD DEFAULT PER MODEL (FACTORY SETTINGS IN BOLD)

Factory setting may vary by model

SETTING	DISPLAYED OPTIONS	DESCRIPTION
End of Cycle Beep	3 Seconds Continuous Burst	3 second continuous beep. Continuous beep until door is opened. 5 beep bursts until door is open.
Speaker Volume	Off Low Medium High	Sets volume to off. Sets volume to low. Sets volume to medium. Sets volume to high.
Key Beep	Off On	Prevents beep when keypad is pressed. Allows beep when keypad is pressed.
Reset on Door Open	End Cook Cycle Pause Cook Cycle	Cancels heating time count down after door is opened during cycle. Allows oven to resume heating time countdown after door is opened during cycle.
Digit Entry	Single Digit Double Digit Folders	Allows 10 (0-9) preprogrammed recipes. Allows 100 (00-99) preprogrammed recipes. Allows 10 folders (0-9), each with 10 preprogrammed recipes.
Maximum Cook Time	10 minutes 60 minutes	Allows 10 minutes of heating time. Allows 60 minutes of heating time.
Keypad Enable Window	15 seconds 30 seconds 1 minute 2 minutes	15 seconds after oven door is opened, keyboard disabled. 30 seconds after oven door is opened, keyboard disabled. 1 minute after oven door is opened, keyboard disabled. 2 minutes after oven door is opened, keyboard disabled.
On-the-Fly Programming	Off On	Disables pushing any additional keypads during a cook cycle. Allows pushing additional keypads to add or change time in the middle of a cook cycle.
Clean Filter Reminder	Off Every 7 Days Every 30 Days Every 90 Days	Oven will not display "Clean Filter Message". Oven will display "Clean Filter Message" every 7 days. Oven will display "Clean Filter Message" every 30 days. Oven will display "Clean Filter Message" every 90 days.
PIN Code	Off On Set PIN Code	PIN Code not required to access Menu or User Options. PIN Code required to access Menu and User Options. PIN Code required. Create new 4 digit PIN Code.
Language	Chinese (Mandarin), Danish, Dutch, English , Filipino, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese	
Quantity Prompt**	On Off	Prompts the user for portion quantity multiplier (1-9) upon selecting a preset recipe. Allows user to cook individual portions, and/or use X2 Quantity multiplier feature.

** Available on select models only. (Only displayed in User Options menu if factory option is enabled)