


OFENABSTÄNDE

- Halten Sie oberhalb des Ofens einen Mindestabstand von 10 cm ein. Ein ordentlicher Luftstrom um den Ofen sorgt für die Kühlung der elektrischen Komponenten. Bei eingeschränkter Luftzufuhr funktioniert der Ofen möglicherweise nicht ordnungsgemäß und die Lebensdauer der elektrischen Bauteile wird reduziert.
- An der Rückseite des Ofens ist kein Mindestabstand erforderlich.
- Halten Sie an den Seiten des Ofens einen Mindestabstand von 2,54 cm ein.
- Achten Sie beim Einbau des Ofens darauf, dass sich die Ofenunterseite mindestens 91,5 cm über dem Boden befindet.

FUNKTIONEN DES BEDIENFELDS


- USB-Anschluss
- Anzeige
- NACH-OBEN-Taste
- NACH-UNTEN-Taste
- BETRIEB-EIN/AUS-Taste
- MENÜ-Taste
- Numerntasten
- STOP/RESET-Taste
- START/OK-Taste

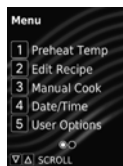

MENÜ-BILDSCHIRME


Seite 1

- Vorheiztemperatur
- Rezept bearbeiten
- Manuelles Garen
- Datum/Uhrzeit
- Benutzeroptionen

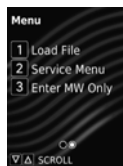

Seite 2

- Datei laden
- Wartungsmodus
- Nur MW eingeben

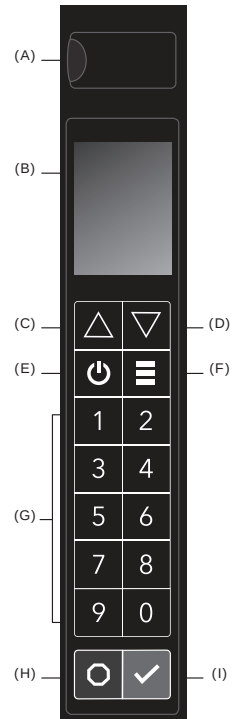

Also ... wie benutze ich das Ganze?

Vorheiztemperatur des Ofens bearbeiten

Dieser Ofen kann auf eine Vorheiztemperatur zwischen 95 ° und 250 °C eingestellt werden.

- Drücken Sie die MENÜ-Taste (≡). Der MENÜ-Bildschirm wird angezeigt.*
- Drücken Sie die Numerntaste „1“, um „Preheat Temp“ („Vorheiztemperatur“) auszuwählen.
- Verwenden Sie die Numerntasten, um die gewünschte Vorheiztemperatur einzugeben.
- Zum Speichern von Änderungen:** Drücken Sie die START/OK-Taste.
- Zum Verwerfen der Änderungen:** Drücken Sie die STOP/RESET-Taste.

Voreingestellte Rezept-Tasten

Um Essen mit vorprogrammierten Kochsequenzen zu garen. Vor dem Garen muss der Ofen vorgeheizt werden. Bei BEREIT oder TÜR OFFEN in der Bildschirmanzeige:

- Öffnen Sie die Ofentür, geben Sie das Essen in den Ofen und schließen Sie die Ofentür.
- Geben Sie die gewünschte Zahl über die Numerntasten ein.
- Der Ofen läuft und die Zeit wird heruntergezählt.
- Am Ende des Garvorgangs piept der Ofen. Nehmen Sie vorsichtig das Essen aus dem Ofen.

***Hinweis:** Wenn die PIN-Eingabe aktiviert ist, müssen Sie Ihre individuelle 4-stellige Geheimzahl eingeben, um auf den Menübildschirm zuzugreifen.

Einschalten, Vorheizen

Drücken Sie die Taste BETRIEB EIN/AUS, um mit dem Vorheizen zu beginnen. AUFWÄRMEN erscheint auf der Bildschirmanzeige. Sobald der Ofen die eingestellte Vorheiztemperatur erreicht hat, wird auf dem Bildschirm BEREIT angezeigt. Die werksseitig eingestellte Vorheiztemperatur beträgt 250 °C.

Manueller Garmodus

Ermöglicht dem Bediener das Garen, ohne dabei die vorprogrammierten Rezept-Tasten zu verändern. Vor dem Garen muss der Ofen vorgeheizt werden. Bei BEREIT oder TÜR OFFEN in der Bildschirmanzeige:


- Öffnen Sie die Ofentür, geben Sie das Essen in den Ofen und schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie die MENÜ-Taste (≡). Der MENÜ-Bildschirm wird angezeigt.*
- Drücken Sie die Taste „3“, um auf „Manual Cook“ („Manuelles Garen“) zuzugreifen.
- Zu den Eingabefeldern gelangen:** Drücken Sie die Tasten NACH OBEN/NACH UNTEN (▲▼). Das aktive Feld wird rot hervorgehoben. Die Eingabefelder umfassen: Ofentemperatur; Garzeit; %MW-Leistungspegel (0–100 % in 10-%-Schritten); und „Garstufe hinzufügen“.
- Verwenden Sie die Numerntasten, um die gewünschten Einstellungen pro Feld einzugeben.
- Zusätzliche Garstufen hinzufügen:** Drücken Sie die Taste NACH UNTEN (▼), bis das Feld „+ GARSTUFE“ hervorgehoben wird. Wiederholen Sie die Schritte 4–6.
- Drücken Sie die START/OK-Taste, um den Garvorgang zu starten.
- Am Ende des Garvorgangs piept der Ofen. Das Innere des Ofens und die Auflaufform werden sehr heiß sein. Nehmen Sie vorsichtig das Essen aus dem Ofen.

Rezeptmodus bearbeiten


- Drücken Sie die MENÜ-Taste (≡). Der MENÜ-Bildschirm wird angezeigt.*
- Drücken Sie die Taste „2“, um „Edit Recipe“ („Rezept bearbeiten“) auszuwählen.
- Zu den Eingabefeldern gelangen:** Drücken Sie die Tasten NACH OBEN/NACH UNTEN (▲▼). Das aktive Feld wird rot hervorgehoben. Die Eingabefelder umfassen: Rezeptname; Ofentemperatur; Garzeit; %MW-Leistungspegel (0–100 % in 10-%-Schritten); und Garstufe hinzufügen.
- Verwenden Sie die Numerntasten, um die gewünschten Einstellungen pro Feld einzugeben.
- Zusätzliche Garstufen hinzufügen:** Drücken Sie die Taste NACH UNTEN (▼), bis das Feld „+ GARSTUFE“ hervorgehoben wird. Wiederholen Sie die Schritte 3–5.
- Zum Speichern und Beenden:** Drücken Sie die START/OK-Taste.
- Zum Verwerfen der Änderungen:** Drücken Sie die STOP/RESET-Taste.

Schnellstartanleitung

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Benutzerhandbuch. Das komplette Benutzerhandbuch ist online verfügbar.

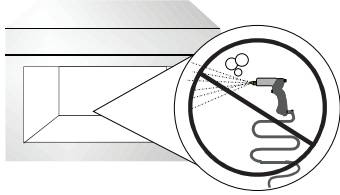

NICHT mit Hochdruck reinigen

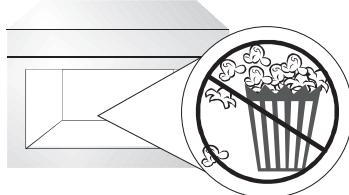

Kein Popcorn

Benutzeroptionen auswählen und ändern

Es gibt verschiedene Optionen, die Sie ändern können, um den Betrieb des Ofens anzupassen. Die Optionen sind unten aufgeführt. **Die Werkseinstellung ist fett gedruckt.**

- Drücken Sie die MENÜ-Taste (≡).
Hinweis: Wenn die PIN-Eingabe aktiviert ist, müssen Sie Ihre individuelle 4-stellige Geheimzahl eingeben.
- Drücken Sie die Taste „5“, um die „User Options“ („Benutzeroptionen“) auszuwählen.
- So scrollen Sie zwischen den Seiten der Einstellungen: Drücken Sie die Tasten NACH OBEN/ NACH UNTEN (▲▼).
- Zum Auswählen und Einstellen der verfügbaren Optionen: Drücken Sie die entsprechende Nummerntaste.
- Zum Ändern einer Einstellung: Drücken Sie die entsprechende Nummerntaste.
- Zum Speichern von Änderungen:** START/OK-Taste.
- Zum Beenden:** Drücken Sie die STOP/RESET-Taste.

STANDARDEINSTELLUNG JE MODELL (WERKSEINSTELLUNGEN SIND FETT GEDRUCKT)

Die Werkseinstellung kann je nach Modell variieren

EINSTELLUNG	ANGEZEIGTE OPTIONEN	BESCHREIBUNG
Piepton Zyklusende	3 Sekunden Anhaltend Signalfolge	3 Sekunden anhaltender Signalton Anhaltender Signalton, bis die Tür geöffnet wird 5 aufeinander folgende Signaltöne, bis die Tür geöffnet wird
Lautsprecherlautstärke	Aus Niedrig Mittel Hoch	Stellt die Lautstärke aus Stellt die Lautstärke auf leise Stellt die Lautstärke auf mittel Stellt die Lautstärke auf laut
Tastenton	Aus An	Deaktiviert den Signalton beim Drücken einer Taste Aktiviert den Signalton beim Drücken einer Taste
Reset bei offener Tür	Garvorgang beenden Garvorgang pausieren	Beendet das Herunterzählen der Zeit, wenn die Tür während des Garvorgangs geöffnet wird. Ermöglicht dem Ofen, den Countdown wieder fortzuführen, wenn die Tür während des Vorgangs geöffnet wird
Zifferneingabe	Eine Ziffer Zwei Ziffern Ordner	Ermöglicht die Nutzung von 10 (0–9) vorprogrammierten Rezepten Ermöglicht die Nutzung von 100 (00–99) vorprogrammierten Rezepten Ermöglicht die Nutzung von 10 Ordnern (0–9) mit je 10 vorprogrammierten Rezepten
Maximale Garzeit	10 Minuten 20 Minuten	Ermöglicht 10 Minuten Heizzeit Ermöglicht 20 Minuten Heizzeit
Fenster „Tastatur aktivieren“	15 Sekunden 30 Sekunden 1 Minute 2 Minuten	15 Sekunden nach dem Öffnen der Ofentür wird die Tastatur deaktiviert 30 Sekunden nach dem Öffnen der Ofentür wird die Tastatur deaktiviert 1 Minute nach dem Öffnen der Ofentür wird die Tastatur deaktiviert 2 Minuten nach dem Öffnen der Ofentür wird die Tastatur deaktiviert
Programmierung während des Betriebs	Aus An	Deaktiviert das Drücken zusätzlicher Tasten während eines Garvorgangs Ermöglicht das Drücken zusätzlicher Tasten zum Einstellen oder Ändern der Zeit während des Garvorgangs.
Erinnerung an Filterreinigung	Aus Alle 7 Tage Alle 30 Tage Alle 90 Tage	Der Ofen zeigt keine „Benachrichtigung zur Filterreinigung“ an Der Ofen zeigt alle 7 Tage „Benachrichtigung zur Filterreinigung“ an Der Ofen zeigt alle 30 Tage „Benachrichtigung zur Filterreinigung“ an Der Ofen zeigt alle 90 Tage „Benachrichtigung zur Filterreinigung“ an
Vorheizwarnung	Aktiviert Deaktiviert	Der Ofen wird eine Warnmeldung anzeigen, wenn die Temperatur laut Rezept nicht mit der Ofentemperatur übereinstimmt Der Ofen wird keine Temperaturwarnmeldung anzeigen
Automatisches Abschalten	Nie 2 Stunden 4 Stunden 8 Stunden	Der Ofen wird sich nicht automatisch abschalten Nach 2 Stunden Inaktivität wird sich der Ofen automatisch abschalten Nach 4 Stunden Inaktivität wird sich der Ofen automatisch abschalten Nach 8 Stunden Inaktivität wird sich der Ofen automatisch abschalten
PIN-Code	Aus An PIN-Code festlegen	PIN-Code für den Zugriff auf Menü- oder Benutzeroptionen nicht erforderlich PIN-Code für den Zugriff auf Menü- und Benutzeroptionen erforderlich PIN-Code erforderlich. Erstellen eines neuen 4-stelligen PIN-Codes
Sprache	Chinesisch (Mandarin), Dänisch, Niederländisch, Englisch , Filipino, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Ukrainisch, Vietnamesisch	
Temperatureinheit	Fahrenheit Celsius	Bei 60-Hz-Modellen werden die Temperaturen in Fahrenheit angezeigt Bei 50-Hz-Modellen werden die Temperaturen in Celsius angezeigt
Mengenanforderung**	An Aus	Fragt den Benutzer nach dem Multiplikator für Portionsgrößen (1–9), wenn er ein voreingestelltes Programm ausgewählt hat Ermöglicht es dem Benutzer, einzelne Portionen zu garen

** Nur bei ausgewählten Modellen verfügbar. (Wird nur im Benutzeroptionen-Menü angezeigt, wenn die Werksoption aktiviert ist)

Grundlagen zur Ofenreinigung

Eine vollständige Anleitung und Empfehlungen zur Reinigung finden Sie im Benutzerhandbuch (online verfügbar)

Tragen Sie Handschuhe und eine Schutzbrille

Verwenden Sie immer empfohlene Reinigungsmittel: *Feuchtes Handtuch, Scheuerschwamm aus Kunststoff, ACP-Ofenreiniger und ACP-Schutzmittel*

Lassen Sie den Ofen und das Zubehör vor der Reinigung abkühlen.

Verwenden Sie KEINE ätzenden Reinigungsmittel oder Reinigungsprodukte, die Ammoniak, Zitrusextrakte, Phosphate, Chlor, Natrium- oder Kaliumhydroxid (Lauge) enthalten. **Bei Verwendung nicht zulässiger Reinigungsmittel erlischt die Garantie.**

Verwenden Sie **KEINE** Hochdruck-Reinigungssysteme

Sprühen Sie **KEINE** Reinigungslösung in die Perforationen.

Verwenden Sie **KEINE** Messer, Metallgegenstände oder Stahlwolle, um verkrustete Überreste zu entfernen.