
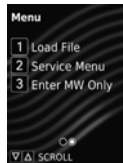


ESPACIOS LIBRES PARA LA INSTALACIÓN DEL HORNO

- Deje por lo menos 4" (10 cm) de espacio libre en la parte superior del horno. El flujo de aire adecuado alrededor del horno enfría los componentes eléctricos. Si el flujo de aire es restringido, el horno podría no funcionar correctamente, y se reduce la vida útil de las piezas eléctricas.
- No existe ningún requisito de instalación para la parte posterior del horno.
- Deje al menos 1" (2,54 cm) de espacio a los costados del horno.
- Instale el horno de manera que la parte inferior del horno esté, al menos, a 3 pies (91,5 cm) sobre el piso.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROL

- Puerto USB
- Pantalla
- Teclado ARRIBA
- Teclado ABAJO
- Teclado ENCENDIDO/APAGADO
- Teclado MENÚ
- Teclados numéricos
- Teclado DETENER/REINICIAR
- Teclado INICIAR/OK

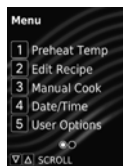


PANTALLAS DE MENÚ

Página 1

- Temperatura de precalentamiento
- Editar receta
- Cocción manual
- Fecha/Hora
- Opciones del usuario

Página 2

- Cargar archivo
- Modo de servicio
- Ingrese solo MW

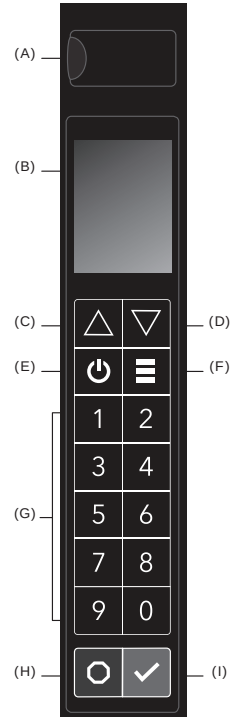

Entonces...¿cómo lo uso?

Editar temperatura de precalentamiento del horno

Es posible programar este horno a una temperatura de precalentamiento entre 200° y 475 °F (95° y 250 °C).

- Presione el teclado de MENÚ (≡). Se mostrará la pantalla MENÚ.*
- Presione el teclado número "1" para acceder a la "Temperatura de precalentamiento".
- Presione los teclados numéricos para ingresar la temperatura de precalentamiento deseada.
- Para guardar los cambios:** Presione el teclado INICIAR/OK.
- Para descartar los cambios:** Presione el teclado DETENER/REINICIAR.

Teclados de Receta preestablecida

Para cocinar los alimentos utilizando secuencias de cocción preprogramadas. Es necesario precalentar el horno antes de cocinar. Desde la pantalla LISTO o PUERTA ABIERTA:

- Abra la puerta del horno, coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta del horno.
- Presione los teclados numéricos deseados.
- El horno funciona y empieza la cuenta regresiva del tiempo.
- Al final del ciclo de cocción, el horno emite un pitido. Retire cuidadosamente los alimentos del horno.

***Nota:** Si el código PIN está habilitado, se requerirá su código único de 4 dígitos para acceder a la Pantalla del menú

©2020 ACP, Inc.
Cedar Rapids, IA 52404

Encendido, precalentamiento

Pulse el teclado ENCENDIDO/APAGADO para iniciar el precalentamiento. Aparece la pantalla CALENTANDO. La pantalla LISTO se mostrará una vez que el horno alcance la temperatura de precalentamiento especificada. El ajuste de precalentamiento predeterminado de fábrica es de 475 °F (250 °C).

Modo de cocción manual

Permite al operador calentar sin cambiar los teclados de receta preestablecidos. Es necesario precalentar el horno antes de cocinar. Desde la pantalla LISTO o PUERTA ABIERTA:


- Abra la puerta del horno, coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.
- Presione el teclado de MENÚ (≡). Se mostrará la pantalla MENÚ.*
- Presione el teclado número "3" para acceder a "Cocción manual".
- Para navegar a campos editables:** Presione los teclados ARRIBA/ABAJO (▲▼). El campo activo se resaltará en rojo. Estos son los campos editables: Temperatura del horno, Tiempo de cocción, %MW Nivel de Potencia (0-100 % en incrementos del 10 %) y Agregar una etapa.
- Presione los teclados numéricos para ingresar los ajustes deseados por campo.
- Para agregar etapas de cocción adicionales:** Presione el teclado ABAJO (▼) hasta que se resalte "+ ETAPA". Repita los pasos 4 a 6.
- Pulse el teclado INICIAR/OK para comenzar a cocinar.
- Al final del ciclo de cocción, el horno emite un pitido. El interior del horno y el recipiente estarán calientes. Retire cuidadosamente los alimentos del horno.

Editar el Modo de receta


- Presione el teclado de MENÚ (≡). Se mostrará la pantalla MENÚ.*
- Presione el teclado número "2" para acceder a "Editar receta".
- Para navegar a campos editables:** Presione los teclados ARRIBA/ABAJO (▲▼). El campo activo se resaltará en rojo. Estos son los campos editables: Nombre de la receta, Temperatura del horno, Tiempo de cocción, %MW Nivel de Potencia (0-100% en incrementos del 10%) y Agregar una etapa.
- Presione los teclados numéricos para ingresar los ajustes deseados por campo.
- Para agregar etapas de cocción adicionales:** Presione el teclado ABAJO (▼) hasta que se resalte "+ ETAPA". Repita los pasos 3 a 5.
- Para guardar y salir:** Presione el teclado INICIAR/OK.
- Para descartar los cambios:** Presione el teclado DETENER/REINICIAR.

Guía de inicio rápido

Consulte el Manual del usuario para las declaraciones de seguridad. Manual del usuario completo disponible en línea.

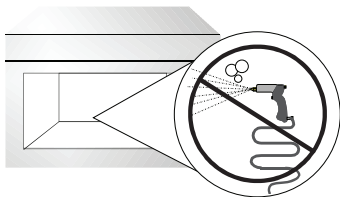

NO rociar con agua a presión

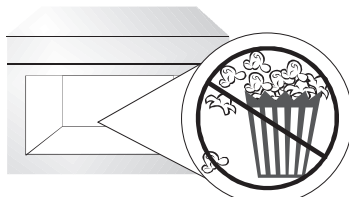

No usar para palomitas de maíz

Obtenga acceso y modifique las opciones del usuario

Hay varias opciones que puede cambiar para personalizar el funcionamiento del horno. Las opciones se muestran a continuación. **El ajuste de fábrica se muestra en negrita.**

- Presione el teclado de MENÚ (≡).
- Nota:** Si el código PIN está habilitado, se requerirá su código único de 4 dígitos.
- Presione el teclado número "5" para acceder a las "Opciones del usuario".
- Para desplazarse entre las páginas de la configuración: Presione los teclados ARRIBA/ABAJO (▲▼).
- Para acceder a las opciones disponibles para una configuración: Presione el teclado numérico correspondiente.
- Para cambiar una configuración: Presione el teclado numérico correspondiente.
- Para guardar los cambios:** Teclado INICIAR/OK.
- Para salir:** Presione el teclado DETENER/REINICIAR.

Nociones básicas de la limpieza del horno

Consulte el Manual del usuario para obtener instrucciones y recomendaciones completas (disponibles en línea)

USE guantes y gafas de protección

USE siempre los suministros de limpieza recomendados: Paño húmedo, esponja no abrasiva de plástico, limpiador de horno ACP y protector de pantalla para horno ACP

PERMITA que el horno y las herramientas se enfríen antes de limpiar

NO UTILICE limpiadores abrasivos ni limpiadores que contengan amoníaco, clóricos, fosfatos, cloro, hidróxido de sodio o potasio (lejía). El uso de agentes de limpieza no aprobados anulará los términos de la garantía.

NO UTILICE sistemas de limpieza con presión de agua

NO ROCÍE la solución de limpieza en las perforaciones.

NO USE cuchillos, utensilios de metal o esponjas de lana de acero para eliminar el material que se pueda haber adherido al horno.

CONFIGURACIÓN PREDETERMINADO POR MODELO (CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN NEGRITA)

La configuración de fábrica puede variar según el modelo

CONFIGURACIÓN	OPCIONES EN PANTALLA	DESCRIPCIÓN
Sonido de fin del ciclo	3 segundos Continuo Ráfaga	3 segundos de pitido continuo Pitido continuo hasta que se abre la puerta 5 pitidos hasta que se abre la puerta
Volumen del altavoz	Apagado Bajo Medio Alto	Desactiva el volumen Ajusta el volumen a bajo Ajusta el volumen a medio Ajusta el volumen a alto
Sonido de la tecla	Apagado Encendido	Impide emitir un pitido cuando se presiona el teclado Permite emitir un pitido cuando se presiona el teclado
Restablecer cuando se abre la puerta	Terminar ciclo de cocción Pausar ciclo de cocción	Cancela la cuenta regresiva del tiempo de calentamiento después de abrir la puerta durante el ciclo. Permite que el horno reanude la cuenta regresiva del tiempo de calentamiento después de abrir la puerta durante el ciclo
Entrada de dígitos	Dígito único Dígito doble Carpetas	Permite 10 (0-9) recetas preprogramadas Permite 100 (00-99) recetas preprogramadas Permite 10 carpetas (0-9), cada una con 10 recetas preprogramadas
Tiempo máximo de cocción	10 minutos 20 minutos	Permite 10 minutos de tiempo de calentamiento Permite 20 minutos de tiempo de calentamiento
Ventana de habilitación del teclado	15 segundos 30 segundos 1 minuto 2 minutos	15 segundos después de abrir la puerta del horno, se desactiva el teclado 30 segundos después de abrir la puerta del horno, se desactiva el teclado 1 minuto después de abrir la puerta del horno, se desactiva el teclado 2 minutos después de abrir la puerta del horno, se desactiva el teclado
Programación sobre la marcha	Apagado Encendido	Deshabilita la posibilidad de presionar cualquier teclado adicional durante un ciclo de cocción Permite presionar teclados adicionales para agregar o cambiar el tiempo en medio de un ciclo de cocción
Recordatorio de limpieza del filtro	Apagado Cada 7 días Cada 30 días Cada 90 días	El horno no mostrará el "Mensaje de limpiar filtro" El horno mostrará el "Mensaje de limpiar filtro" cada 7 días El horno mostrará el "Mensaje de limpiar filtro" cada 30 días El horno mostrará el "Mensaje de limpiar filtro" cada 90 días
Advertencia de precalentamiento	Habilitada Deshabilitada	El horno mostrará un mensaje de advertencia si la temperatura de la receta no coincide con la temperatura del horno El horno no mostrará el mensaje de advertencia de temperatura
Apagado automático	Nunca 2 horas 4 horas 8 horas	El horno no se apagará automáticamente Después de 2 horas de inactividad, el horno se apagará automáticamente Después de 4 horas de inactividad, el horno se apagará automáticamente Después de 8 horas de inactividad, el horno se apagará automáticamente
Código PIN	Apagado Encendido Establecer código PIN	No se requiere el código PIN para acceder al Menú o a las Opciones del usuario Se requiere el código PIN para acceder al Menú y a las Opciones del usuario Se requiere el código PIN. Crear nuevo código PIN de 4 dígitos
Idioma	Alemán, chino (mandarín), coreano, danés, español, filipino, francés, griego, holandés, inglés , italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, ucraniano, vietnamita	
Unidad de temperatura	Grados Fahrenheit Grados Celsius	Las temperaturas se muestran en grados Fahrenheit para los modelos de 60 Hz Las temperaturas se muestran en grados Celsius para los modelos de 50 Hz
Indicación de cantidad**	Encendido Apagado	Solicita al usuario el multiplicador de cantidad de porciones (1-9) al seleccionar un programa preestablecido Permite al usuario cocinar porciones individuales

** Disponible solo en modelos seleccionados. (Solo se muestra en el menú Opciones del usuario si la opción de fábrica está activada)