
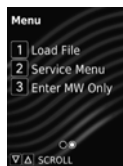


DÉGAGEMENTS DU FOUR

- Laissez au moins 4 po (10 cm) d'espace libre au-dessus du four. Le refroidissement des composants électriques n'est permis que par un flux d'air adapté. Avec un flux d'air limité, le four peut ne pas fonctionner correctement et la durée de vie des composants électriques s'en trouver réduite.
- Il n'y a pas d'espace de dégagement requis à l'arrière du four.
- Laissez au moins 1 po (2,54 cm) d'espace libre sur les côtés du four.
- Installez le four de sorte que le sole du four soit à au moins 3 pieds (91,5 cm) du plancher.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE CONFIGURATION

- Port USB
- Écran d'affichage
- Touche UP (HAUT)
- Touche DOWN (BAS)
- Touche POWER ON/OFF (Marche/Arrêt)
- Touche MENU
- Touches numériques
- Touche STOP/RESET (arrêt/remise à zéro)
- Touche START/OK (Démarrer/OK)

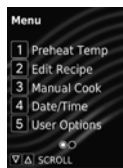


ÉCRANS DE MENU

Page 1

- Température de préchauffage
- Modifier la recette
- Cuisson manuelle
- Date/heure
- Options utilisateur

Page 2

- Fichier de chargement
- Mode d'entretien
- Entrez MW uniquement

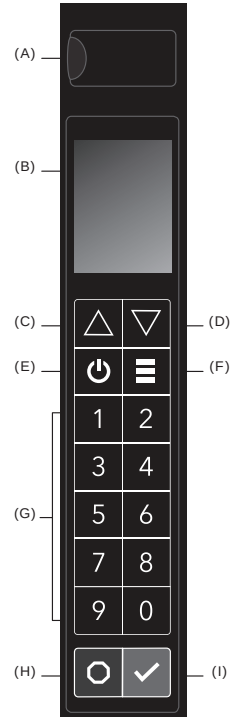

Alors...comment puis-je l'utiliser ?

Modifier la température de préchauffage du four

Ce four peut être réglé à une température de préchauffage comprise entre 200 ° et 475 °F (95 ° et 250 °C).

- Appuyez sur la touche MENU (≡). MENU s'affiche à l'écran.*
- Appuyez sur la touche « 1 » pour accéder à « Preheat Temp » (« Temp de préchauffage »).
- Appuyez sur les touches numériques pour entrer la température de préchauffage désirée.
- Pour enregistrer les modifications :** Appuyez sur la touche START/OK (Démarrer/OK).
- Pour ignorer les modifications :** Appuyez sur la touche STOP/RESET (arrêt/remise à zéro).

Touches de recettes prédéfinies

Pour cuisiner des aliments en utilisant des séquences de cuisson préprogrammées. Le four doit être préchauffé avant la cuisson. À partir du moment où l'écran affiche READY (PRÊT) ou DOOR OPEN (PORTE OUVERTE) :

- Ouvrez la porte du four, placez les aliments au four et fermez la porte du four.
- Appuyez sur la/les touche(s) numérique(s) désirée(s).
- Le four se met en marche et le compte à rebours commence.
- À la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip. Retirez délicatement les aliments du four.

***Note :** si le code PIN est activé, votre code PIN unique à 4 chiffres sera nécessaire pour accéder à l'écran de Menu.

Mise sous tension, préchauffage

Appuyez sur la touche POWER ON/OFF (Marche/Arrêt) pour lancer le préchauffage. WARMING UP (Réchauffement) s'affiche à l'écran. L'écran affiche READY (PRÊT) lorsque le four atteint la température de préchauffage spécifiée. Le réglage de préchauffage par défaut est de 250 °C (475 °F).

Mode cuisson manuelle

Permet à l'utilisateur de chauffer sans changer les pré-réglages des recettes.

Le four doit être préchauffé avant la cuisson. À partir du moment où l'écran affiche READY (PRÊT) ou DOOR OPEN (PORTE OUVERTE) :


- Ouvrez la porte du four, placez les aliments dans le four et fermez la porte.
- Appuyez sur la touche MENU (≡). MENU s'affiche à l'écran.*
- Appuyez sur la touche « 3 » pour accéder à la fonction « Manual Cook » (« Cuisson manuelle »).
- Pour naviguer vers les champs modifiables :** appuyez sur les touches UP/DOWN (HAUT/BAS) (▲▼).
Le champ actif sera mis en surbrillance en rouge. Les champs modifiables sont : Température du four, Temps de cuisson, Niveau de puissance en %MW (0-100 % par incréments de 10%) et Ajouter une étape.
- Appuyez sur les touches numériques pour entrer les réglages souhaités dans chaque champ.
- Pour ajouter des étapes de cuisson supplémentaires :** appuyez sur la touche DOWN (BAS) (▼) jusqu'à ce que «+ STAGE» («+ ÉTAPE») soit mis en surbrillance. Répétez les étapes 4 à 6.
- Appuyez sur la touche START/OK (Démarrer/OK) pour lancer la cuisson.
- À la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip. L'intérieur du four et le plat de cuisson seront chauds. Retirez délicatement les aliments du four.

Modifiez le mode recette


- Appuyez sur la touche MENU (≡). MENU s'affiche à l'écran.*
- Appuyez sur la touche « 2 » pour accéder à « Edit Recipe » (Modifier la recette).
- Pour naviguer vers les champs modifiables :** appuyez sur les touches UP/DOWN (HAUT/BAS) (▲▼). Le champ actif sera mis en surbrillance en rouge. Les champs modifiables sont : Nom de la recette, Température du four, Temps de cuisson, Niveau de puissance en %MW (0-100% par incréments de 10%) et Ajouter une étape.
- Appuyez sur les touches numériques pour entrer les réglages souhaités dans chaque champ.
- Pour ajouter des étapes de cuisson supplémentaires :** appuyez sur la touche DOWN (BAS) (▼) jusqu'à ce que «+ STAGE» («+ ÉTAPE») soit mis en surbrillance. Répétez les étapes 3 à 5.
- Pour enregistrer et quitter :** appuyez sur la touche START/OK (Démarrer/OK).
- Pour ignorer les modifications :** appuyez sur la touche STOP/RESET (arrêt/remise à zéro).

Guide de démarrage rapide

Consultez le Manuel du propriétaire pour les Consignes de sécurité. Manuel du propriétaire complet disponible en ligne.

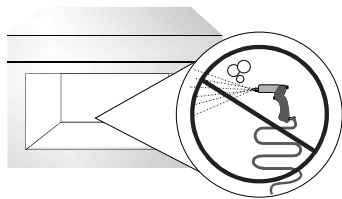

NE PAS utiliser de pulvérisation sous pression

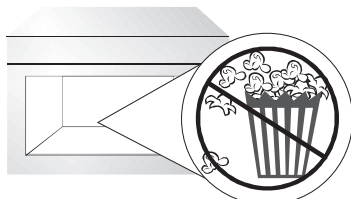

Pas de popcorn

Accéder aux options utilisateur et les modifier

Il existe plusieurs options que vous pouvez modifier pour personnaliser le fonctionnement du four. Les options sont indiquées ci-dessous. **Le réglage d'usine est indiqué en caractères gras.**

- Appuyez sur la touche MENU (≡).
Note : si le code PIN est activé, votre code PIN unique à 4 chiffres sera requis.
- Appuyez sur la touche « 5 » pour accéder aux « User Options » (« Options utilisateur »).
- Pour parcourir les pages de réglages : appuyez sur les touches UP/DOWN (HAUT/BAS) (▲▼).
- Pour accéder aux options disponibles pour un réglage : appuyez sur la touche numérique correspondante.
- Pour modifier un réglage : appuyez sur la touche numérique correspondante.
- Pour enregistrer les modifications :** la touche START/OK (Démarrer/OK).
- Pour sortir :** appuyez sur la touche STOP/RESET (arrêt/remise à zéro).

NORME PAR DÉFAUT PAR MODÈLE (RÉGLAGES D'USINE EN GRAS)

Le réglage d'usine peut varier selon le modèle :

RÉGLAGE	OPTIONS AFFICHÉES	DESCRIPTION
Bip de fin de cycle	3 secondes Continu Sonnerie	3 secondes de bip continu Bip continu jusqu'à l'ouverture de la porte 5 bips sonores jusqu'à l'ouverture de la porte
Volume du haut-parleur	Désactivé Faible Moyen Élevé	Règle le volume sur désactivé Règle le volume sur faible Règle le volume sur moyen Règle le volume sur élevé
Bip de touche	Désactivé Activé	Empêche l'émission de bips quand on appuie sur la touche Fait sonner un bip quand on appuie sur la touche
Réinitialisation avec la porte ouverte	Arrêter le cycle de cuisson Mettre en pause le cycle de cuisson	Annule le compte à rebours du temps de chauffage après l'ouverture de la porte pendant le cycle Permet au four de reprendre le compte à rebours du temps de chauffage après que la porte ait été ouverte pendant le cycle
Saisie de chiffres	Chiffre unique Double chiffre Dossiers	Permet 10 (0 à 9) recettes préprogrammées Permet 100 (00 à 99) recettes préprogrammées Permet 10 dossiers (0 à 9), chacun ayant 10 recettes préprogrammées
Temps maximum de cuisson	10 minutes 20 minutes	Permet 10 minutes de temps de chauffage Permet 20 minutes de temps de chauffage
Fenêtre d'activation du clavier	15 secondes 30 secondes 1 minute 2 minutes	15 secondes après l'ouverture de la porte du four, le clavier se désactive 30 secondes après l'ouverture de la porte du four, le clavier se désactive 1 minute après l'ouverture de la porte du four, le clavier se désactive 2 minutes après l'ouverture de la porte du four, le clavier se désactive
Programmation à la volée	Désactivé Activé	Désactive la pression de touches supplémentaires pendant un cycle de cuisson Permet d'appuyer sur des touches supplémentaires pour ajouter ou modifier le temps au milieu d'un cycle de cuisson
Rappel pour nettoyer le filtre	Désactivé Tous les 7 jours Tous les 30 jours Tous les 90 jours	Le four n'affichera pas le message « Nettoyage du filtre » Le four affichera « Message de nettoyage du filtre » tous les 7 jours Le four affichera « Message de nettoyage du filtre » tous les 30 jours Le four affichera « Message de nettoyage du filtre » tous les 90 jours
Avertissement de préchauffage	Activé Désactivé	Le four affichera un message d'avertissement si la température de la recette ne correspond pas à la température du four Le four n'affichera pas le message d'avertissement de température
Arrêt automatique	Jamais 2 Heures 4 Heures 8 Heures	Le four ne s'éteint pas automatiquement Après 2 heures d'inactivité, le four s'éteint automatiquement Après 4 heures d'inactivité, le four s'éteint automatiquement Après 8 heures d'inactivité, le four s'éteint automatiquement
Code PIN	Désactivé Activé Définir le code PIN	Code PIN non requis pour accéder au menu ou aux options utilisateur Code PIN requis pour accéder au Menu et aux options utilisateur Code PIN requis. Créer un nouveau code PIN à 4 chiffres
Langue	Chinois (mandarin), danois, néerlandais, français , philippin, français, allemand, grec, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois, ukrainien, vietnamien	
Unité de température	Fahrenheit Celsius	Les températures sont affichées en degrés Fahrenheit pour les modèles 60 Hz Les températures sont affichées en degrés Celsius pour les modèles 50 Hz
Invite de quantité**	Activé Désactivé	Demande à l'utilisateur de sélectionner le multiplicateur de quantité de portions (1 à 9) lors de la sélection d'un programme prédéfini Permet à l'utilisateur de cuire des portions individuelles

** Disponible uniquement sur certains modèles. (s'affiche dans le menu Options utilisateur uniquement si l'option usine est activée)

Notions de base du nettoyage du four

Consultez le Manuel du propriétaire pour des instructions et des recommandations complètes (disponible en ligne)

PORTEZ des gants et des lunettes de protection

Toujours UTILISER les produits de nettoyage recommandés : *Serviette humide, tampon à récurer en plastique, nettoyeur pour four ACP et protecteur d'écran pour four ACP*

LAISSEZ refroidir le four et les ustensiles avant de les nettoyer

NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs ou contenant de l'ammoniaque, des agrumes, des phosphates, du chlore, du sodium ou de l'hydroxyde de potassium (lessive). **L'utilisation de produits de nettoyage non approuvés annulera la garantie.**

NE PAS utiliser de systèmes de nettoyage à l'eau sous pression

NE PAS pulvériser de solution de nettoyage dans les trous.

NE PAS utiliser de couteau, d'ustensile métallique ou de tampon de laine d'acier pour enlever les aliments cuits sur la plaque.