


DISTANZE DI SICUREZZA DEL FORNO

- Lasciare uno spazio non inferiore a 10 cm (4") intorno alla parte superiore del forno. Un flusso d'aria adeguato intorno al forno consente di raffreddare i componenti elettrici. Con un flusso d'aria insufficiente, il forno potrebbe non funzionare correttamente e la durata dei componenti elettrici verrebbe compromessa.
- Non vi sono requisiti di spazio di installazione per il retro del forno.
- Lasciare uno spazio non inferiore a 2,54 cm (1") intorno ai lati del forno.
- Installare il forno in maniera tale che la parte inferiore si trovi ad almeno 91,5 cm (3 piedi) da terra.

FUNZIONALITÀ DEL PANNELLO DI CONTROLLO


- Porta USB
- Display
- Tasto UP (su)
- Tasto DOWN (giù)
- Tasto POWER ON/OFF (Accensione/Spegnimento)
- Tasto MENÙ
- Tasti numerici
- Tasto STOP/RESET
- Tasto START/OK

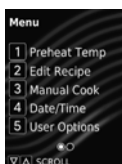

SCHERMATE DEL MENÙ


Pagina 1

- Temperatura di preriscaldamento
- Modifica ricetta
- Cottura manuale
- Data/Ora
- Opzioni utente

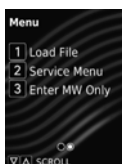

Pagina 2

- Carica file
- Modalità di servizio
- Inserire solo livello di potenza (MW)

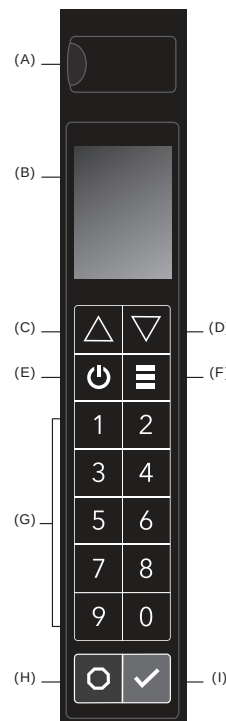

Allora...come si usa?

Modifica della temperatura di preriscaldamento del forno

Questo forno può essere impostato su una temperatura di preriscaldamento compresa tra 95° e 250°C (200°– 475°F).

- Premere il tasto MENÙ (≡). Verrà visualizzata la schermata MENÙ.*
- Premere il tasto "1" per accedere a "Temp. preriscaldamento".
- Premere i tasti numerici per inserire la temperatura di preriscaldamento desiderata.
- Per salvare le modifiche:** Premere il tasto START/OK.
- Per ignorare le modifiche:** Premere il tasto STOP/RESET.

Tasti ricetta preimpostata

Per cucinare utilizzando sequenze di cottura preprogrammate. Il forno deve essere preriscaldato prima della cottura. Dalla schermata READY (Pronto) o DOOR OPEN (Apertura della porta):

- Aprire lo sportello del forno, inserire gli alimenti e chiudere lo sportello.
- Premere il tasto del numero desiderato.
- Il forno è in funzione e si avvia il conto alla rovescia.
- Alla fine del ciclo di cottura, il forno emette un segnale acustico. Rimuovere con attenzione il cibo dal forno.

***Nota:** Se il codice PIN è abilitato, il vostro codice pin univoco di 4 cifre sarà necessario per accedere alla schermata del menu

Accensione, Preriscaldamento

Premere il tasto POWER ON/OFF (Accensione/Spegnimento) per avviare il preriscaldamento. Viene visualizzata la schermata WARMING UP (riscaldamento). Quando il forno raggiunge la temperatura di preriscaldamento specificata verrà visualizzata la schermata READY (Pronto). L'impostazione di preriscaldamento predefinita di fabbrica è di 250° (475°F).

Modalità cottura manuale

Consente all'utilizzatore di riscaldare gli alimenti senza modificare i tasti con ricette preimpostate. Il forno deve essere preriscaldato prima della cottura. Dalla schermata READY (Pronto) o DOOR OPEN (Apertura della porta):


- Aprire lo sportello del forno, inserire gli alimenti e chiudere lo sportello.
- Premere il tasto MENÙ (≡). Verrà visualizzata la schermata MENÙ.*
- Premere il tasto "3" per accedere a "Manual Cook" ("Cottura manuale").
- Per passare ai campi modificabili:** Premere i tasti UP/DOWN (su e giù) (▲▼). Il campo attivo sarà evidenziato in rosso. I campi modificabili includono: Temperatura del forno; Tempo di cottura; %Livello di potenza MW (0-100% a incrementi del 10%); e Aggiungi una fase.
- Premere i tasti numerici per inserire le impostazioni desiderate per ciascun campo.
- Per aggiungere ulteriori fasi di cottura:** Premere il tasto DOWN (giù) (▼) finché non viene evidenziato "+ STAGE" (" + FASE"). Ripetere i passaggi da 4 a 6.
- Premere il tasto START/OK per iniziare la cottura.
- Alla fine del ciclo di cottura, il forno emette un segnale acustico. L'interno del forno e il piatto da cucina saranno caldi. Rimuovere con attenzione il cibo dal forno.

Modifica modalità ricetta


- Premere il tasto MENÙ (≡). Verrà visualizzata la schermata MENÙ.*
- Premere il tasto "2" per accedere a "Edit Recipe" ("Modifica ricetta").
- Per passare ai campi modificabili:** Premere i tasti UP/DOWN (su e giù) (▲▼). Il campo attivo sarà evidenziato in rosso. I campi modificabili includono: Nome della ricetta; Temperatura del forno; Tempo di cottura; %MW Livello di potenza (0-100% a incrementi del 10%); e Aggiungi una fase.
- Premere i tasti numerici per inserire le impostazioni desiderate per ciascun campo.
- Per aggiungere ulteriori fasi di cottura:** Premere il tasto DOWN (giù) (▼) finché non viene evidenziato "+ STAGE" (" + FASE"). Ripetere i passaggi da 3 a 5.
- Per salvare e uscire:** Premere il tasto START/OK.
- Per ignorare le modifiche:** Premere il tasto STOP/RESET.

Guida introduttiva

Consultare il Manuale utente per le avvertenze sulla sicurezza. Manuale utente completo disponibile online.

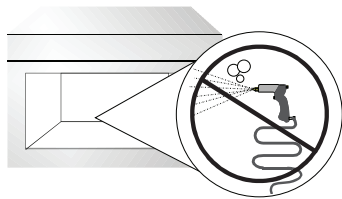

NON lavare a getto

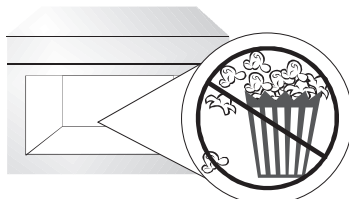

NON preparare popcorn

Accesso e modifica delle opzioni utente

Ci sono varie opzioni che possono essere modificate per personalizzare il funzionamento del forno. Le opzioni sono mostrate di seguito. **Le impostazioni di fabbrica sono visualizzate in grassetto.**

1. Premere il tasto **MENÙ** (≡).
- Nota:** Se il codice PIN è abilitato, sarà necessario il vostro codice pin univoco di 4 cifre.
2. Premere il tasto "5" per accedere a "User Options" ("Opzioni utente").
3. Per scorrere tra le pagine delle impostazioni: Premere i tasti UP/DOWN (su e giù) (▲▼).
4. Per accedere alle opzioni disponibili per un'impostazione: Premere il tasto numerico corrispondente.
5. Per modificare un'impostazione: Premere il tasto numerico corrispondente.
6. **Per salvare le modifiche:** Tasto **START/OK**.
7. **Per uscire:** Premere il tasto **STOP/RESET**.

IMPOSTAZIONI STANDARD PER MODELLO (IMPOSTAZIONI DI FABBRICA IN GRASSETTO)

Le impostazioni di fabbrica possono variare in base al modello

IMPOSTAZIONI	OPZIONI VISUALIZZATE	DESCRIZIONE
Segnale acustico di fine ciclo	3 secondi Continuo Alta intensità	Segnale acustico continuo per 3 secondi Segnale acustico continuo fino all'apertura dello sportello Serie di 5 segnali acustici fino all'apertura dello sportello
Volume dell'altoparlante	Off Basso Medio Alto	Imposta il volume su off Imposta il volume al livello basso Imposta il volume al livello medio Imposta il volume al livello alto
Segnale acustico del tasto	Off On	Impedisce il segnale acustico quando il tasto viene premuto Permette il segnale acustico quando il tasto viene premuto
Ripristino all'apertura dello sportello	Termina ciclo di cottura Mette in pausa ciclo di cottura	Annulla il tempo rimanente di cottura se lo sportello viene aperto durante il ciclo. Permette al forno di riprendere con il tempo rimanente di cottura se lo sportello viene aperto durante il ciclo
Inserire cifra	Cifra singola Doppia cifra Cartelle	Permette l'uso di 10 (0-9) ricette preprogrammate Permette l'uso di 100 (00-99) ricette preprogrammate Permette l'uso di 10 cartelle (0-9), ognuna con 10 ricette preprogrammate
Tempo massimo di cottura	10 minuti 20 minuti	Permette 10 minuti di riscaldamento Permette 20 minuti di riscaldamento
Finestra di attivazione del tastierino	15 secondi 30 secondi 1 minuto 2 minuti	15 secondi dopo l'apertura dello sportello del forno, la tastiera è disabilitata 30 secondi dopo l'apertura dello sportello del forno, la tastiera è disabilitata 1 minuto dopo l'apertura dello sportello del forno, la tastiera viene disabilitata 2 minuti dopo l'apertura dello sportello del forno, la tastiera viene disabilitata
Programmazione lampo	Off On	Disabilita l'utilizzo di tasti aggiuntivi durante un ciclo di cottura Permette l'utilizzo di tasti aggiuntivi per aggiungere o modificare il tempo di cottura durante il ciclo di cottura
Promemoria pulizia filtro	Off Ogni 7 giorni Ogni 30 giorni Ogni 90 giorni	Il forno non visualizzerà il messaggio "Pulire il filtro" Il forno visualizzerà il messaggio "Pulire il filtro" ogni 7 giorni Il forno visualizzerà il messaggio "Pulire il filtro" ogni 30 giorni Il forno visualizzerà il messaggio "Pulire il filtro" ogni 90 giorni
Avviso di preriscaldamento	Abilitato Disabilitato	Il forno visualizzerà il messaggio di avviso se la temperatura della ricetta non corrisponde alla temperatura del forno Il forno non visualizzerà il messaggio di avviso della temperatura
Spegnimento automatico	Mai 2 ore 4 ore 8 ore	Il forno non si spegnerà automaticamente Dopo 2 ore di inattività, il forno si spegne automaticamente Dopo 4 ore di inattività, il forno si spegne automaticamente Dopo 8 ore di inattività, il forno si spegne automaticamente
Codice PIN	Off On Impostare il codice PIN	Codice PIN non necessario per accedere al menu o alle opzioni utente Codice PIN necessario per accedere al menu e alle opzioni utente Codice PIN necessario. Crea un nuovo codice PIN a 4 cifre
Lingua	chinese (mandarino), danese, olandese, inglese, filippino, francese, tedesco, greco, italiano , giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, svedese, ucraino, vietnamita	
Unità di temperatura	Fahrenheit Celsius	Le temperature vengono visualizzate in gradi Fahrenheit per i modelli 60Hz Le temperature vengono visualizzate in gradi Celsius per i modelli 50Hz
Richiesta quantità**	On Off	Richiede all'utente un moltiplicatore per la quantità della porzione (1-9) quando si seleziona un programma preimpostato Consente all'utente di cucinare singole porzioni

** Disponibile solo su modelli selezionati. (Visualizzato solo nel menu Opzioni utente se l'opzione di fabbrica è abilitata)

Nozioni di base di pulizia del forno

Consultare il Manuale utente per le istruzioni e le raccomandazioni complete (disponibile online)

INDOSSARE guanti e occhiali protettivi

UTILIZZARE sempre i prodotti consigliati:
Panno umido, spugna abrasiva, detergente forno Oven Cleaner ACP e protezione forno Oven Shield Protectant ACP

LASCIARE raffreddare il forno e gli utensili prima di procedere alla pulizia

NON utilizzare detergenti abrasivi o detergenti contenenti ammoniaca, agrumi, fosfati, cloro, idrossido di potassio o di sodio (soda caustica).
L'uso di detergenti non approvati comporta l'invalidazione delle condizioni di garanzia.

NON utilizzare sistemi di idropulizia a pressione

NON spruzzare il detergente nei fori.

NON utilizzare coltelli, utensili metallici o tamponi di lana d'acciaio per rimuovere il materiale cotto.