


ESPAÇOS EM TORNO DO FORNO

- Deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm acima do forno. Um fluxo de ar adequado em torno do forno refrigera os componentes elétricos. Com um fluxo de ar limitado, o forno pode não funcionar corretamente e a vida útil dos componentes elétricos diminui.
- Não é necessário deixar um espaço livre na parte traseira do forno
- Deixe um espaço livre de pelo menos 2,54 cm nas laterais do forno.
- Instale o forno de forma que a parte inferior fique pelo menos 91,5 cm acima do chão.

RECURSOS DO PAINEL DE CONTROLE


- Porta USB
- Visor
- Tecla PARA CIMA
- Tecla PARA BAIXO
- Tecla LIGA/DESLIGA
- Tecla MENU
- Teclas numéricas
- Tecla PARAR/REINICIAR
- Tecla INICIAR/OK

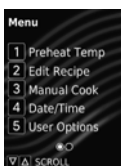

TELAS DO MENU


Página 1

- Temperatura de pré-aquecimento
- Editar receita
- Cozimento manual
- Data/hora
- Opções do usuário

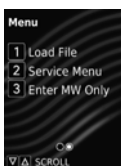

Página 2

- Carregar arquivo
- Menu de operação
- Inserir apenas MW

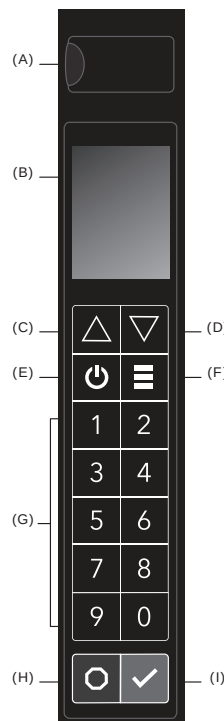

Editar a temperatura de pré-aquecimento do forno

Este forno pode ser ajustado a uma temperatura de pré-aquecimento entre 95°C e 250°C.

- Pressione a tecla MENU (≡). A tela MENU será exibida.*
- Pressione a tecla "1" para acessar "Temperatura de pré-aquecimento".
- Pressione as teclas numéricas para inserir a temperatura de pré-aquecimento desejada.
- Para salvar as alterações:** Pressione a tecla INICIAR/OK.
- Para descartar as alterações:** Pressione a tecla PARAR/REINICIAR.

Teclas de receitas predefinidas

Para cozinhar alimentos utilizando sequências de cozimento pré-programadas. Pré-aqueça o forno antes de começar a cozinhar. Na tela PRONTO (ready) ou PORTA ABERTA (door open):

- Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche-a.
- Pressione a tecla ou as teclas numéricas desejadas.
- O forno começa a funcionar e o tempo é contado regressivamente.
- No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro. Retire o alimento do forno com cuidado.

***Observação:** se o código PIN estiver ativado, você precisará do seu código PIN exclusivo de 4 dígitos para acessar a tela do Menu

Então... como faço para usá-lo?

Ligar o forno, pré-aquecer

Pressione a tecla LIGA/DESLIGA para iniciar o pré-aquecimento. A tela AQUECENDO (warming up) aparece. Quando o forno atingir a temperatura de pré-aquecimento especificada, a tela PRONTO (ready) surgirá. A configuração de pré-aquecimento padrão de fábrica é de 250°C.

Modo Cozimento Manual

Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas de receitas predefinidas. Pré-aqueça o forno antes de começar a cozinhar. Na tela PRONTO (ready) ou PORTA ABERTA (door open):


- Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche a porta.
- Pressione a tecla MENU (≡). A tela MENU será exibida.*
- Pressione a tecla "3" para acessar o "Cozimento Manual" (Manual Cook).
- Para chegar aos campos editáveis:** Pressione as teclas para CIMA/BAIXO (▲▼). O campo ativo será destacado em vermelho. Os campos editáveis são: Temperatura do forno (oven temperature); Tempo de cozimento (cook time); Nível de potência (power level) em %MW (0% a 100%, de 10% em 10%); e Adicionar uma etapa (add a stage).
- Pressione as teclas numéricas para inserir as configurações desejadas por campo.
- Para adicionar outras etapas de cozimento:** Pressione a tecla PARA BAIXO (▼) até que a opção "+ ETAPA (stage)" fique em destaque. Repita as etapas 4 a 6.
- Pressione a tecla INICIAR/OK para começar o cozimento.
- No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro. O interior do forno e o prato de cozimento estarão quentes. Retire o alimento do forno com cuidado.

Modo Editar Receita


- Pressione a tecla MENU (≡). A tela MENU será exibida.*
- Pressione a tecla "2" para acessar "Editar Receita".
- Para chegar aos campos editáveis:** pressione as teclas para CIMA/BAIXO (▲▼). O campo ativo será destacado em vermelho. Os campos editáveis são: Nome da receita (recipe name); Temperatura do forno (oven temperature); Tempo de cozimento (cook time); Nível de potência (power level) em %MW (0% a 100%, de 10% em 10%); e Adicionar uma etapa (add a stage).
- Pressione as teclas numéricas para inserir as configurações desejadas por campo.
- Para adicionar outras etapas de cozimento:** pressione a tecla PARA BAIXO (▼) até que a opção "+ ETAPA (stage)" fique em destaque. Repita as etapas 3 a 5.
- Para salvar e sair:** pressione a tecla INICIAR/OK.
- Para descartar as alterações:** pressione a tecla PARAR/REINICIAR

Guia de início rápido

Consulte o Manual do Proprietário para instruções de segurança. O Manual do Proprietário completo está disponível on-line.

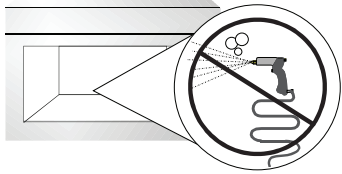

Não use mangueiras de alta pressão

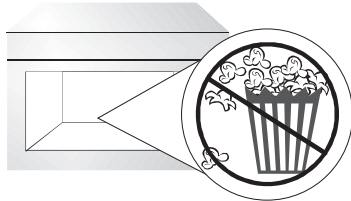

Não faça pipoca

Acessar e modificar as opções do usuário

Existem diversas opções que você pode alterar para personalizar o funcionamento do forno. As opções são mostradas abaixo. A configuração padrão de fábrica é mostrada em negrito.

1. Pressione a tecla MENU (≡).
Observação: se o código PIN estiver ativado, você precisará do seu código PIN exclusivo de 4 dígitos.
2. Pressione a tecla "5" para acessar "OPÇÕES DO USUÁRIO".
3. Para navegar entre as páginas de configurações: pressione as teclas para CIMA/BAIXO (▲▼).
4. Para acessar as opções disponíveis para uma configuração: pressione a tecla numérica correspondente.
5. Para alterar uma configuração: pressione a tecla numérica correspondente.
6. **Para salvar as alterações:** Tecla INICIAR/OK.
7. **Para sair:** pressione a tecla PARAR/REINICIAR.

PADRÃO POR MODELO (CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA EM NEGRITO)

A configuração de fábrica pode variar conforme o modelo

CONFIGURAÇÃO	OPÇÕES EXIBIDAS	DESCRIÇÃO
Alarme sonoro de fim de ciclo	3 segundos Contínuo Intermitente	Bip contínuo de 3 segundos Bip contínuo até a abertura da porta 5 bips contínuos até a abertura da porta
Volume do alto-falante	Desligado Baixo Médio Alto	Desliga o som Define o volume como baixo Define o volume como médio Define o volume como alto
Som das teclas	Desligado Ligado	Desativa o som quando a tecla é pressionada Ativa o som quando a tecla é pressionada
Reiniciar ao abrir a porta	Encerrar ciclo de cozimento Pausar ciclo de cozimento	Cancela a contagem regressiva de tempo de aquecimento, após a porta ser aberta durante o ciclo. Permite que o forno retome a contagem regressiva de tempo de aquecimento, após a porta ser aberta durante o ciclo
Entrada de dígitos	Dígito único Dígito duplo Pastas	Permite 10 (0-9) receitas pré-programadas Permite 100 (00-99) receitas pré-programadas Permite 10 pastas (0-9), cada uma com 10 receitas pré-programados
Tempo máximo de cozimento	10 minutos 20 minutos	Permite 10 minutos de tempo de aquecimento Permite 20 minutos de tempo de aquecimento
Janela de habilitação de teclas	15 segundos 30 segundos 1 minuto 2 minutos	O teclado é desativado 15 segundos após a porta do forno ser aberta O teclado é desativado 30 segundos após a porta do forno ser aberta O teclado é desativado 1 minuto após a porta do forno ser aberta O teclado é desativado 2 minutos após a porta do forno ser aberta
Programação instantânea	Desligado Ligado	Desativa o pressionamento de teclas adicionais durante um ciclo de cozimento Permite pressionar teclas adicionais para adicionar ou alterar o tempo no meio de um ciclo de cozimento
Lembrete de limpeza de filtro	Desligado A cada 7 dias A cada 30 dias A cada 90 dias	O forno não exibirá a mensagem "Limpar filtro" O forno exibirá a mensagem "Limpar filtro" a cada 7 dias O forno exibirá a mensagem "Limpar filtro" a cada 30 dias O forno exibirá a mensagem "Limpar filtro" a cada 90 dias
Aviso de pré-aquecimento	Ativado Desativado	O forno exibirá a mensagem de aviso se a temperatura da receita não for a mesma da temperatura do forno O forno não exibirá mensagem de aviso de temperatura
Desligamento automático	Nunca 2 horas 4 horas 8 horas	O forno não será desligado automaticamente Após 2 horas de inatividade, o forno será desligado automaticamente Após 4 horas de inatividade, o forno será desligado automaticamente Após 8 horas de inatividade, o forno será desligado automaticamente
Código PIN	Desligado Ligado Definir código PIN	O código PIN não é necessário para acessar as opções do usuário ou do menu O código PIN é necessário para acessar as opções do usuário e do Menu É necessário inserir o código PIN. Criar novo código PIN de 4 dígitos
Idioma	Chinês (mandarim), dinamarquês, holandês, inglês, filipino, francês, alemão, grego, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português , romeno, russo, espanhol, sueco, ucraniano, vietnamita	
Unidade de temperatura	Fahrenheit Celsius	As temperaturas são exibidas em °F para os modelos de 60 Hz As temperaturas são exibidas em °C para os modelos de 50 Hz
Alerta de quantidade**	Ligado Desligado	Solicita ao usuário o multiplicador da quantidade de porções (1-9) ao selecionar uma programação predefinida Permite que o usuário cozinhe porções individuais

** Disponível apenas em modelos específicos. (somente exibido no menu opções do usuário se a opção de fábrica estiver ativada)

Instruções básicas de limpeza

Consulte o Manual do Proprietário para instruções e recomendações completas (disponível on-line)

SEMPRE use luvas e óculos de proteção

RECOMENDADO toalha úmida, esponja plástica, limpador de forno e escudo protetor de forno, ambos da ACP

SEMPRE deixe o forno e as ferramentas esfriarem antes de limpá-los

NUNCA use produtos de limpeza abrasivos ou que contenham amônia, fosfatos, cloro, sódio ou hidróxido de potássio (lixívia). **O uso de agentes de limpeza não aprovados anulará os termos da garantia.**

NUNCA use sistemas de limpeza com pressão de água

NUNCA pulverize a solução de limpeza nas perfurações.

NUNCA use faca, utensílio de metal ou palha de aço para remover resíduos de alimentos.