


Guia de Início Rápido | Forno Comercial de Alta Velocidade XpressChef™ 3i

Consulte o Manual de Segurança do Produto para ler a mensagem de segurança. O Manual do Proprietário completo está disponível on-line.

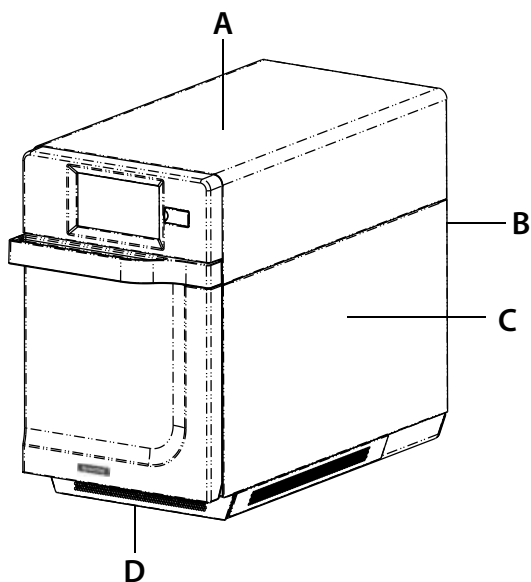

Espaços em torno do forno

- A. Deixe um espaço livre de pelo menos 5,1 cm acima do forno. Um fluxo de ar adequado em torno do forno refrigera os componentes elétricos. Com um fluxo de ar limitado, o forno pode não funcionar corretamente e a vida útil dos componentes elétricos é reduzida.
- B. Não é necessário deixar um espaço livre na parte traseira do forno.
- C. Deixe um espaço livre de pelo menos 1,27 cm nas laterais do forno.
- D. Instale o forno de forma que a parte inferior do mesmo fique pelo menos 91,5 cm acima do piso.

Operação do forno

Ligue o forno, pré-aqueça



Este forno pode ser configurado para uma temperatura de pré-aquecimento entre 95°C e 270°C.

1. O forno deve estar ligado na tomada. (A tela acenderá e entrará no “modo de espera” em aproximadamente 30 segundos.)
2. Toque no ícone verde de ligar/desligar
3. A temperatura de pré-aquecimento do forno aparecerá no display.



Toque novamente na tecla de ligar/desligar para interromper o pré-aquecimento, ou toque no ícone azul do menu para acessar as principais opções de menu e de usuário.

Cozinhando com itens pré-programados do menu

1. Quando o forno estiver pré-aquecido na temperatura desejada, abra a porta do forno, coloque o alimento dentro dele e feche a porta
2. Role as opções para escolher o alimento desejado no menu e toque no nome do alimento que deseja cozinhar. O ciclo de cozimento iniciará e a tela exibirá o tempo de cozimento restante.

Observação: Se um “Alerta de Pré-aquecimento” estiver habilitado (configuração de usuário personalizada) e a temperatura de pré-aquecimento for diferente da temperatura de pré-aquecimento padrão, o controle interromperá o ciclo de cozimento.

3. Ao final do ciclo de cozimento, o forno emite um alerta sonoro e exibe uma animação. Use luvas térmicas e /ou uma pá para retirar cuidadosamente o alimento do forno.

Instruções básicas de manutenção e limpeza

Consulte o Manual do Proprietário para instruções e recomendações completas (disponível on-line).

SEMPRE use luvas e óculos de proteção

SEMPRE utilize o material de limpeza recomendado: toalha úmida, esponja plástica, Limpador de Forno ACP (CL10) e Escudo Protetor de Forno (SH10).

SEMPRE deixe o forno e as ferramentas esfriarem antes de limpá-los

NUNCA use produtos de limpeza corrosivos

NUNCA use sistemas de limpeza baseados em pressão de água

NUNCA pulverize a solução de limpeza nas perfurações.

Guia de Início Rápido | Forno Comercial de Alta Velocidade XpressChef™ 3i

Cozimento manual

Observação: “O cozimento manual” deve ser habilitado nas opções de usuário (ver página 6)

Use o cozimento manual quando desejar um tempo e intensidade de cozimento específicos. Essa opção é muito útil quando você estiver experimentando novos tipos de alimento. O tempo máximo de cozimento é 99:99 (100 minutos e 13 segundos). O nível de intensidade de micro-ondas e ventilador pode ser configurado entre 0-100%.

Observação: Você pode também criar e editar receitas usando o Aplicativo de Programação ACP.



1. Quando o forno estiver pré-aquecido, toque o ícone de menu azul.

Observação: Para garantir que o forno atinja a temperatura desejada antes do início do ciclo de cozimento, habilite o “Aviso de Pré-aquecimento” nas opções do usuário

2




2. Toque na opção *Receita Manual*.



3. Para alterar a **temperatura de cozimento** da receita, toque no ícone de temperatura à esquerda e digite uma nova temperatura. Duas temperaturas usadas com frequência aparecerão para uma seleção rápida. Toque na marca verde de verificação após digitar uma temperatura.



4. Para a etapa 1, digite o **tempo de cozimento** tocando na caixa de texto para inserção de tempo. Um teclado numérico irá aparecer. Digite o tempo de cozimento desejado. Toque no ícone de confirmação (“OK”).

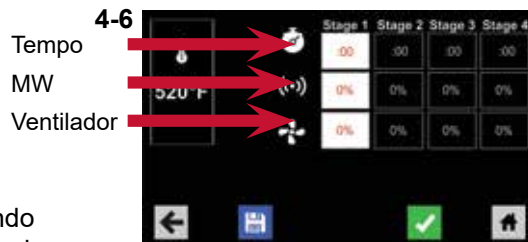

5. Selecione a **intensidade de micro-ondas** desejada tocando na caixa de texto para inserção da intensidade de micro-ondas. Escolha entre as opções que variam de 0-100%.



6. Selecione a **velocidade de ventilador** desejada tocando na caixa de texto para inserção de velocidade. Escolha entre as opções que variam de 0-100%.

7. Repita as etapas 4-6 para cada etapa de cozimento, caso seja necessária mais de uma etapa de cozimento.

Observação: Para salvar sem cozinhar primeiro, toque no ícone “salvar”. Siga as instruções na página seguinte.



8. Abra a porta do forno e coloque o alimento dentro. Toque na marca verde de verificação para iniciar o cozimento.

Quando o ciclo de cozimento estiver concluído, abra a porta e use luvas térmicas e/ou uma pá para remover o alimento cuidadosamente.

O display retornará à tela de inserção manual. Veja as instruções na próxima página para salvar e editar um item de menu de cozimento manual.

Guia de Início Rápido | Forno Comercial de Alta Velocidade XpressChef™ 3i

Para salvar um item de menu do cozimento manual:



1. Para salvar as configurações e criar um item de menu, toque no ícone azul “salvar”



2. Escolha uma cor de fundo e um ícone ou uma imagem para personalizar o item do menu. Toque na seta para a direita para prosseguir para a próxima tela.



3. Dê um nome à receita e toque na marca verde de verificação para salvar.
4. Para reorganizar os itens do menu, você pode tocar, segurar e em seguida arrastá-los. Toque na marca verde de verificação para concluir essa etapa e salve o item do menu.

Observação: Para cardápios maiores e mais complexos, pode ser mais conveniente criar e editar menus utilizando o Aplicativo de Programação ACP. Para instruções mais detalhadas, visite o site: acpsolutions.com/oven-programming/



Para editar manualmente um item de menu existente:



1. Toque no ícone de menu azul na parte inferior da tela.
2. Toque na opção “Editar receita”.
3. Toque na receita que você deseja editar. O controle vai solicitar que você acesse a tela de edição manual, onde você poderá revisar as configurações de cozimento.



Para excluir o item do menu, toque no ícone de lixeira laranja. Toque na marca verde de verificação para confirmar, ou toque no “X” para cancelar.



4. **Observação:** Ignore essa etapa se você não pretende cozinhar nada. Abra a porta do forno e coloque o alimento dentro. Toque na marca verde de verificação para começar a cozinhar com as configurações revisadas do item do menu. O display retornará à tela de inserção manual ao final do ciclo de cozimento.



5. Toque no ícone da seta para a direita para salvar as alterações feitas nas configurações de cozimento e prossiga para a próxima tela.



6. Se quiser, escolha uma cor de fundo diferente. Toque na seta para a direita para selecionar uma imagem na próxima tela. Toque na seta para a direita novamente para prosseguir para a próxima tela.



7. Se quiser, altere o nome da receita. Toque na marca verde de verificação para salvar o item do menu.




Para mover a receita manualmente:



1. Toque no ícone de menu azul na parte inferior da tela.
2. Toque na opção “Mover Receita”.
3. Toque, segure e arraste as receitas para diferentes locais na tela

Para mover a receita para uma pasta: toque, segure e arraste a receita para a pasta.

Para tirar a receita de uma pasta: toque, segure e arraste a receita para o topo da tela

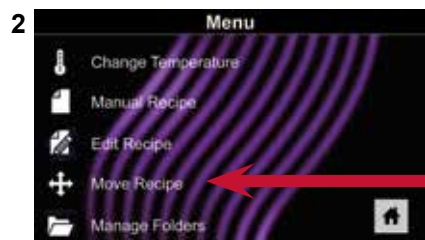

Guia de Início Rápido | Forno Comercial de Alta Velocidade XpressChef™ 3i

Atenção: o upload de um novo arquivo irá substituir itens existentes no forno. Para garantir que nenhum item seja perdido, faça primeiro um backup dos arquivos exportando-os para uma unidade USB.

Para exportar o Menu através da unidade flash USB



1. Toque no ícone de menu azul na parte inferior da tela.
2. Role para baixo e toque na opção “Load File” [carregar arquivo]
3. Quando for solicitado, insira a unidade flash na porta USB.
4. Quando for solicitado, selecione “Export Files” [exportar arquivos]. A tela exibirá “Copying Files” [copiando arquivos].
Não remova a unidade flash USB até que apareça a tela de “Success” [sucesso].
5. Assim que o arquivo tiver sido copiado, toque no ícone “Home” para retornar à tela principal. Remova a unidade flash USB. Os itens de menu e configurações serão carregados na unidade flash USB e estarão prontos para serem compartilhados ou abertos no Aplicativo de Programação ACP.



Abra o menu no Aplicativo de Programação ACP

Observação: Para obter instruções mais abrangentes, consulte o Manual de Usuário do Aplicativo de Programação ACP on-line

1. Insira a unidade flash USB no computador.
2. Abra o Aplicativo de Programação ACP.
3. Selecione “Arquivo” e, em seguida, “Abrir”. Navegue até a unidade flash. Selecione o arquivo do menu e abra.

Importe o Menu através da unidade flash USB





1. Toque no ícone de menu azul na parte inferior da tela.
2. Role para baixo e toque na opção “Load File” [carregar arquivo]

Atenção: fazer o upload de um novo arquivo irá substituir itens existentes no forno. Para garantir que nenhum item seja perdido, faça primeiro um backup dos arquivos exportando-os para uma unidade USB.

3. Quando for solicitado, insira a unidade flash na porta USB.
4. Toque no arquivo que deseja carregar.



5. Assim que o arquivo tiver sido carregado, toque no ícone “Home” para retornar à tela principal. Os itens de menu e configuração agora serão carregados e estarão prontos para uso.

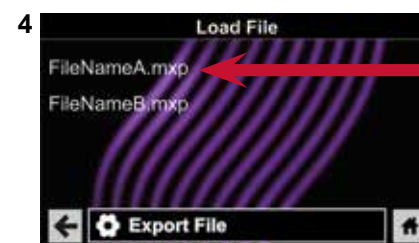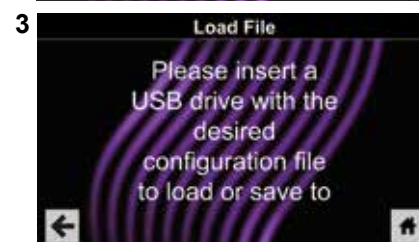

Para conectar o forno à rede:



1. Toque no ícone de menu azul na parte inferior da tela.
2. Toque na opção “Rede”.
3. Conecte-se à rede por meio de Ethernet ou wi-fi:


Para se conectar via wi-fi:

- Habilite o recurso de wi-fi tocando na opção “On” [ligado].
- Selecione a rede wi-fi de sua escolha. Digite a senha da rede. Se a rede não aparecer imediatamente, toque em “Search” [pesquisar] para localizar a rede wi-fi.

Para se conectar via Ethernet:

- Certifique-se de que o cabo de Ethernet está conectado na parte de trás do forno e na tomada da parede. Caso necessário, utilize um alicate para remover cuidadosamente o plugue de plástico da porta de Ethernet do lado direito da parte de trás do forno. Insira o cabo de Ethernet.

2

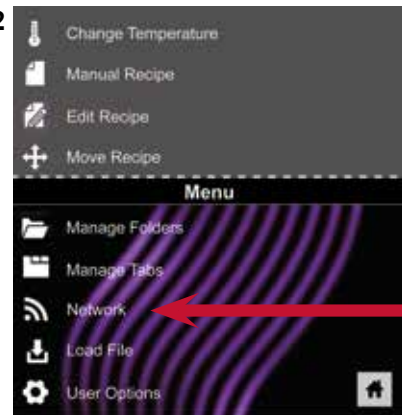

Para conectar o computador ao forno através de wi-fi ou Ethernet:

1. Conecte o computador à mesma rede e digite a senha.
2. Um endereço IP irá aparecer no controle do forno assim que este estiver conectado à rede. Abra uma janela do navegador de internet no computador e digite o endereço IP exatamente como aparece na tela do forno.
3. Digite suas credenciais de login:

Informações de login	
Nome de usuário	ACP_MXP
Senha	Express

4. Agora o forno e o computador estão conectados.



Para transferir informações de receitas via wi-fi/Ethernet:

1. Após conectar o computador ao forno e fazer o login, clique na guia “Fazer Upload de Receitas” na janela do navegador.


Atenção: fazer o upload de um novo arquivo irá substituir itens existentes no forno. Para garantir que nenhum item seja perdido, faça primeiro um backup dos arquivos exportando-os para uma unidade USB.



2. Faça o upload de um arquivo de menu seguindo as instruções na página da internet. Toque na marca verde de verificação.
3. Quando o upload terminar, aparecerá a seguinte mensagem: “Upload bem sucedido!” As receitas serão importadas quando o forno entrar no modo de espera.



4. Para levar o forno ao modo de espera, toque no ícone “Home” e em seguida no ícone verde de ligar/desligar. O forno começará a esfriar. Toque no ícone vermelho de parada para retornar à tela inicial. Os itens e configurações de menu estarão carregados e prontos para o uso.

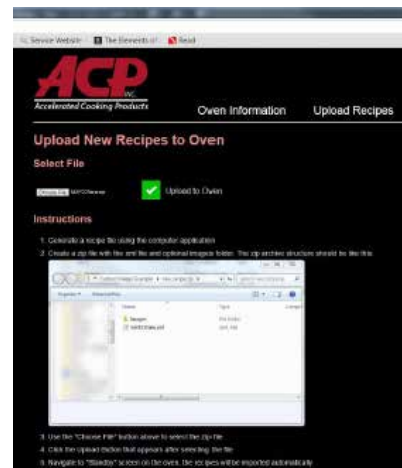

Guia de Início Rápido | Forno Comercial de Alta Velocidade XpressChef™ 3i

Existem diversas opções que você pode alterar para personalizar a operação do forno para a sua empresa. A tabela na abaixo mostra essas opções; a **configuração de fábrica aparece em negrito**.

Para acessar e alterar as opções de usuário:




1. Toque no ícone de menu azul na parte inferior da tela.
2. Role para baixo e toque para selecionar "User Options" [Opções de Usuário].



3. Use esse menu para alterar as configurações do forno.
Toque na seta para a esquerda para retornar ao menu após efetuar cada alteração.

Observação: Você também pode alterar as opções de usuário usando o Aplicativo de Programação ACP.

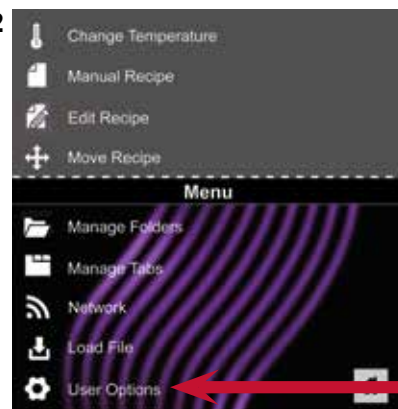

OPÇÕES PADRÃO POR MODELO		
Opção do usuário	XpressChef™ 3i, 60Hz	XpressChef™ 3i, 60Hz
Idioma	Inglês , chinês (mandarim), japonês, coreano, russo, alemão, francês, italiano, polonês, dinamarquês, grego, latim, sueco, português, espanhol, tailandês, laociano, holandês, vietnamita, árabe, ucraniano, filipino, norueguês, híndi, bengalês	Inglês , chinês (mandarim), japonês, coreano, russo, alemão, francês, italiano, polonês, dinamarquês, grego, latim, sueco, português, espanhol, tailandês, laociano, holandês, vietnamita, árabe, ucraniano, filipino, norueguês, híndi, bengalês
Tempo	*12 H *24 H	*12 H *24 H
Data	*MM/DD/AAAA DD/MM/AAAA	*MM/DD/AAAA DD/MM/AAAA
Escala de temperatura	Celsius Fahrenheit	Celsius Fahrenheit
Temperatura de pré-aquecimento 200°F - 520°F (93°C - 270°C)	520°F (270°C)	270°C (520°F)
Ativação do teclado	30 segundos 60 segundos 2 minutos	30 segundos 60 segundos 2 minutos
Brilho	Baixo Médio Alto	Baixo Médio Alto
Principal alarme sonoro	Ligado Desligado	Ligado Desligado
Volume	Baixo Médio Alto	Baixo Médio Alto
Alarme sonoro de fim de ciclo	Três bipes (uma vez) Três bipes (repetidos) Contínuo até que a porta seja aberta	Três bipes (uma vez) Três bipes (repetidos) Contínuo até que a porta seja aberta
Permitir o cozimento manual	Ligado Desligado	Ligado Desligado
Permitir salvar manualmente	Ligado Desligado	Ligado Desligado
Código PIN *PIN numérico de 4 dígitos	Ligado* Desligado	Ligado* Desligado
Comportamento de abertura de porta	Reiniciar o timer Pausar o ciclo de cozimento	Reiniciar o timer Pausar o ciclo de cozimento
Lembrete de limpeza do filtro	A cada 7 dias A cada 30 dias A cada 90 dias Desligado	A cada 7 dias A cada 30 dias A cada 90 dias Desligado
Aviso de pré-aquecimento	Ligado Desligado	Ligado Desligado
Desligamento automático	2 horas 4 horas 8 horas Desligado	2 horas 4 horas 8 horas Desligado